DGM

ETV-2281WH

LEDTV

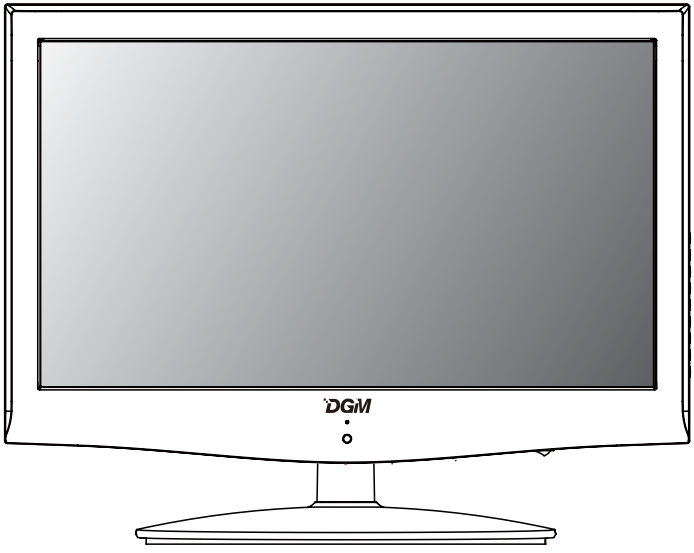

User's Manual

22" **Wide Screen Digital LED TV**

CONTENTS

English
..... EN 0 ~ 23

Français
..... IF 0 ~ 23

Español
..... SP 0 ~ 23

Deutsh
..... DE 0 ~ 23

Italiano
..... IT 0 ~ 23

Dutch
..... NE 0 ~ 23

CONTENTS

1- IMPORTANT SAFETY PRECAUTION.....1
2- MAIN FUNCTIONS.....2
3- FITTING THE REMOTE CONTROL BATTERIES.....2
1) OPERATING STEPS FOR THE REMOTE CONTROL.....2
2) REMARKS FOR FAILING TO OPERATE THE TV SET.....2
3) CAUTIONS FOR BATTERIES USING.....2

4- PRODUCT OVERVIEW.....3
5- CONTROL PANEL OVERVIEW.....3
1) CONTROL PANEL FUNCTIONS.....3
2) INDICATOR LIGHT STATUS.....3
3) ILLUSTRATION OF CONNECTORS.....4

6- REMOTE CONTROL OVERVIEW.....5
7- SELECT INPUT SOURE.....6
SELECT INGANINPUT SIGNAL SOURCE.....6
ON SCREEN DISPLAY WHEN YOU CHANGE THE VOLUME.....6
DTV MENU OPERATIONS.....7
ATV MENU OPERATIONS.....15
PC-RGB MENU OPERATIONS.....16
SCART/COMPONENT/HDMI/AV MENU OPERATIONS.....17

8- MEDIA (MULTIMEDIA) MENU.....17
9- HOW TO USE THE TELETEXT OF THIS UNIT.....21
10- PRODUCT SPECIFICATIONGS.....22
11- INSTRUCTIONS ON ENVIRONMENT PROTECTION.....23

1- IMPORTANT SAFETY PRECAUTION

Incorrect usage will cause fire of electric shock. To prevent this, please do as required when you are installing, using and cleaning this machine. To insure your safety and extend the life span of LED TV, please read the following items carefully before using :

The On/Off key on this product does not fully disconnect the TV from the main power supply. Unplug the power cord from the AC outlet before connecting any Audio/Video cables to the LED TV.

Do not place the LED TV on any unstable surface or furniture. Which may cause the product to fall, resulting in serious personal injuries and damage the product. Only place on stable furniture, recommended for LED TV by its manufacturer

The LED panel used in this product is made of glass. Do not drop or impact the product with other objects, it may cause the panel broken .Be careful with the broken glasses in case the panel broken.

The vents and openings at the back of the products are designed for ventilation. Do not cover or block these vents and openings. Insufficient ventilation may cause overheating and /or block these vents and /or shorten the life of the product .Do not insert any foreign objects(metals or flammable objects) into the TV, which ma cause electric shock or fire.

Do not place LED TV closed to other furniture, furnishing or electronic products. This product is not designed for built-in installation; do not place in an enclosed place without proper ventilation.

Keep this product away from direct sunlight or any heat sources such as radiator, heaters, stoves, and other heat generating products (including adaptors and amplifiers).

Do not use this product in wet and moisture area or near water, such as kitchen sink, bathtub, washbasin, laundry tub, swimming pool or a wet basement.

Do not place any water container on top of this product .The water may spill onto the product causing electric shock or fire.

Do not place any type of candle or naked flames on the top or near the LED TV, which ma cause fire.

To clean the cabinet and LED panel, unplug the Power cord, use only a clean soft moistened cloth and gently wipe the display panel. Hard cloth may scratch the panel surface. Never use dirty cloth, liquid cleaners or chemical cloth to clean it; such materials may damage the LED panel.

Do not remove cover, there are no serviceable parts inside. Refer servicing to qualified services personnel only.

2- MAIN FUNCTIONS

1) Can be connected with analog RGB input
2) Can be connected with CVBS and YPBPR input.
3) Can be connected with HDMI input.
4) Can be connected with USB device.
5) Can receive SCART signal.
6) Can receive TV signal.
7) Built-in 2*3W speakers,2 sets audio input.
8) Full function Infra-red remote control

3- FITTING THE REMOTE CONTROL BATTERIES

1. THE REMOTE UNIT IS OPERATED WITH 2*AAA SIZE BATTERIES

1） Push and hold the hook, the battery cover is opened.

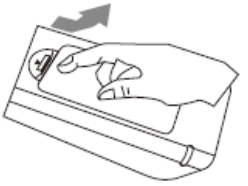

2） Insert batteries according to the polarity marks.

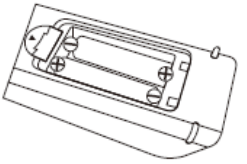

3） Replace the cover.

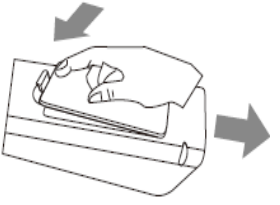

2. REMARKS

Battery replacement is necessary when the remote control fail to operate the TV set .

3. BATTERY CAUTIONS

Incorrect use of batteries can cause chemical leakage, which will corrode the Remote Control Unit or cause the batteries to burst.

1) Batteries shall always replace as a pair .Always use new batteries when replacing the old set.
2) Do not combine a used battery with a new one or mix battery type (Zinc Carbon with Alkaline).
3) Do not attempt to charge, short-circuit, disassemble, heat or bum used batteries.
4) Dispose the used batteries according to your local authorities guidelines. Do not put it into your household waste.

4- PRODUCT OVERVIEW

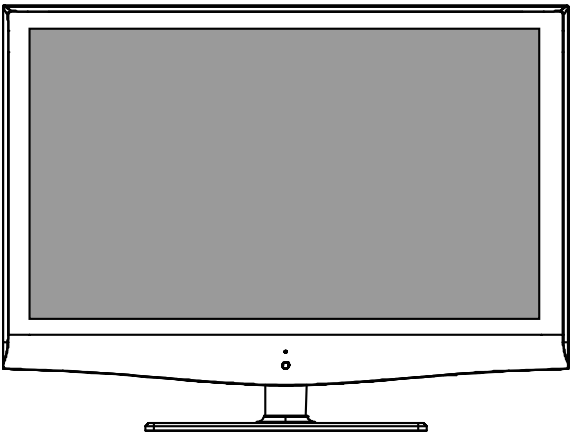

5- CONTROL PANEL OVERVIEW

1. CONTROL PANEL FUNCTIONS

Button	Descriptions
INPUT	Select the input signals. (ATV/DTV/Media/AV/PC/Component/SCART/HDMI1/HDMI2)
MENU	Enter into MENU.
CH+	TV channel up.
CH-	TV channel down.
VOL+	Volume up/Right orientation.
VOL-	Volume down /Left orientation.
⏻	Switches the TV to standby and on again.

2. INDICATOR LIGHT STATUS

When the unit is on ,the indicator light turns green. The indicator light is red when the TV is in standby mode.

3. ILLUSTRATION OF CONNECTORS

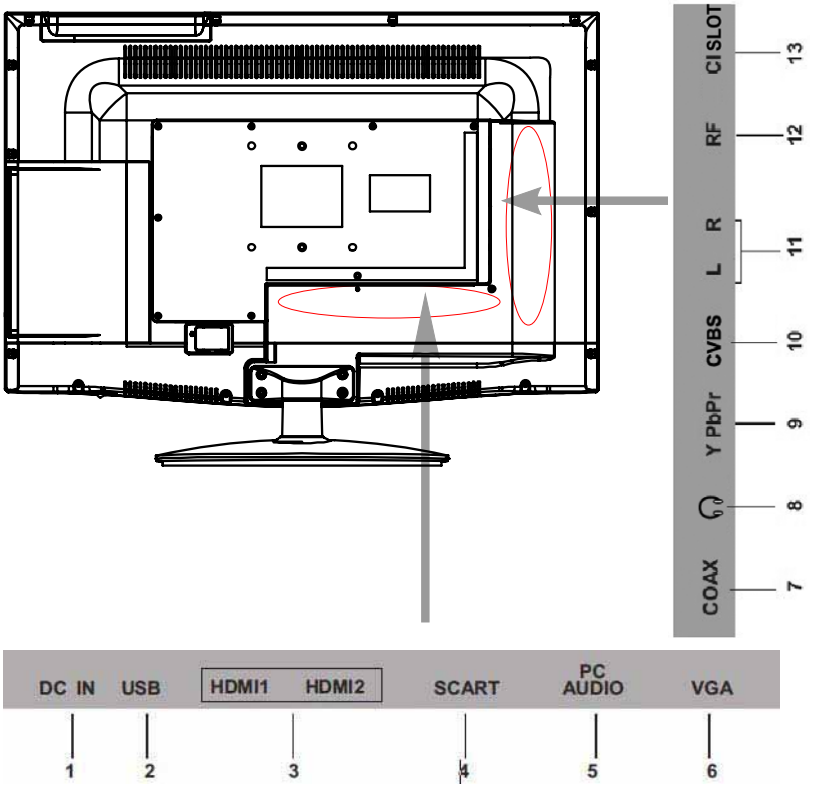

1. **DC IN-** Main power input.
2. **USB-** Connect to portable USB device.
3. **HDMI1/HDMI2-**Connect the HDMI output jack.
4. **SCART-**Connect the SCART jack.
5. **PC AUDIO-**Connect the Audio output jack of PC.
6. **VGA-**Connect a computer to these jacks.
7. **COAX-** Connect the SPDIF receiver.
8. **Headphone-** Connect the earphone.
9. **YPbPr-**Connect the YPbPr output jack.
10. **CVBS-**Connect the Video output jack.
11. **L/R AUDIO INPUT-** Connect the Video / YPbPr Audio output jack.
12 . **RF IN-**Connect the antenna.
13. **CI SLOT-** The card reader input CI (common interface) this requires CAM(conditional access module) used for pay TV.

6- REMOTE CONTROL OVERVIEW

Remote control Illustration

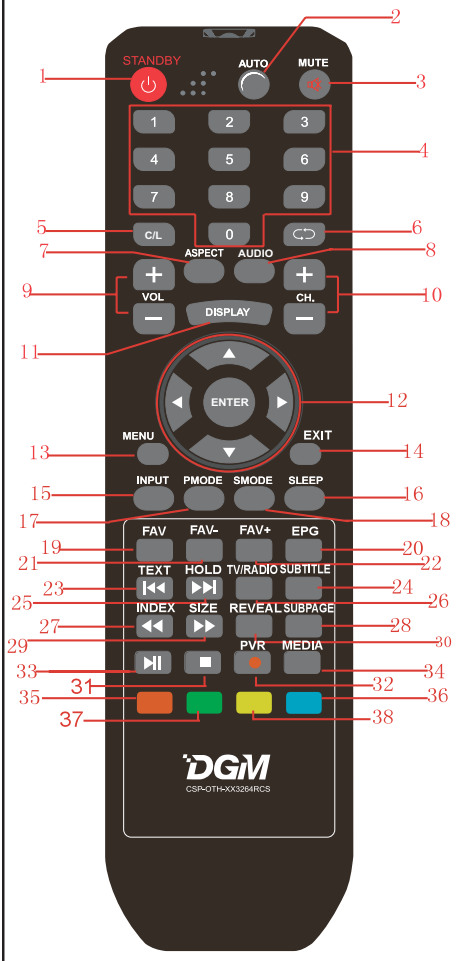

Keys description on the remote control

1.STANDBY	Switch the tv set in and out of standby mode
2.AUTO	Press this key to AUTO config the picture setting While in VGA mode
3.MUTE	Press this button to mute or restore sound.
4.<0>-<9>	Numeric keys
5 C/L	Press this button continuously to select Country and Language.
6. ⮌	Press this key to return to the previous channel in no-menu mode.
7.ASPECT	The zoom mode settings can be select in the screen setting.
8.AUDIO	Select audio channel
9.VOL+/VOL-	Volume increase or decrease choice.
10. CH+/CH-	Press these buttons to select channels in descending or ascending order.
11.Display	Show the current mode of information.
12.ENTER ▲▼◀ ▶	Press this key enters chose item or into channel list. Both ENTER and OK function. The four directions allow you to navigate the menu
13.MENU	Press this button to enter the menu screens for various optional adjustable setting.
14.EXIT	EXIT current signal source selection.
15.INPUT	Switching current signal source selection.
16.SLEEP	Automatic dormancy time setting.
17.PMODE	Press this button to select the desired picture mode.
18.SMODE	Press this button to select the desired sound mode.
19.FAV	Favorite television programs.
20.EPG	Electronic program Guide.
21.FAV-	View last pages of the favorite program.
22.FAV+	View the next page of the favorite program.
23.TEXT/ ⏮	Starts and exits Teletext. Skip to the previous track/title/chapter in MEDIA and Recorded list mode
24.SUBTITLE	Subtitle key in digital TV
25.HOLD/ ⏭	Press this button to hold the teletext page on display to prevent the page from changing. Skip to the next track/title/chapter in MEDIA and Recorded list mode.
26.TV/RADIO	Press to switch between DTV and Radio.
27.INDEX/ ◀◀	Back to teletext home page Press this button to enter the recorder list in DTV mode Fast reverse in MEDIA and Recorded list mode
28.SUBPAGE	Function subpage in teletext mode
29.SIZE/ ▶▶	Switch the teletext size Fast forward in MEDIA and Recorded list mode
30.REVEAL	Reveal the hidden information for some teletext pages, and presses again to hide the information
31. ■	Stops in MEDIA and Recorded list mode
32.PVR/●	Press to start to record and twice to stop in DTV mode
33. ⏯	Start the playback or resume playback form pause in MEDIA and Recorded list mode
34.MEDIA	Direct access to the MEDIA
35.RED	RED is a user defined shortcut button in DTV mode or in Teletext mode
36.BULE	BULE is a user defined shortcut button in DTV mode or in Teletext mode
37.GREEN	GREEN button is a user defined shortcut button in DTV mode or in Teletext mode
38.YELLOW	YELLOW is a user defined shortcut button in DTV mode or in Teletext mode

7- SELECT INPUT SOURE

SELECTING AN INPUT SIGNAL SOURCE

You can select an input signal source by pressing the **INPUT** button on the control panel of your TV. The on screen display menu shows the diagram below on your screen, and you can either press the button on the control panel or the arrow buttons on your remote control to choose an input signal source.

You can choose from the following input signal sources if you have your Audio and video devices connected to your TV.

Press **INPUT** button to display the input source list;
Press ▼ / ▲ button to select the input source you want to watch;
Press **ENTER** /► button to enter the input source;
Press **EXI**T button to quit;

ON SCREEN DISPLAY WHEN YOU CHANGE THE VOLUME

1.When you press **VOL+** to increase the volume and **VOL-** to reduce the volume, the diagram below shows on your screen for 5 seconds.

2. The **MUTE** symbol will show on one of your screen corners when you press the **MUTE** button, press the MUTE button again and the symbol will disappear.

3. You can put the sound on again either by pressing the **MUTE** button or the **VOL+** button. The diagram below shows you the sound level in the volume indicator.

DTV MENU OPERATIONS

1. Channel Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◄ / ► button to select **CHANNEL** in the main menu, it will highlight the first option.

Press ▼/▲ button and then use ◄ / ► to select the country which you live in.

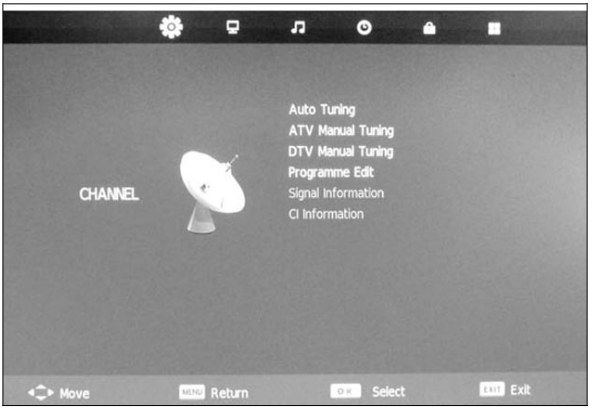

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **CHANNEL** menu.
2. Press **ENTER** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Auto Tuning

Press ▼ / ▲ button to select **Auto Tuning**, then press **ENTER** button to start auto search.

DTV Manual Tuning

Press ▼ / ▲ button to select DTV **Manual Tuning**, then press **ENTER** button to enter sub-menu.

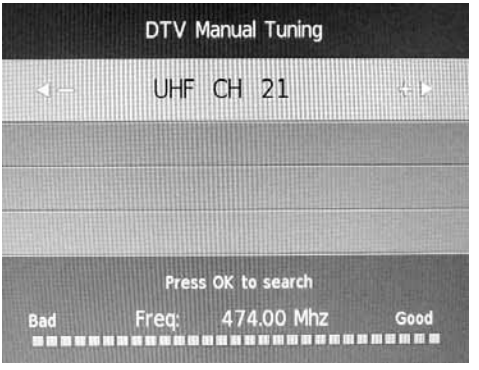

Press ◄ / ► button to select channel, then press **ENTER** button to search program.

ATV Manual Tuning

Press ▼ / ▲ button to select ATV **Manual Tuning**, then press **ENTER** button to enter sub-menu.

Press ◄ / ► button to select channel number you want to store.

Press ▼ / ▲ button to select the second option. Press ◄ / ► button to select audio system.

Press ▼ / ▲ button to select search, then press **ENTER** button to start tuning.

Press red button on your remote control to save the settings and menu button to back to the previous menu.

Program Edit

Press ▼ / ▲ button to select **Program Edit**, then press **ENTER** button to enter sub-menu.

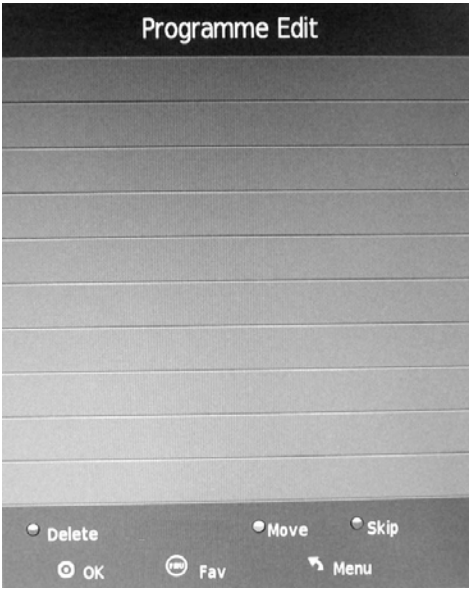

This option has five functions.

- Use Red button to delete the current channel.
- Use Green button to rename the current channel((only ATV mode).
- Use Yellow button and the 【▲】 /【▼】arrow button to move the current channel.
- Use Blue button to skip the current channel.

• Use **FAV** button set the current channel to your favorite channel. if the current channel already be one of your favorite channel, press **FAV** button again will set it to a normal channel.

Signal Information

Press ▼ / ▲ button to select **Signal Information**, then press **ENTER** button to display signal details, including Channel, Quality and Strength.

CI Information

Press ▼ / ▲ button to select **CI Information**, then press **ENTER** button to display details if you has inserted the CI card.

2. Picture Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◄ / ► button to select **PICTURE** in the main menu, it will highlight the first option.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.
It also can be selected in the First Time Installation.
2. Press **ENTER** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Picture Mode

Press ▼ / ▲ button to select **Picture Mode**, then press **ENTER** button to enter sub-menu.Press ▼ / ▲ button to select.

(Available Picture mode: User, Dynamic, Standard,Mild).

You can change the value of contrast, brightness, color and sharpness when the picture is in USER mode.

TIPS: You can press **PMODE** button on the remote control to change the Picture Mode directly.

Contrast

Press ▼ / ▲ button to select **Contrast**, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ◄ / ► button to adjust.

Brightness

Press ▼ / ▲ button to select **Brightness**, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ◄ / ► button to adjust.

Colour

Press ▼ / ▲ button to select **Color**, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ◄ / ► button to adjust.

Tint

Press ▼ / ▲ button to select **Tint**, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ◄ / ►

button to adjust.(Not available in DTV)

Sharpness

Press ▼ / ▲ button to select **Sharpness**, then press ◄ / ► button to adjust.

Colour Temp

Press ▼ / ▲ button to select **Color Temperature**, then press ◄ / ► button to select. (Available Color Temperature: Medium, Cool, Warm).

Noise Reduction

Press ▼ / ▲ button to select Noise Reduction, then press **ENTER** button to select.(Available Noise Reduction: Off, Low, Middle, High, Default)

3. Sound Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ▼ / ▲ button to select **Sound** in the main menu, it will highlight the first option.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.
2. Press **ENTER** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Sound Mode

Press ▼ / ▲ button to select **Sound Mode**, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ▼ /▲ button to select. (Available Sound mode: Standard, Music, Movie, Sports, User).

You can change the value of Treble and Bass when the sound is in USER mode.

TIPS: You can press **SMODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.

Treble

Press ▼ / ▲ button to select **Treble**, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press **ENTER** button to adjust.

Bass

Press ▼ / ▲ button to select **Bass**, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press **ENTER** button to adjust.

Balance

Press ▼ / ▲ button to select **Balance**, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ◄ / ► button to adjust.

Auto Volume

Press ▼ / ▲ button to select **Auto Volume**, then press **ENTER** button to select On of Off.

SPDIF MODE

Press ▼ / ▲ button to select **SPDIF MODE**, then press **ENTER** button to select Auto or PCM .

AD Switch

Press ▼ / ▲ button to select **AD Switch**, then press **ENTER** button to select On or Off .

4. Time Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ▼ / ▲ button to select **TIME** in the main menu, it will highlight the second option.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **LOCK** menu.
2. Press ◄ / ► button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Clock

Display the current system time. It's not available

Time Zone

Press ▼ / ▲ button to select Time Zone, then press **ENTER** button to enter sub-menu .Press ▼ / ▲ / ◄ / ►button to select time zone.

Sleep Timer

Press ▼ / ▲ button to select Sleep Timer, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ▼ / ▲ button to select.

(Available options are:Off,10min,20min,30min,60min,90min,1200min,180min,240min).

Auto Standby

Press ▼ / ▲ button to select Auto Standby , then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ▼ / ▲ button to select Auto Standby time.(Available options are:Off,3 H ,4 H, 5 H)

OSD Timer

Press ▼ / ▲ button to select , then press **ENTER** button to enter sub-menu.Press ▼ / ▲ button to select OSD display time.(Available options are: Off, 5 S,10 S,15 S,20 S,25 S,30 S,).

5. Lock Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ▼ / ▲ button to select **LOCK** in the main menu, it will highlight the first option.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **LOCK** menu.
2. Press ◄ / ► button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Lock System

Press ▼ / ▲ button to select Lock System, then press **ENTER** button to make the following 3 options valid. (Default password is “0000”.)

Set Password

Press ▼ / ▲ button to select Set Password, then press **ENTER** button to enter sub-menu to set new password.

Block Program

Press ▼ / ▲ button to select Block Program, then press **ENTER** button to enter sub-menu.

Parental Guidance

Press ▼ / ▲ button to select **Parental Guidance**, then press **ENTER** button to enter sub-menu to select. (Available options are: Off, 1-18)

Key Lock

Press ▼ / ▲ button to select Key Lock, then press **ENTER** button to enter sub-menu to select. (Available options are: On, Off)

6. SETUP Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ▼ / ▲ button to select SETUP in the main menu, it will highlight the first option.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **OPTION** menu.

2. Press ◄ / ► button to adjust.

3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

OSD Language

Press ▼ / ▲ button to select OSD Language, then press **ENTER** button to enter sub-menu. ▼ / ▲ /◄ / ►button to select OSD Language, . default setting is English

TT Language

Press ▼ / ▲ button to select TT Language, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ▼ / ▲ /◄ / ►button to select TT .

Hearing Impaired

Press ▼ / ▲ button to select Hearing Impaired, then press **ENTER** button to select On or Off.

PVR File System

Press ▼ / ▲ button to select PVR File System, then press **ENTER** button to enter sub-menu.

Aspect Ratio

Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ▼ / ▲ button to select aspect ratio.(Available options are:Auto,4:3,16:9,Zoom1,Zoom2,Just Scan).

Blue Screen

Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen, then press **ENTER** button to select On or Off.

First Time Installation

Press ▼ / ▲ button to select First Time Installation, then press **ENTER** button to set relevant options including OSD language, country and tuning.

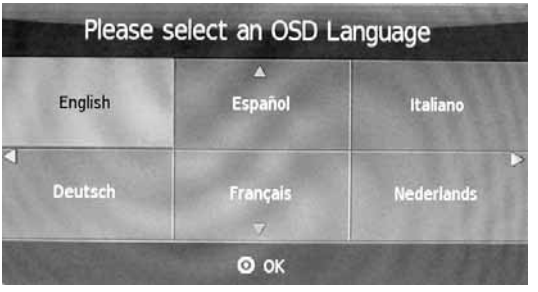

Reset

Press ▼ / ▲ button to select Reset, then press **ENTER** button to enter a dialogue. Press ◄ button selecting Yes to restore factory default by choosing OSD language ,country and conducting Channel

Tuning ►.

Software Update(USB)

Press ▼ / ▲ button to select Software Update(USB), then press **ENTER** button to update software using USB.

7. RECORDED LIST

1.Press **INDEX** button to display the Recorded list.

2.Press ▼ / ▲ button to move Focus to select programme

3.Press ◄ / ► button Close/pop out the programmer instruction

4.Press **RED** button to delete Focused programme

5. Press **ENTER** button to play Focus programme

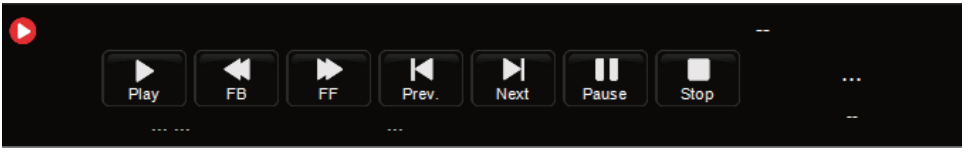

The menu and description are the same as that for **MEDIA** mode.

ATV MENU OPERATIONS

1.Channel Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◄ / ► button to select **CHANNEL** in the main menu, it will highlight the first option.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **CHANNEL** menu.
2. Press **ENTER** button to adjust .
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Auto Tuning

Press ▼ / ▲ button to select **Auto Tuning**, then press **ENTER** button to start auto search.

DTV Manual Tuning

Press ▼ / ▲ button to select DTV **Manual Tuning**, then press **ENTER** button to enter sub-menu.

ATV Manual Tuning

Press ▼ / ▲ button to select ATV **Manual Tuning**, then press **ENTER** button to enter sub-menu.

Program Edit

Press ▼ / ▲ button to select **Program Edit**, then press **ENTER** button to enter sub-menu.

Notes:

1. SOUND menu and description are the same as that for DTV mode.
2. LOCK menu and description are the same as that for DTV mode.
3. TIME menu has no clock option.
4. Hearing Impaired and PVR File System in OPTION menu are invalid.

PC-RGB MENU OPERATIONS

Screen Menu

Press **MENU** button to display the main menu.
Press ◄ / ► button to select **Screen** in the main menu, it will highlight the first option.
(Only available when inputting PC-RGB signal)

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the **SCREEN** menu.
2. Press **ENTER** button to adjust .
3. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to save and return back to the previous menu.

Auto Adjust

Press ▼ / ▲ button to select **Auto Adjust**, then press **ENTER** button to start adjusting automatically.

Horizontal Pos.

Press ▼ / ▲ button to select Horizontal Pos , then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ◄ / ► button to adjust.

Vertical Pos.

Press ▼ / ▲ button to select Vertical Pos., then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ◄ / ► button to adjust.

Size

Press ▼ / ▲ button to select **Size**, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ◄ / ► button to adjust display size.

Phase

Press ▼ / ▲ button to select **Phase**, then press **ENTER** button to enter sub-menu. Press ◄ / ► button to adjust.

Notes:

1. Noise Reduction in PICTURE option is invalid.
2. SOUND menu and description are the same as that for DTV mode.
3. LOCK menu and description are the same as that for DTV mode.
4 .TIME menu has no clock option.
5. Hearing Impaired and PVR File System in OPTION menu are invalid.

SCART/COMPONENT/HDMI/AV MENU OPERATIONS

Notes:

1. PICTURE menu and description are the same as that for DTV mode.
2. SOUND menu and description are the same as that for DTV mode.
3. LOCK menu and description are the same as that for DTV mode.
4. AV/ SCART1/HDMI/Component/ mode has no CHANNEL menu.
5. TIME menu has no clock option.
6. Hearing Impaired and PVR File System in OPTION menu are invalid.

8- Media (Multimedia) Menu

Note: Before operating menu, Plug in USB device, then press **INPUT** button to set the Input Source to Media .Press ◄ / ► button to select **Media** in the Source menu, then press **ENTER** button to enter.

Photo Menu

Press ◄ / ► button to select PHOTO in the main menu, then press **ENTER** button to enter.
Press **MENU** button to return back to the previous menu and exit menu to quit.

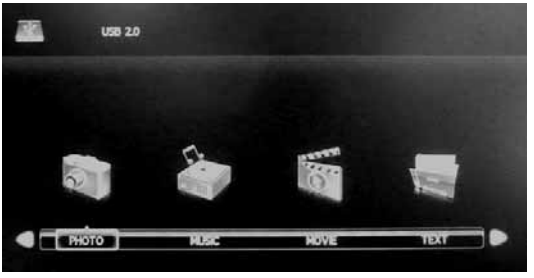

Press ◄ / ► button to select drive disk you want to watch, then press **ENTER** button to enter.
Press ◄ / ► button to select return option to back to the previous menu.

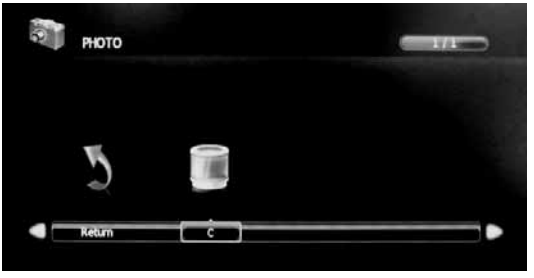

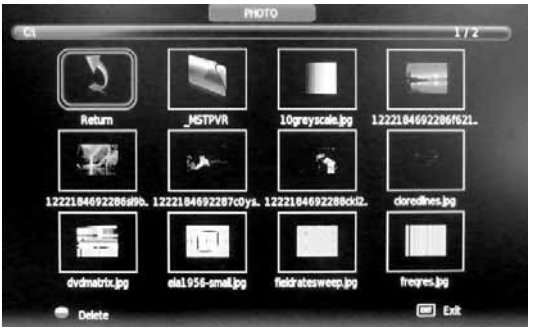

Press ◄ / ► button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press media button to display picture.

When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and picture will be previewed in the center

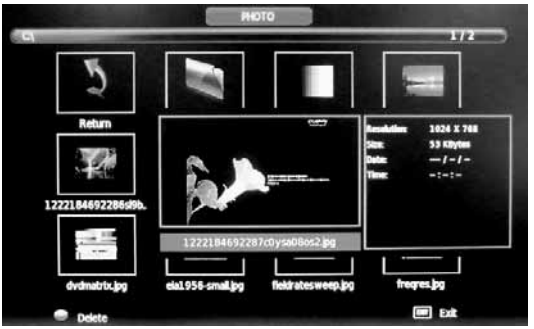

Press ◄ / ► button to select the file folder you want to searc**h** in the file selecting menu, then press red or **ENTER** button on your remote control to enter sub-menu.

Press ◄ / ► button to select the file you want to delete in the file selecting menu, then press red button on your remote control and press **ENTER** button to delete files.

Music Menu

Press ◄ / ► button to select MUSIC in the main menu, then press **ENTER** button to enter.

Press menu button to return back to the previous menu and exit menu to quit.

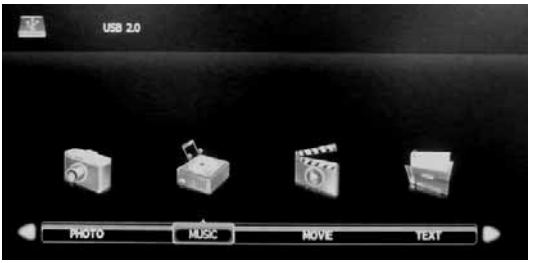

Press ◄ / ► button to select drive disk you want to watch, then press **ENTER** button to enter.

Press ◄ / ► button to select return option to back to the previous menu.

When highlighting the option you select,the file information will appear on the right and music will be previewed in the center.

Press ◄ / ► button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press **ENTER** button to add the file to playlist, press media button to display and operate file details.

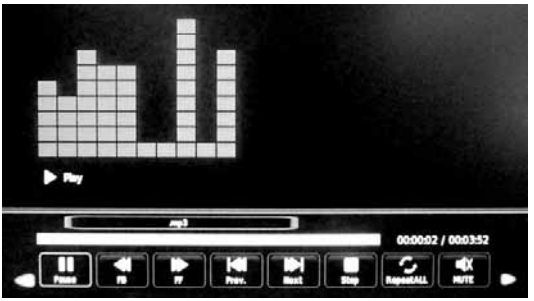

Press ◄ / ► button to select menu in the bottom you want to run, then press **ENTER** button to operate.

Press menu button to back to the previous menu and exit button to quit the entire menu.

Press ▼ button to hide the menu int the bottom.

Movie Menu

Press ◄ / ► button to select MOVIE in the main menu, then press **ENTER** button to enter.

Press menu button to return back to the previous menu and exit menu to quit.

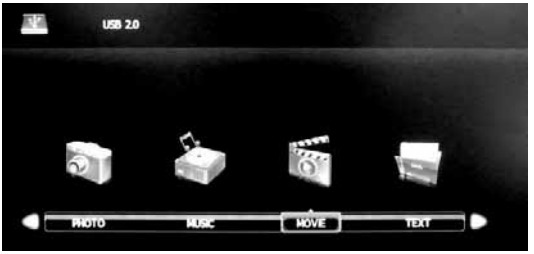

Press ◄ / ► button to select drive disk you want to watch, then press **ENTER** button to enter.

Press ◄ / ► button to select return option to back to the previous menu.

When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and movie will be previewed in the center.

Press media button to play the selected movie.

Press display button to select menu in the bottom you want to run, then press **ENTER** button to operate.

Press menu button to back to the previous menu and exit button to quit the entire menu.

Text Menu

Press ◄ / ► button to select TEXT in the main menu, then press **ENTER** button to enter.
Press menu button to return back to the previous menu and exit menu to quit.

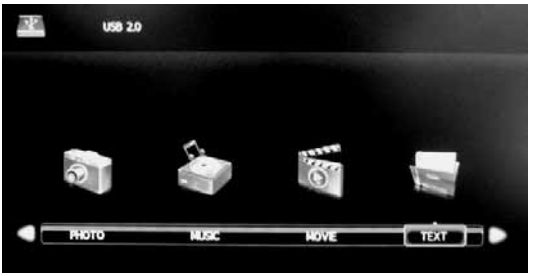

Press ◄ / ► button to select drive disk you want to watch, then press **ENTER** button to enter.
Press ◄ / ► button to select return option to back to the previous menu.
When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and text will be previewed in the center.
Press media button to view the selected text.
Press display button to select menu in the bottom you want to run, then press **ENTER** button to operate.
Press menu button to back to the previous menu and exit button to quit the entire menu.
Press ◄ / ► button to select drive disk you want to watch, then press **ENTER** button to enter.
Press ◄ / ► button to select return option to back to the previous menu.

9-HOW TO USE THE TELETEXT OF THIS UNIT

To bring up teletext on your screen

1. Select an analogue TV channel with a teletext signal.
2. Press the TEXT button to go on to the teletext pages.
3. Press the TEXT button again to go back to TV mode.

Choosing a teletext page

Enter the page number you want using the number buttons .Page numbers are always three numbers .If you press a wrong number, you must complete the three digit number and then re-enter the correct page number.

Hold

You can press the HOLD button to freeze the page and press it again to unfreeze the page.

Index

Press the INDEX button to go to the main index page of your teletext.

Making the text bigger

You can double the size of the text on the teletext pages to make it easier to read.

1. Press the SIZE button to make the text on the top half of the page bigger.
2. Press the SIZE button again to make the text on the bottom half of the page bigger.
3. Press the SIZE button again if you want the text go back to normal size.

Reveal mode

The reveal button means you can show hidden teletext information (such as answers to puzzles and riddles). To do this,press the REVEAL button on your remote control.

Subpages

Some teletext pages may contain several subpages. To read the subpage, do the following.

1. You can go to a subpage by pressing the SUBPAGE button. You can then select the page number you want using the number buttons on your remote control. For example, if you want the third subpage, you would enter 003.
2. Press the SUBPAGE button again to exit the subpages.
3. Press TEXT to go back watching TV.

Colour buttons (Red, Green ,Yellow and Blue)

Press these buttons to go straight to the teletext highlighted in the same colour.

10- PRODUCT SPECIFICATIONS

Items		**Relevant illustration**
Panel		22” Wide Screen LED
Resolution		1920 x 1080 pixels
Features	Compatible areas	Multiform
	TV standard	PAL, SECAM
	DTV standard	DVB-T
Input interface	PC	D-sub 15 pin input interface
	CVBS/HDMI	Composite video input interface, HDMI input interface
	RF	75 Ω aerial interface
	SCART	Standard Full SCART interface
	Audio	Left, right audio input interface
	USB	USB devices input interface
Headphone Output		Headphone output interface
Speaker Output		3W x 2
OSD language		English, German, French, Dutch, Spanish, Italian
Power supply		DC 12V, 3.3A
Power consumption		Working 40 W(Max), Standby 1W
Dimension		595 x 130 x 460 mm (Carton)
Weight		3.4 Kg (Net)/ 5.1 Kg (Gross)
Accessories		User Manual Warranty Card Remote Control AAA Battery Power Cord Power Adapter

11- INSTRUCTIONS ON ENVIRONMENT PROTECTION

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about methods for disposal.

The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling, material recycling or other forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment.

Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

SOMMAIRE

1- Mesure de sécurité importante 1
2- Fonctions principales 2
3- Installer les batteries de la télécommande 2
1) Etapes de mise en marche pour télécommande 2
2) Remarques pour échec de mise en marche de la télé2 2
3) Attentions pour utilisation des batteries2 2

4- Vue d'ensemble du produit 3
5- Vue d'ensemble du panneau de commande 3
1) Fonctions du panneau de commande 3
2) Etat des voyants 3
3) Illustration des connecteurs 4

6- Vue d'ensemble de la télécommande 5
7- Choisir source d'entrée 6
Choisir une source de signaux d'entrée 6
Affichage d'écran quand vous changez de volume 6
Mise en marche du menu de DTV 7
Mise en marche du menu d'ATV 15
Mise en marche du menu de PC-RGB 16
Mise en marche du menu de SCART/COMPONENT/HDMI/AV 17

8- Menu de média (multimédia) 17
9- Comment utiliser le télétexte de cette unité 21
10- Spécifications du produit 22
11- Instructions sur la protection de l'environnement 23

1- MESURE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

L'utilisation incorrecte donnera lieu au feu de choc électrique. Pour éviter cela, veuillez suivre les exigences quand vous installez, utilisez et nettoyez cet appareil. Afin de garantir votre sécurité et prolonger la durée de vie de la télé, veuillez lire les articles suivants soigneusement avant l'utilisation:

La touche On/Off sur le produit ne débranche pas complètement la télé de l'alimentation du secteur. Débrancher le fil d'alimentation de la prise femelle AC avant de brancher tout câble audio/vidéo à la télé.

Ne positionner la télé sur aucune surface ou meuble non stable; sinon, le produit tombera, ce qui causera du dommage corporel sérieux et l'endommagement du produit. Positionner la télé uniquement sur le meuble stable recommandé pour télé LED par son fabricant.

Le panneau LED utilisé dans ce produit est fait de verre. Ne pas faire tomber ou heurter ce produit avec d'autres objets; sinon, le panneau risquera d'être cassé. Faire attention aux verres cassés au cas où le panneau serait cassé.

Les orifices et ouvertures sur le dos du produit sont réalisés pour ventilation. Ne pas couvrir ou boucher ces orifices et ouvertures. La ventilation insuffisante peut causer le surchauffage et/ou boucher les orifices et/ou accourcir la durée de vie du produit. N'insérer aucun objet étranger (objet métallique ou inflammable) dans la télé; sinon, cela pourra causer le choc électrique ou le feu.

Ne pas positionner la télé près des autres meubles munis de produits électroniques. Ce produit n'est pas conçu pour l'installation intégrée; ne pas le positionner dans un endroit clos sans ventilation.

Garder ce produit loin du soleil direct ou de la source de chaleur telle que le radiateur, chauffage, étuve et d'autres produits qui génèrent de la chaleur (y compris adapteur et amplificateur).

Ne pas utiliser ce produit dans une zone humide ou mouillée ou dans un endroit près de l'eau, tel que l'évier de cuisine, baignoire, lavabo, baquet de blanchiment, piscine ou un sous-sol humide.

Ne placer aucun contenant d'eau en haut de ce produit; sinon, l'eau pourra couler dans le produit, ce qui cause le choc électrique ou le feu.

Ne placer aucun type de bougie ou de flamme nue en haut ou près de la télé; sinon, cela pourra causer le feu.

Pour nettoyer le cabinet et le panneau LED, débrancher le fil d'alimentation; utiliser uniquement un tissu propre, doux et humide et essuyer doucement le panneau d'affichage. Un tissu dur pourra érafler la surface du panneau. Ne jamais utiliser un tissu sale, le détergent ou un tissu chimique pour le nettoyer; sinon, cela peut endommager le panneau LED.

Ne pas démonter le couvercle; il n'y a aucune pièce à réparer dedans. Consulter uniquement le personnel de service qualifié.

2- FONCTIONS PRINCIPALES:

1) pouvoir être raccordé avec entrée RGB analogique.
2) pouvoir être raccordé avec entrée CVBS et YPBPR.
3) pouvoir être raccordé avec entrée HDMI.
4) pouvoir être raccordé avec clé USB.
5) pouvoir recevoir signaux SCART.
6) pouvoir recevoir signaux TV.
7) 2 hauts-parleurs de 3W intégrés, 2 entrées audio.
8) Télécommande infrarouge de fonction entière.

3- Installer les batteries de la télécommande:

1. La télécommande marche avec 2 batteries AAA.

1) Pousser et tenir le crochet; et le couvercle de batteries est ouvert.

2) Insérer les batteries selon les marques de polarité.

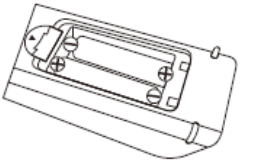

3) Remettre le couvercle.

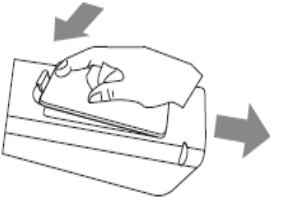

2. Remarques:

Il est nécessaire de changer de batteries lorsque la télécommande n'arrive pas à commander la télé.

3. Attention aux batteries:

L'utilisation incorrecte des batteries peut causer la fuite chimique, qui corrodera la télécommande ou fera exploser les batteries.

1) Les batteries doivent toujours être remplacées en paire. Toujours utiliser de nouvelles batteries en cas de changement de vieilles batteries.
2) Ne pas combiner une batterie utilisée avec une nouvelle ou mélanger les types de batterie (par exemple: carbone de zinc avec alkalin).
3) Ne pas essayer de recharger, court-circuiter, démonter, chauffer ou brûler les batteries usées.
4) Traiter les batteries usées selon la direction des autorités locales. Ne pas les mettre dans la poubelle de la maison.

4- Vue d'ensemble du produit:

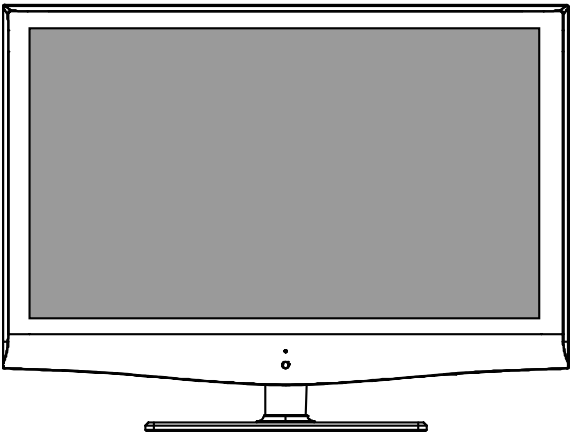

5- Vue d'ensemble du panneau de commande:

1. Fonctions du panneau de commande:

Touche	Description
INPUT	Chosir les signaux d'entrée (ATV/DTV/Media/AV/PC/Component/SCART/HDMI1/HDMI2)
MENU	Entrer dans le menu.
CH+	Chaîne télévisée vers haut
CH-	Chaîne télévisée vers le bas
VOL+	Augmenter le volume/orientation vers droite
VOL-	Diminuer le volume/orientation vers gauche
⏻	Mettren en attente/marche la télé.

2. Etats du voyant:

Lorsque l'unité est en marche, le voyant tourne en vert. Le voyant est rouge lorsque la télé est en mode d'attente.

3. Illustration des connecteurs:

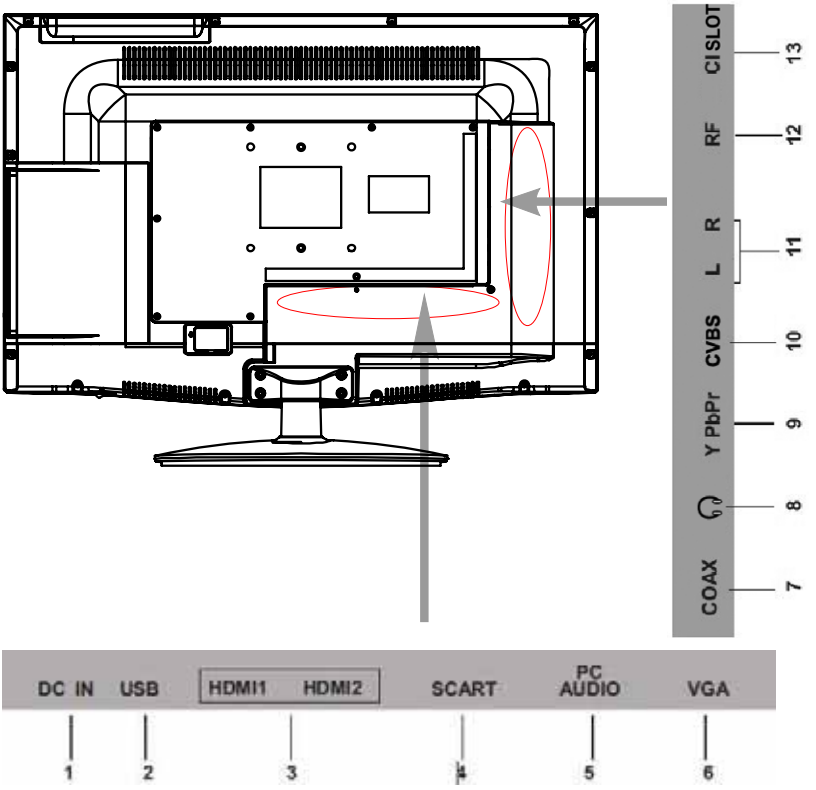

1. **DC IN:** entrée d'alimentation du secteur.
2. **USB:** raccorder une clé USB portative.
3. **HDMI:** raccorder la prise de sortie HDMI.
4. **SCART:** raccorder la prise de sortie SCART.
5. **PC AUDIO:** raccorder la prise de sortie audio du PC.
6. **VGA**: raccorder un computeur à ces prises.
7. **COAX:** raccorder un recepteur SPDIF.
8. **Headphone:** raccorder l'écouteur.
9. **YPbPr:** raccorder la prise de sortie YPbPr.
10. **CVBS:** raccorder la prise de sortie Video.
11. **L/R AUDIO INPUT:** raccorder la prise de sortie audio Video / YPbPr.
12. **RF IN:** raccorder l'antenne.
13. **CI SLOT:** CI (interface commune) d'entrée du lecteur carte; cela nécessite CAM (conditional access modul) utilisé pour payer la télé.

6- VUE d'ENSEMBLE de la TELECOMMANDE

Illustration de la télécommande

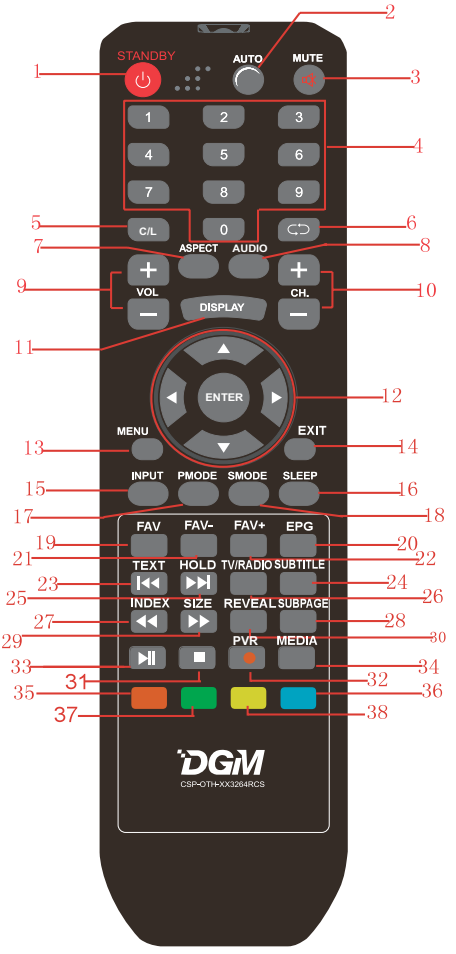

Description de touches sur télécommande

1.STANDBY	Switch the tv set in and out of standby mode
2.AUTO	Appuyer sur cette touche pour que le réglage d'image soit automatiquement réalisé en mode VGA.
3.MUTE	Appuyer sur cette touche pour supprimer ou rétablir le son.
4.<0>-<9>	Touches numériques
5 C/L	Appuyer continuellement sur cette touche pour choisir pays et langues.
6. ⊂⊃	Appuyer sur cette touche pour retourner à la chaîne précédente en mode de non-menu.
7.ASPECT	Le r ode de zoom peut être choisi dans le réglage d'écran.
8.AUDIO	Choisir la chaîne audio.
9.VOL+/VOL-	Augmenter ou diminuer le volume.
10. CH+/CH-	Appuyer sur cette touche pour choisir les chaînes dans l'ordre ascendant ou descendant. .
11.DISPLAY	Afficher les informations du mode actuel.
12.ENTER ▲▼◄►	Appuyer sur cette touche pour entrer dans l'article de choix ou dans la liste de chaînes. Fonction d'ENTRER et OK à la foi. Les quatre directions vous permettent de naviguer dans le menu. Fonction avancée en mode TV: ▲▼- Chaîne ascendante/descendante ◄ ►- Volume ascendante/descendante
13.MENU	Appuyer sur cette touche pour entrer à l'écran de menu pour de divers réglages disponibles optionnels.
14.EXIT	Pour quitter la source de signal actuel.
15.INPUT	Pour commuter la source de signal actuel.
16.SLEEP	Pour régler l'heure de sommeil automatique.
17.PMODE	Appuyer sur cette touche pour choisir le mode d'image désiré.
18.SMODE	Appuyer sur cette touche pour choisir le mode de son désiré.
19.FAV	Programmes de télévision favoris.
20.EPG	Guide de programme électronique.
21.FAV-	Voir la dernière page du programme favori.
22.FAV+	Voir la prochaine page du programme favori.
23.TEXT/ ⏮	Commencer et quitter le télétexte. Sauter à la précédente plage/titre/chapitre en mode MEDIA et le mode liste enregistrée
24.SUBTITLE	Touche de sous-titre en télé numérique
25.HOLD/ ⏭	Appuyer sur cette touche pour tenir la page de télétexte sur l'écran et empêcher la page de changer. Sauter à la prochaine plage/titre/chapitre en mode MEDIA et le mode liste enregistrée
26.TV/RADIO	Appuyer pour changer entre DTV et Radio.
27.INDEX/ ◀◀	Retourner à la page d'accueil de télétexte. Appuyez sur ce bouton pour accéder à la liste enregistreur en mode DTV Recul rapide en mode MEDIA et le mode liste enregistrée.
28.SUBPAGE	Fonction de sous-page en mode de télétexte.
29.SIZE/ ▶▶	Changer la taille de télétexte. Avance rapide en mode MEDIAet le mode liste enregistrée.
30.REVEAL	Révéler les informations cachées pour certaines pages de télétexte; et appuyer de nouveau pour les cacher.
31. ■	Arrêt en mode MEDIA.
32.PVR/●	Appuyer pour commencer l'enregistrement et appuyer de nouveau pour arrêter en mode DTV.
33. ⏯	Commencer la lecture ou rétablir la lecture de la pause en mode MEDIA et le mode liste enregistrée .
34.MEDIA	Accéder à MEDIA directement.
35.RED	RED est une touche de raccourci personnalisée en mode DTV ou mode de télétexte.
36.BULE	BLUE est une touche de raccourci personnalisée en mode DTV ou mode de télétexte.
37.GREEN	GREEN est une touche de raccourci personnalisée en mode DTV ou mode de télétexte.
38.YELLOW	YELLOW est une touche de raccourci personnalisée en mode DTV ou mode de télétexte.

7- Choisir source d'entrée

Choisir une source de signaux d'entrée

Vous pouvez choisir une source de signaux d'entrée par appuyer sur INPUT sur le panneau de commande de la télé. Le menu d'affichage d'écran montre le diagramme au dessous de l'écran; vous pouvez appuyer sur la touche sur le panneau de commande ou les touches de flèche sur la télécommande pour choisir une source de signaux d'entrée.

Vous pouvez faire un choix parmi les sources de signaux d'entrée suivantes si vous avez un appareil audio et vidéo raccordé à la télé.

Appuyer sur **INPUT** pour afficher la liste de sources d'entrée.
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir la source d'entrée désirée.
Appuyer sur ENTRE/► pour entrer la source d'entrée.
Appuyer sur EXIT pour quitter.

Affichage d'écran quand vous changez de volume.

1. Quand vous appuyez sur **VOL+** pour augmenter le volume et **VOL-** pour diminuer le volume, le diagramme suivant s'affichera pour 5 secondes sur l'écran.
2. Le signe **MUTE** s'affichera sur un des coins d'écran quand vous appuyez sur **MUTE**; appuyez de nouveau sur **MUTE**, le signe disparaîtra.
3. Vous pouvez mettre en marche le son par appuyer sur **MUTE** ou **VOL+**. Le diagramme suivant vous montre le niveau de son sur l'indicateur de volume.

Mise en marche du menu de DTV

1. Menu de canal

Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir **CANAL** dans le menu principal; cela mettra en évidence la 1ère option.

Appuyer sur ▼/▲ et utiliser ◄ / ► pour choisir le pays où on habite.

1. Appuyer sur ▼/▲ pour choisir l'option à régler dans le menu **CANAL**.
2. Appuyer sur **ENTER** pour régler.
3. Après le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Réglage auto:

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Réglage auto**; puis sur **ENTER** pour commencer la recherche automatique.

Réglage manuel DTV

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Réglage manuel DTV**; puis sur **ENTER** pour saisir entrer dans le sous-menu.

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir le canal; puis sur **ENTER** pour rechercher des programmes.

Réglage manuel ATV

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Réglage manuel ATV**; puis sur **ENTER** pour saisir entrer dans le sous-menu.

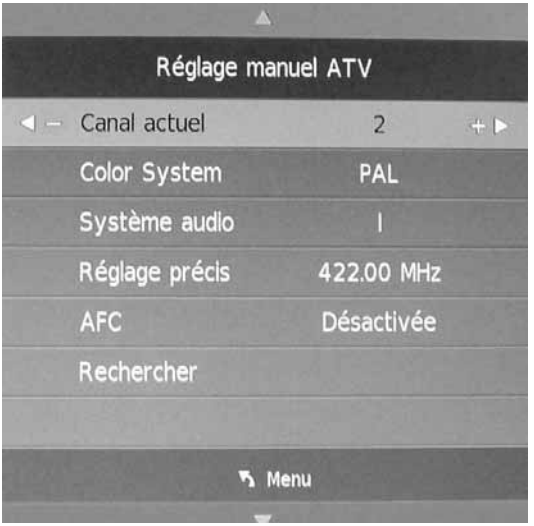

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir le n° de canal à sauvegarder.
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir la 2e option. Appuyer sur ◄ / ► pour choisir le système audio.
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Recherche (Search); puis sur **ENTER** pour commencer le réglage.
Appuyer sur Red (rouge) sur la télécommande pour sauvegarder le réglage et sur Menu pour retourner au menu précédent.

Modification de Programme

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Modification de Programme**; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu.

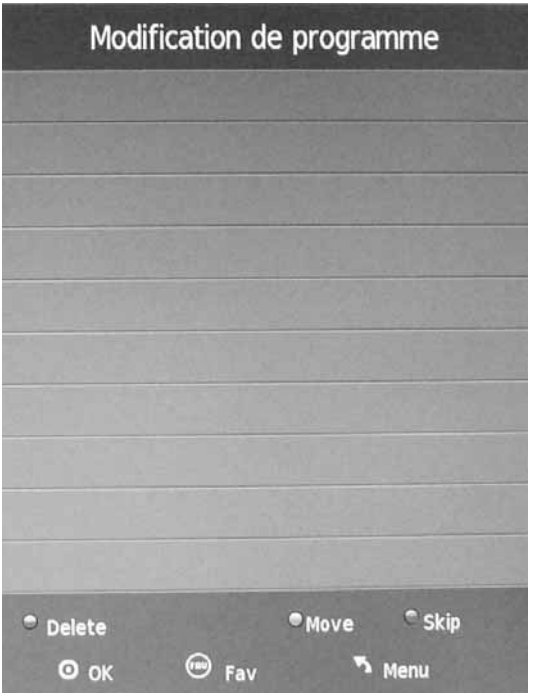

Cette option dispose de cinq fonctions:

·Red (rouge) sert à supprimer le canal courant.
·Green (vert) sert à renommer le canal courant (en mode ATV).
·Yellow (jaune) et ▼ / ▲ servent à déplacer le canal cournat.
·Dark Blue (bleu foncé) sert à sauter le canal courant.
·FAV sert à faire le canal favori du canal courant. Si le canal actuel est déjà un de vos canaux favoris, appuyer de nouveau sur FAV lui fera devenir un canal normal.
Information signal
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Information signal; puis sur ENTER pour afficher détails de signal, y compris Channel (canal), Quaulity (qualité) et Strength (force).
Information CI:
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Information CI; puis sur ENTER pour afficher détails si la carte CI est inséré.

2. Menu d'image

Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal.
Appuyer sur ◄ / ► pour choisir **PICTURE (image)** dans le menu principal; cela mettra en évidence la 1ère option.

1. Appuyer sur ▼/▲ pour choisir l'option à régler dans le menu Image.
Elle peut aussi choisie dans la 1ère installation.
2. Appuyer sur **ENTER** pour régler.
3. Après le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Mode image
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Mode image**; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir.
(Modes image disponibles: User, Dynamic, Standard, Mild).
Vous pouvez changer la valeur sur contraste, luminosité, couleur et acuité lorsque l'image est sous le mode User.
Indication: vous pouvez appuyer sur **PMODE** sur la télécommande pour changer de mode image directement.

Contraste
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Contraste**; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur ◄ / ► pour régler.

Luminosité
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Luminosité; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur ◄ / ► pour régler.

Couleur

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Couleur; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur ◄ / ► pour régler.

Ton

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Ton; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur ◄ / ► pour régler. (Non disponible en DTV).

Acuité

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Acuité; puis sur ◄ / ► pour régler.

Température de couleur

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Température de couleur**; puis sur ◄ / ► pour choisir. (Température de couleur: Medium, Cool, Warm).

Réduction du bruit

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Réduction du bruit; puis sur **ENTER** pour choisir. (Options disponibles: Off, Low, Middle, High, Default).

3. Menu de son

Appuyer sur MENU pour afficher le menu principal.

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir Son dans le menu principal; cela mettra en évidence la 1ère option.

1. Appuyer sur ▼/▲ pour choisir l'option à régler dans le menu **Son**.
2. Appuyer sur **ENTER** pour régler.
3. Après le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Mode audio

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Mode audio; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir. (Modes audio disponibles: Standard, Music, Movie, Sports, User).

Vous pouvez changer la valeur de Treble (triple) et de Bass lorsque le son est en mode USER.

Indication: vous pouvez appuyer sur **SMODE** sur la télécommande pour changer de mode audio directement.

Treble (triple)

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Treble; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur **ENTER** pour régler.

BASS

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Basse; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur **ENTER** pour régler.

Balance (équilibre)

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Balance; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer

sur ◄ / ► pour régler.

Volume auto

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Volume auto; puis sur **ENTER** pour choisir On ou Off.

SPDIF MODE

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir SPDIF MODE; puis, sur **ENTER** pour choisir Auto ou PCM.

Commutation AD

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Commutation AD; puis sur **ENTER** pour choisir On ou Off.

4. Menu d'heure

Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir **HEURE** dans le menu principal; cela mettra en évidence la 2e option.

1. Appuyer sur ▼/▲ pour choisir l'option à régler dans le menu d'heure.
2. Appuyer sur ◄ / ► pour régler.
3. Après le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Clock (Horloge)

Afficher l'heure du système courante. Ce n'est pas disponible.

Time Zone (fuseau horaire)

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Time Zone; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur ▼ / ▲/ ◄ / ► pour choisir le fuseau horaire.

Sleep Timer (minuteur de sommeil)

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Sleep Timer; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir.

(Options disponibles: Off, 10min, 20min, 30min, 60min,90min,1200min,180min, 240min).

Auto Standby (attente auto)

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Auto Standby; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir le temps d'attente automatique (Options disponibles: Off, 3H, 4H, 5H).

OSD Timer (minuteur OSD)

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir OSD Timer; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir le temps d'affichage OSD. (Options disponibles: Off, 5S, 10S, 15S, 20S, 25S, 30S).

5. Menu de verrouillage

Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir **Verrouillage** dans le menu principal; cela mettra en évidence la 1ère option.

1. Appuyer sur ▼/▲ pour choisir l'option à régler dans le menu de **verrouillage**.
2. Appuyer sur ◄ / ► pour régler.
3. Après le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Verrouiller système

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Verrouiller système; puis sur **ENTER** pour rendre disponibles les trois options suivantes. (Le mot de passe de défaut est 0000).

Set Password

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Set Password; puis sur ENTER pour entrer dans le sous-menu et définir le nouveau mot de passe.

Bloquer programme

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Bloquer programme; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu.

Accord parental

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Accord parental; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. (Options disponibles: Off, 1-18)

Key Lock

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Key Lock; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. (Options disponibles: On, Off)

6. Menu de configuration

Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir **Configuration** dans le menu principal; cela mettra en évidence la 1ère option.

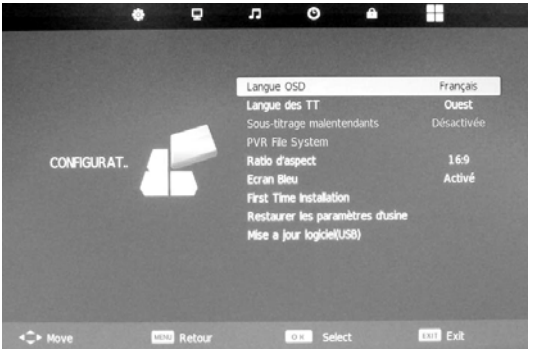

1. Appuyer sur ▼/▲ pour choisir l'option à régler dans le menu **Option**.
2. Appuyer sur ◄ / ► pour régler.
3. Après le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Langue OSD

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Langue OSD; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur ▼ / ▲ /◄ / ► pour choisir la langue OSD. La configuration de défaut est Anglais.

LANGUE des TT

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Langue des TT; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur ▼ / ▲/ ◄ / ► pour choisir TT.

Sous-titrage malentendant

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Sous-titrage malentendant; puis sur **ENTER** pour choisir On ou Off.

PVR File System

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir PVR File System; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu.

Ratio d'aspect

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Ratio d'aspect; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir le ratio d'aspect. (Options disponibles: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2, Just Scan).

Ecran bleu

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Ecran bleu; puis sur **ENTER** pour choisir On ou Off.

First Time Installation

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir First Time Installation; puis sur **ENTER** pour régler les options relatives, y compris langue OSD, pays et réglage.

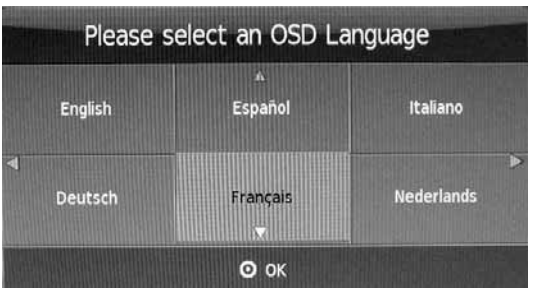

Restaurer paramètres d'usine

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Restaurer paramètres d'usine; puis sur **ENTER** pour entrer dans un dialogue.

Appuyer sur ◄ pour choisir Yes et restaurer le défaut d'usine par choisir langue OSD, pays et par

conduire Channel Tuning (réglage de canal) ►.

Mise à jour logiciel (USB)

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Mise à jour logiciel (USB); puis sur **ENTER** pour mettre à jour le logiciel par USB.

7. Lliste d'enregistrement(RECORDED LIST)

1. Appuyer sur **INDEX** pour afficher la liste d'enregistrement.
2. Appuyer sur ▼/▲ pour déplacer le foyer et choisir le programme.
3. Appuyer sur ◄/► pour fermer/afficher l'instruction de programmeur.
4. Appuyer sur le bouton rouge (red) pour supprimer le programme focalisé.
5. Appuyer sur **ENTER** pour lire le programme de foyer.

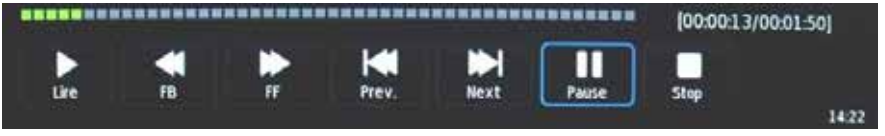

Le menu et la description sont mêmes comme ceux pour le mode **MEDIA**.

Mise en marche du menu d'ATV

1. Menu de canal

Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal.
Appuyer sur ◄ / ► pour choisir **CANAL** dans le menu principal; cela mettra en évidence la 1ère option.

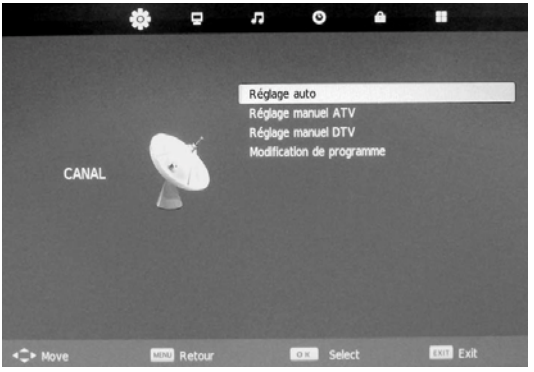

1. Appuyer sur ▼/▲ pour choisir l'option à régler dans le menu **CANAL**.
2. Appuyer sur **ENTER** pour régler.
3. Après le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Réglage auto:
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Réglage auto; puis sur **ENTER** pour commencer la recherche automatique.

Réglage manuel DTV
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Réglage manuel DTV; puis sur **ENTER** pour saisir entrer dans le sous-menu.

Réglage manuel ATV
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Réglage manuel ATV; puis sur **ENTER** pour saisir entrer dans le sous-menu.

Modification de Programme
Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir Modification de Programme; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu.

Notes:
1. Le menu de son et la description sont mêmes comme ceux pour le mode de DTV.
2. Le menu de verrouillage et la description sont mêmes comme ceux pour le mode de DTV.
3. Le menu d'heure n'a aucune option d'horloge.
4. Dans le menu d'OPTION, le sous-titrage malentendant et PVR File System sont indisponibles.

Mise en marche du menu de PC-RGB

Menu d'écran

Appuyer sur **MENU** pour afficher le menu principal.
Appuyer sur ◄ / ► pour choisir Ecran dans le menu principal; cela mettra en évidence la 1ère option.
(Uniquement disponible en cas d'entrée des signaux PC-RGB)

1. Appuyer sur ▼/▲ pour choisir l'option à régler dans le menu Ecran.
2. Appuyer sur **ENTER** pour régler.
3. Après le réglage, appuyer sur **MENU** pour sauvegarder et retourner au menu précédent.

Réglage auto

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Réglage auto**; puis sur **ENTER** pour commencer le réglage automatique.

Horizontal Pos.

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Horizontal Pos**.; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur ◄ / ► pour régler.

Vertical Pos.

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Vertical Pos**.; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur ◄ / ► pour régler.

Taille (Size)

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Taille**; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur ◄ / ► pour régler la taille d'affichage.

Phase

Appuyer sur ▼ / ▲ pour choisir **Phase**; puis sur **ENTER** pour entrer dans le sous-menu. Appuyer sur ◄ / ► pour régler.

Notes:

1. Dans l'option Image, Réduction du bruit est indisponible.
2. Le menu de son et la description sont mêmes comme ceux pour le mode de DTV.
3. Le menu de verrouillage et la description sont mêmes comme ceux pour le mode de DTV.
4. Le menu d'heure n'a aucune option d'horloge.
5. Dans le menu d'OPTION, le sous-titrage malentendant et PVR File System sont indisponibles.

Mise en marche du menu de SCART/COMPONENT/HDMI/AV

Notes:

1. Le menu d'image et la description sont mêmes comme ceux pour le mode de DTV.
2. Le menu de son et la description sont mêmes comme ceux pour le mode de DTV.
3. Le menu de verrouillage et la description sont mêmes comme ceux pour le mode de DTV.
4. Le mode d'AV/SCART1/HDMI/Component n'a aucun menu de Canal.
5. Le menu d'heure n'a aucune option d'horloge.
6. Dans le menu d'OPTION, le sous-titrage malentendant et PVR File System sont indisponibles.

8- Menu de média (multimédia)

Note: Avant la mise en marche du menu, débrancher la clé USB; puis sur **INPUT** pour régler la source d'entrée à Media. Appuyer sur ◄ / ► pour choisir **Media** dans le menu de Source; puis sur **ENTER** pour entrer.

Menu de photo

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir Photo dans le menu principal; puis sur **ENTER** pour entrer.
Appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent et sur Exit pour quitter.

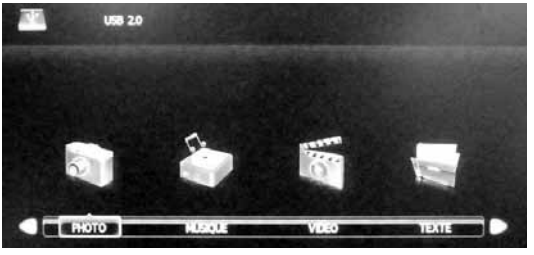

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir le disque de drive désiré; puis sur **ENTER** pour entrer.
Appuyer sur ◄ / ► pour choisir l'option Retour et retourner au menu précédent.

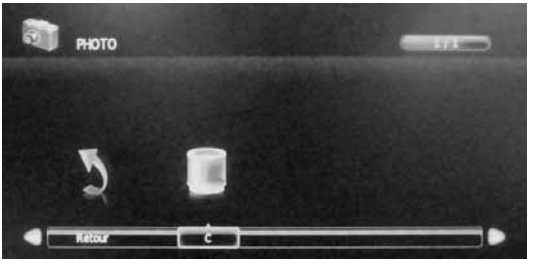

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir le fichier désiré dans le menu de choix de fichiers; puis sur Media pour afficher l'image.
Lorsque l'option choisie est mise en évidence, les infos du fichier apparaîtra à la droite et l'image apparaîtra en aperçu au centre.

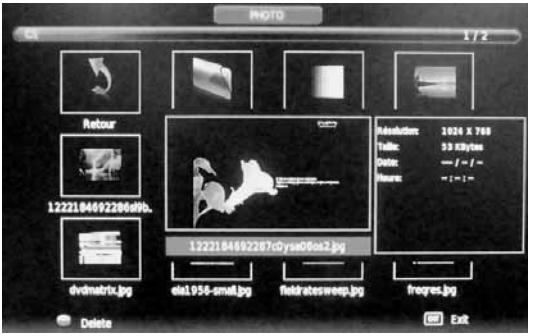

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir le dossier à rechercher dans le menu de choix de fichiers; puis appuyer sur Red (rouge) ou **ENTER** sur la télécommande pour entrer dans le sous-menu.
Appuyer sur ◄ / ► pour choisir le fichier à supprimer dans le menu de choix de fichiers; puis appuyer sur Red (rouge) sur la télécommande et sur **ENTER** pour supprimer le fichier.

Menu de musique

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir Musique dans le menu principal; puis sur **ENTER** pour entrer.
Appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent et sur Exit pour quitter.

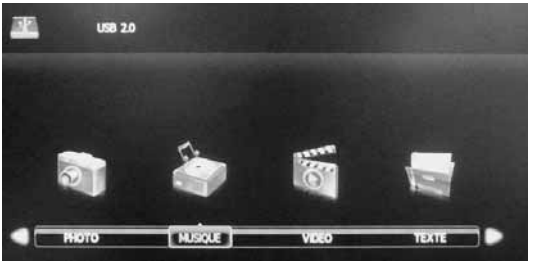

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir le disque de drive désiré; puis sur **ENTER** pour entrer.
Appuyer sur ◄ / ► pour choisir l'option Retour et retourner au menu précédent.
Lorsque l'option choisie est mise en évidence, les infos du fichier apparaîtra à la droite et la musique apparaîtra en aperçu au centre.

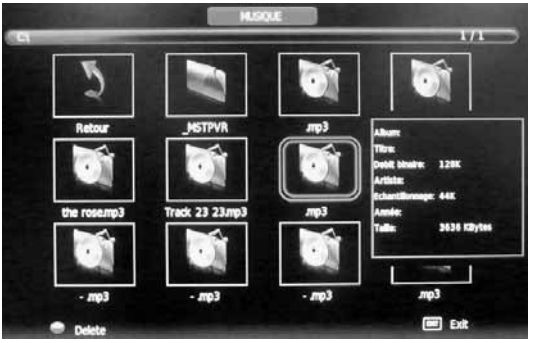

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir le fichier désiré dans le menu de choix de fichiers; puis sur **ENTER** pour ajouter le fichier à la liste de lecture; et appuyer sur Media pour afficher et lire les détails du fichier.

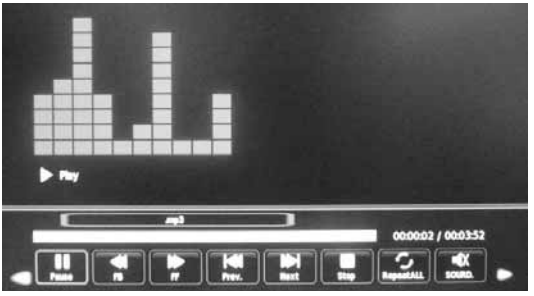

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir le menu désiré en bas; et puis sur **ENTER** pour la mise en marche.
Appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent et sur Exit pour quitter.
Appuyer sur ▼ pour cacher le menu en bas.

Menu de film (movie menu)

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir Film dans le menu principal; puis sur **ENTER** pour entrer.
Appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent et sur Exit pour quitter.

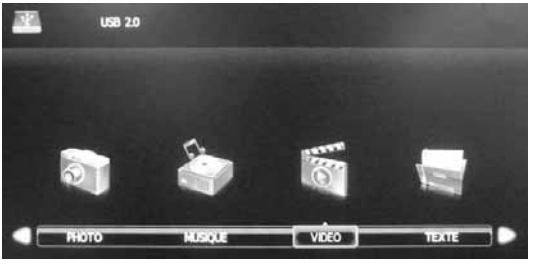

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir le disque de drive désiré; puis sur **ENTER** pour entrer.
Appuyer sur ◄ / ► pour choisir l'option Retour et retourner au menu précédent.
Lorsque l'option choisie est mise en évidence, les infos du fichier apparaîtra à la droite et le film apparaîtra en aperçu au centre.
Appuyer sur Media pour lire le film choisi.
Appuyer sur ◄ / ► pour choisir le menu désiré en bas; et puis sur **ENTER** pour la mise en marche.
Appuyer sur MENU pour retourner au menu précédent et sur Exit pour quitter.

Menu de texte

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir Texte dans le menu principal; puis sur **ENTER** pour entrer.

Appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent et sur Exit pour quitter.

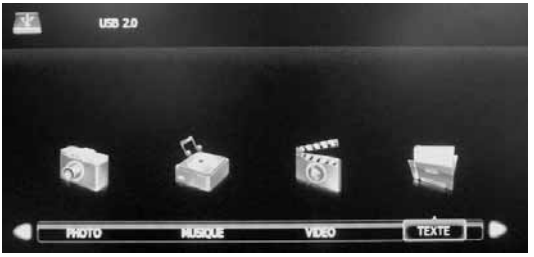

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir le disque de drive désiré; puis sur **ENTER** pour entrer.

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir l'option Retour et retourner au menu précédent.

Lorsque l'option choisie est mise en évidence, les infos du fichier apparaîtra à la droite et le texte apparaîtra en aperçu au centre.

Appuyer sur Media pour lire le texte choisi.

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir le menu désiré en bas; et puis sur **ENTER** pour la mise en marche.

Appuyer sur MENU pour retourner au menu précédent et sur Exit pour quitter.

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir le disque de drive désiré; puis sur **ENTER** pour entrer.

Appuyer sur ◄ / ► pour choisir l'option Retour et retourner au menu précédent.

9- Comment utiliser le télétexte de cette unité

Pour apporter le télétexte sur l'écran

1. Choisir un canal TV analogique avec un signal de télétexte.
2. Appuyer sur Texte pour arriver à la page de télétexte.
3. Appuyer sur Texte de nouveau pour retourner au mode TV.

Choisir une page de télétexte

Saisir le numéro de page désiré avec les touches de chiffres. Le numéro de page est toujours de trois chiffres. Si un numéro incorrect est saisi, il faut compléter un numéro de trois chiffres; puis, resaisir un bon numéro de page.

Tenir (Hold)

Appuyer sur Tenir pour geler la page et appuyer de nouveau pour dégeler la plage.

Index

Appuyer sur Index pour retourner à la page d'index principale de télétexte.

Rendre plus grand le texte

Il est possible de doubler la taille du texte sur la page de télétexte pour le rendre plus facile à lire.

1. Appuyer sur Taille pour agrandir le texte sur la moitié supérieure de la page.
2. Appuyer sur Taille de nouveau pour agrandir le texte sur la moitié inférieure de la page.
3. Appuyer sur Taille de nouveau pour remettre le texte à la taille normale.

Mode de révélation (Reveal mode)

La touche Révélation (Reveal) signifie qu'il est possible d'afficher les infos du télétexte cachées (telles des réponses aux puzzles et aux énigmes). Pour faire cela, appuyer sur Révélation (Reveal) sur la télécommande.

Souspage

Certaines pages de télétexte contiennent peut-être plusieurs souspages. Pour lire la souspage, faire comme suit:

1. Il est possible d'arriver à une souspage par appuyer sur Souspage. Il est possible de choisir le numéro de page désiré avec touches de chiffres sur la télécommande. Par exemple, s'il faut lire la 3è souspage, il faudra saisir 003.
2. Appuyer sur Souspage de nouveau pour quitter la souspage.
3. Appuyer sur Texte pour retourner et regarder la télé.

Touche de couleur (Red, Green, Yellow et Blue)

Appuyer sur ces touches pour aller directement au télétexte mis en évidence en même couleur.

10- Spécifications du produit:

Article		**Illustration relative**
Panneau		LED 22" à grand écran
Résolution		1920 x 1080 pixels
Caractéristiques	Zones compatibles	Multiforme
	Norme TV	PAL, SECAM
	Norme DTV	DVB-T
Interface d'entrée	PC	Interface d'entrée D-sub à 15 épingles
	CVBS/HDMI	Interface d'entrée vidéo composée Interface d'entrée HDMI
	RF	75 Ω Interface aérienne
	SCART	Interface Full SCART normale
	Audio	Interface d'entrée audio gauche, droite
	USB	Interface d'entrée de la clé USB
Sortie d'écouteur		Interface de sortie d'écouteur
Sortie de haut-parleur		3W x 2
Langue OSD:		anglais, allemand, français, hollandais, espagnol, italien
Alimentation		DC 12V, 3.3A
Puissance		En marche: 40 W (Max); en attente: 1W
Dimensions		595 x 130 x 460 mm (Carton)
Poids		3.4 kg (Net)/5.1 kg (brut)
Accessoires		Manuel d'utilisation Carte de garantie Télécommande Batterie AAA Fil d'alimentation Adapteur d'alimentation

11- Instructions sur la protection de l'environnement

Ne pas traiter ce produit dans les ordures habituelles de ménage à la fin de son cycle de vie ; le remettre à un point de collection pour la réutilisation des appareils électriques et électroniques. Le symbole sur le produit, les instructions pour l'usage ou l'emballage offront les indications au sujet des méthodes pour le traitement.

Les matériels sont recyclables comme mentionné dans son inscription. Par la réutilisation des matériels ou d'autres formes de réutilisation de vieux appareils, vous faites une contribution importante pour protéger notre environnement.
Veuillez vous renseigner auprès de l'administration de la communauté pour l'endroit de traitement autorisé.

CONTENIDO

1- MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....1
2- FUNCIONES PRINCIPALES.....2
3- AJUSTAR LAS BATERÍAS DEL CONTROL.....2
1) PASOS DE OPERACIÓN PARA EL CONTROL REMOTO.....2
2) OBSERVACIONES POR FALLA DE OPERAR LA TV.....2
3) PRECAUCIONES PARA USAR BATERÍAS.....2

4- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....3
5- DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL.....3
1) FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL.....3
2) ESTADO DE LUZ INDICADOR.....3
3) ILUSTRACIÓN DE CONECTADORES.....4

6- DESCRIPCIÓN DE CONTROL REMOTO.....5
7- SELECCIONE FUENTE DE ENTRADA.....6
SELECCIONAR UNA FUENTE DE SEÑAL DE ENTRADA..... 6
EXHIBICIÓN EN PANTALLA CUANDO USTED CAMBIA EL VOLUMEN…..... 6
OPERACIONES DEL MENÚ DE DTV.....7
OPERACIONES DEL MENÚ DE ATV.....15
OPERACIONES DEL MENÚ DE PC-RGB.....16
OPERACIONES DEL MENÚSCART/COMPONENTE/HDMI/AV.....17

8- MENÚ DE MEDIA (MULTIMEDIA).....17
9- CÓMO UTILIZAR EL TELETEXTO DE ESTA UNIDAD.....21
10- ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.....22
11- INSTRUCCIONES EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.....23

1- MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

El uso incorrecto causará el fuego de descarga eléctrica. Para prevenir esto, por favor haga como sea necesario cuando usted está instalando, usando y limpiando esta máquina. Para asegurar su seguridad y extender la vida de LED TV, por favor lea los puntos siguientes cuidadosamente antes de usar:

La tecla On/Off en este producto no desconecta completamente la TV de la fuente de alimentación. Desenchufe el cable eléctrico de la toma CA antes de conectar cualquier cable audio/video con LED TV.

No coloque el LED TV en ninguna superficie o muebles inestables. Cuál puede hacer el producto caer, dando por resultado daños corporales serios y daño del producto. Solamente coloque en los muebles estables, recomendados para LED TV por su fabricante

El LED panel usado en este producto se hace de cristal. No lo deje caer o sufra impactos del producto con otros objetos, puede causar daño al panel. Tenga cuidado con los cristales quebrados en caso de que el panel sea roto.

Los respiraderos y las aberturas en la parte posterior de los productos se diseñan para la ventilación. No cubra ni bloquee estos respiraderos y aberturas. La ventilación escasa puede causar el recalentamiento y/o bloquear estos respiraderos y/o acortar la vida del producto. No inserte ningún objeto extranjero (metales u objetos inflamables) en la TV, que puede causar descarga eléctrica o incendio.

No coloque LED TV cerrado a otros muebles, equipar o productos electrónicos. Este producto no se diseña para la instalación incorporada; no coloque en un lugar incluido sin la ventilación apropiada.

Guarde este producto lejos de la luz del sol directa o de cualquier fuente de calor tal como radiador, calentadores, estufas, y otros productos termógenos (incluyendo adaptadores y amplificadores).

No utilice este producto en área mojada y humedo o cerca al agua, tal como fregadero de cocina, bañera, lavabo, tina del lavadero, piscina o un sótano mojado.

No coloque ningún envase del agua encima del producto. El agua puede derramarse sobre el producto causando descarga eléctrica o incendio.

No ponga ningún tipo de vela o llamas desnudas en la cima ni cerca al LED TV, que puede causar incendio.

Para limpiar el gabinete y el panel del LED, desenchufe el cable eléctrico, utilice solamente un paño humedecido suave limpio y limpie suavemente el panel de pantalla. El paño duro puede rasguñar la superficie del panel. Nunca utilice el paño sucio, limpiadores líquidos o el paño químico para limpiarlo; tales materiales pueden dañar el panel LED.
No quite la cubierta, no hay partes útiles para el usuario adentro. Refiera el mantenimiento solamente al personal de servicio calificado.

2- FUNCIONES PRINCIPALES

1) Puede ser conectado con la entrada análoga de RGB
2) Puede ser conectado con la entrada de CVBS y YPBPR.
3) Puede ser conectado con la entrada de HDMI.
4) Puede ser conectado con el dispositivo de USB.
5) Puede recibir la señal de SCART.
6) Puede recibir la señal de la TV.
7) 2 * 3W altavoces integrados, 2 juegos de entrada de audio.
8) Control remoto infrarrojo de función completa

3- AJUSTAR LAS BATERÍAS DEL CONTROL

1. EL CONTROL REMOTO ES OPERADO CON 2 BATERÍAS AAA

1) Empuje y sostenga el gancho, la cubierta de la batería se abr

2) Inserte las baterías según las marcas de la polaridad.

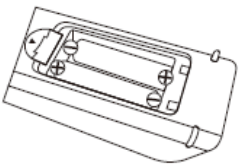

3) Substituya la cubierta.

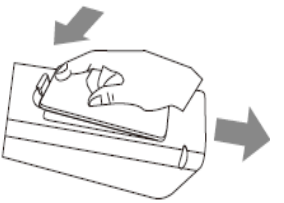

2. OBSERVACIÓN

El reemplazo de la batería es necesario cuando el control remoto falla a operar la TV.

3. PRECAUCIONES DE LA BATERÍA

El uso incorrecto de baterías puede causar la fuga química, que corroerá el control remoto o hará las baterías estallar.

1) Las baterías siempre se substituirán por par. Siempre use nuevas baterías al substituir el par viejo.
2) No combine una batería usada con un nuevo ni mezcle el tipo de batería (carbón con alcalino).
3) No procure cargar, cortocircuito, desmontar, calentar o quemar las baterías usadas.
4) Disponga las baterías usadas según sus pautas de las autoridades locales. No lo ponga en su basura de la casa.

4- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

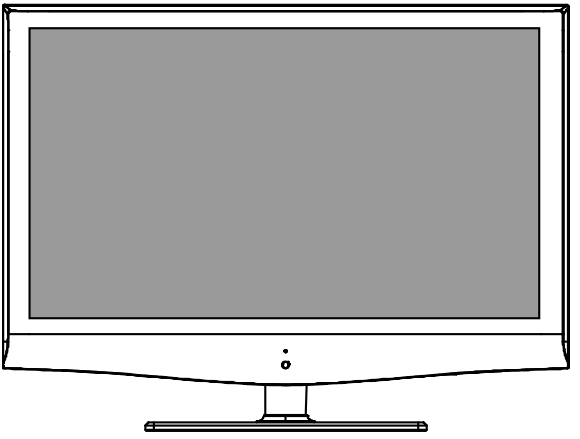

5- DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

1. FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

Botón	Descripciones
INPUT	Seleccione las señales de entrada. (ATV/DTV/Media/AV/PC/Componente/SCART/HDMI1/HDMI2)
MENU	Entrar en MENÚ.
CH+	Canal de TV arriba.
CH-	Canal de TV abajo.
VOL+	Volumen arriba/orientación derecha.
VOL-	Volumen abajo/orientación dejada.
⏻	Cambie la TV a espera y encender otra vez.

2. ESTADO DE LUZ INDICADOR

Cuando la unidad está encendido, la luz indicador se vuelve verde. La luz indicador es roja cuando la TV está en modo de espera.

3. ILUSTRACIÓN DE CONECTADORES

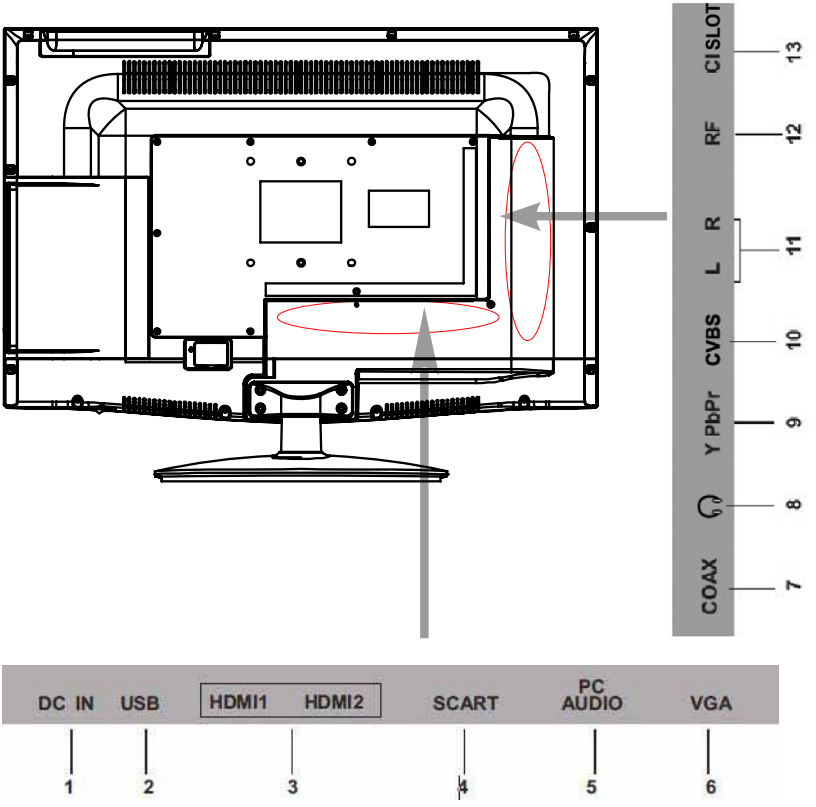

1. **DC IN** entrada de alimentación.
2. **USB-** conecte con el dispositivo portable de usb.
3. **HDMI-** Conecte el conector de salida de HDMI.
4. **SCART-** Conecte el conector de SCART.
5. **PC AUDIO-** Conecte el conector de salida audio de la PC.
6. **VGA-** Conecte una computadora con estos conectores.
7. **COAX-** Conecte el receptor de SPDIF.
8. **Headphone**- Conecte el auricular.
9. **YPbPr-**Conecte el conector de salida de YPbPr.
10. **CVBS-**Conecte el conector de salida video.
11. **L/R AUDIO INPUT** - Conecte el conector de Vídeo/YPbPr salida de audio.
12. **RF IN-** Conecte la antena.
13. **CI SLOT -** Entrada del lector de tarjetas CI (interfaz común) que esto requiere CAM (módulo condicional de acceso) usado por TV de pago.

6 - DESCRIPCIÓN DE CONTROL REMOTO

Ilustración de Control Remoto

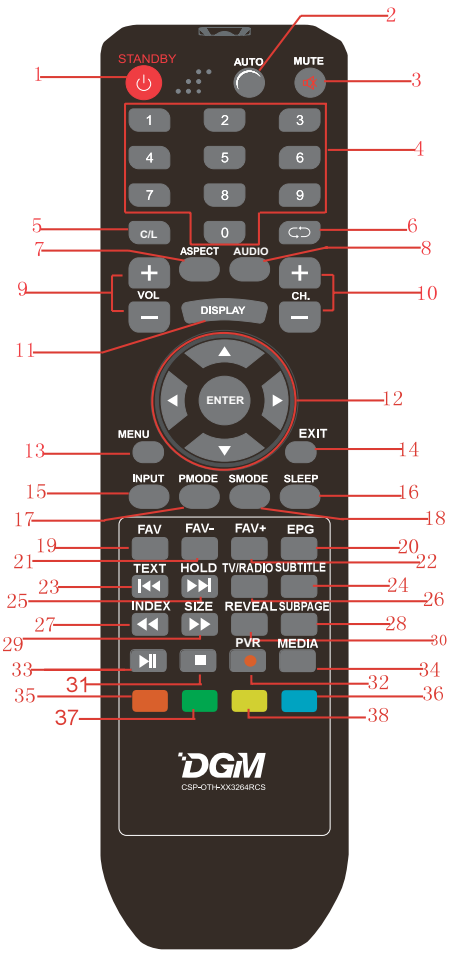

Descripción de teclas en el control remoto

1.STANDBY	Cambie la TV dentro y fuera del modo de espera
2.AUTO	Presione esta tecla para AUTO config el ajuste de la imagen mientras que en modo de VGA.
3.MUTE	Presione este botón para apagar o restaurar el sonido.
4.<0>-<9>	Teclas numéricas
5 C/L	Presione este botón continuamente para seleccionar el País e Idioma.
6. ⮌	Presione esta tecla para volver al canal anterior en modo de sin-menú.
7.ASPECT	Los ajustes del modo de zumbido pueden ser seleccionados en el ajuste de la pantalla.
8.AUDIO	Seleccione el canal de audio
9.VOL+/VOL-	Seleccionar aumento o disminución de volumen.
10. CH+/CH-	Presione estos botones para seleccionar los canales en orden descendente o ascendente.
11.DISPLAY	Demostrar el modo actual de la información.
12.ENTER ▲▼◄►	Presione esta tecla entrar a elegir el artículo o lista de canal. Ambos función ENTER y OK. Las cuatro direcciones permiten que usted navegue el menú, Función avanzada en modo de la TV: ▲▼ - Función Aumento/Disminución del canal ◄► - Función Aumento/Disminución del volumen
13.MENU	Presione este botón para entrar en las pantallas de menú para el varios ajustes opcionales.
14.EXIT	SALIR de la selección actual de la fuente de señal.
15.INPUT	Cambiar selección de la fuente de la señal actual.
16.SLEEP	Ajuste automático del tiempo de inactividad.
17.PMODE	Presione este botón para seleccionar el modo deseado de imagen.
18.SMODE	Presione este botón para seleccionar el modo de sonido deseado.
19.FAV	Programas preferidos de televisión.
20.EPG	Guía electrónica del programa.
21.FAV-	Ver páginas pasadas del programa preferido.
22.FAV+	Vea la página siguiente del programa preferido.
23.TEXT/ ⏮	Comenzar y Salir del teletexto. Saltar a la pista anterior / título / capítulo en los medios y el modo de grabación lista. Saltar a la pista/título/capítulo anteriores en modo de MEDIA Grabado y modo de lista.
24.SUBTITLE	Tecla de subtitulo en TV digital
25.HOLD/ ⏭	Presione este botón para mantener la página del teletexto en la exhibición para evitar que la página cambie. Saltar a la pista/título/capítulo siguientes en modo de MEDIO Grabado y modo de lista.
26.TV/RADIO	Presione para cambiar entre DTV y Radio.
27.INDEX/ ◀◀	Volver a página inicio del teletexto Retroceder en modo de MEDIA Grabado y modo de lista
28.SUBPAGE	Función de subpágina en modo del teletexto
29.SIZE/ ▶▶	Cambie el tamaño del teletexto Avanzar en modo de MEDIA Grabado y modo de lista
30.REVEAL	Revelar la información ocultada para algunas páginas del teletexto, y presione otra vez para ocultar la información
31. ■	Parar en modo de MEDIA Grabado y modo de lista
32.PVR/ ●	Presione para comenzar a grabar y parar dos veces en modo de DTV
33. ⏯	Comenzar la reproducción o reasumir reproducción de pausa en modo de MEDIA Grabado y modo de lista.
34.MEDIA	Acceso directo a MEDIA
35.RED	ROJO es un botón de atajo definido por el usario en modo de DTV o en modo de teletexto
36.BULE	AZUL es un botón de atajo definido por el usario en modo de DTV o en modo de teletexto
37.GREEN	VERDE es un botón de atajo definido por el usario en modo de DTV o en modo de teletexto
38.YELLOW	AMARILLO es un botón de atajo definido por el usario en modo de DTV o en modo de teletexto

7- SELECCIONE PARA ENTRAR SOURE

SELECCIONAR UNA FUENTE DE SEÑAL DE ENTRADA

Usted puede seleccionar una fuente de la señal de entrada presionando el botón **INPUT** en el panel de control de su TV. El menú de la exhibición de en pantalla demuestra el diagrama abajo en su pantalla, y usted puede presionar el botón en el panel de control o los botones de flecha en su control remoto para elegir una fuente de señal de entrada.

Usted puede elegir las fuentes siguientes de señal de entrada si usted tiene su Dispositivos audio y video conectados con su TV.

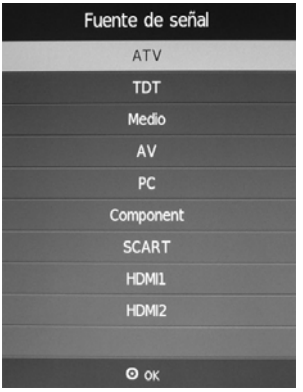

Presione el botón **ENTER** para exhibir la lista de la fuente de entrada;
Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la fuente de entrada que usted desea ver;
Presione el botón **ENTER**/► para entrar la fuente de entrada;
Presione el botón **EXIT** para parar;

EXHIBICIÓN EN PANTALLA CUANDO USTED CAMBIA EL VOLUMEN

1. Cuando usted presiona **VOL+** para aumentar el volumen y **VOL-** para reducir el volumen, el diagrama de abajo aparece en su pantalla por 5 segundos.
2. El símbolo **MUDO** demostrará en una de sus esquinas de la pantalla cuando usted presiona el botón **MUTE**, presiona el botón MUTE otra vez y el símbolo desaparecerá.
3. Usted puede poner el sonido encendido otra vez presionando el botón **MUTE** o el botón **VOL+**. El diagrama de abajo le demuestra el nivel de sonido en el indicador de volumen.

OPERACIONES DEL MENÚ DE DTV

1. Menú de canal

Presione el botón **MENU** para exhibir el menú principal.

Presione el botón ◄/► para seleccionar **CANAL** en el menú principal, él destacará la primera opción.

Presione el botón ▼/▲ y después utilice ◄/► para seleccionar el país que usted vive.

1. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de **CANAL**.
2. Presione el botón **ENTER** para ajustar.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón **MENU** para ahorrar y volver al menú anterior.

Auto Sintonizar

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Auto Sintonizar**, después presione el botón **ENTER** para comenzar auto búsqueda.

Sintonizar manual DTV

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Sintonizar Manual** DTV, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu.

Presione el botón ◄/► para seleccionar el canal, después presione el botón **ENTER** para buscar programa.

Sintonizar manual ATV

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Sintonizar manual ATV**, después presione el botón **ENTER** entrar al sub-menu.

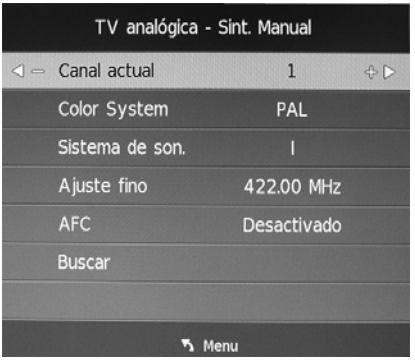

Presione el botón ◄/► para seleccionar número de canal que usted desea almacenar.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la segunda opción. Presione el botón ◄/► para seleccionar el sistema de audio.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar búsqueda, después presione el botón **ENTER** para comenzar a sintonizar.

Presione el botón rojo en su control remoto para ahorrar los ajustes y el botón menú para volver al menú anterior.

Editar programa

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Editar programa**, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu.

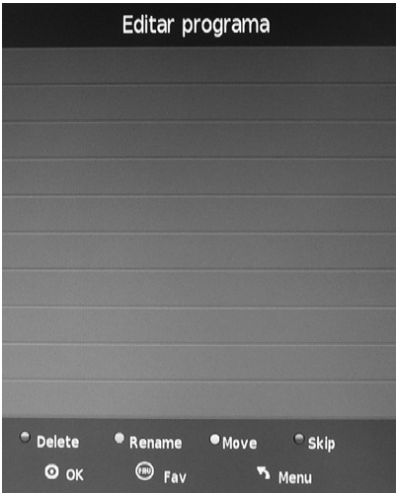

Esta opción tiene cinco funciones.

- Utilice el botón rojo para borrar el canal actual.
- Utilice el botón verde para renombrar el canal actual (en mode de ATV).
- Utilice el botón amarillo y el botón de flecha 【▲】 /【▼】para mover el canal actual.
- Utilice el botón azul para saltar el canal actual.
- Utilice el botón **FAV** para ajustar el canal actual a su canal preferido. Si el canal actual ya es uno de sus canales preferidos, presione el botón **FAV** lo ajustará otra vez a un canal normal.

Información de señal

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Información de señal**, después presione el botón **ENTER** para exhibir los detalles de la señal, incluyendo Canal, Calidad e Intensidad.

Información CI

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Información de CI**, después presione el botón **ENTER** para exhibir los detalles si usted tiene insertado la tarjeta CI.

2. Menú de imagen

Presione el botón **MENU** para exhibir el menú principal.

Presione el botón ◄/► para seleccionar **IMAGEN** en el menú principal, él destacará la primera opción.

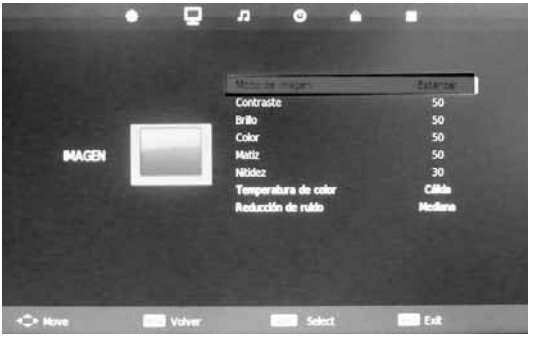

1. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de IMAGEN.

También puede ser seleccionado en Instalación de primera vez.

2. Presione el botón **ENTER** para ajustar.

3. Después de terminar su ajuste, presione el botón **MENU** para ahorrar y volver al menú anterior.

Modo de Imagen

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Modo de Imagen**, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar.

(Modo disponible de imagen: Usuario, Dinámico, Estándar, Suave).

Usted puede cambiar el valor del contraste, brillo, color y nitidez cuando la imagen está en modo de USUARIO.

CONSEJOS: Usted puede presionar el botón **PMODE** en el control remoto para cambiar el modo de imagen directamente.

Contraste

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Contraste**, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón ◄/► para ajustar.

Brillo

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Brillo**, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón ◄/► para ajustar.

Color

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Color**, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón ◄/► para ajustar.

Tinte

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Tinte**, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón ◄/► para ajustar. (No disponible en DTV)

Nitidez

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Nitidez**, después presione el botón ◄/► para ajustar.

Temperatura de color

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Temperatura de color**, después presione el botón ◄/► para seleccionar. (Temperatura de color disponible : Medio, Frío, Caliente).

Reducción de ruido

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la reducción de ruido, después presione el botón **ENTER** para seleccionar.(Reducción de ruidos disponible: Apagado, Bajo, Medio, Alto, defecto)

3. Menú de Sonido

Presione el botón **MENU** para exhibir el menú principal.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Sonido** en el menú principal, él destacará la primera opción.

1. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de **SONIDO**.
2. Presione el botón **ENTER** para ajustar.
3. Después de acabar su ajuste, presione el botón **MENU** para ahorrar y para volver al menú anterior.

Modo Sonido

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Modo Sonido**, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar. (Modo Sonido disponible: Estándar, Música, Película, Deportes, Usuario).

Usted puede cambiar el valor de Gravez y Agudos cuando el sonido está en modo de USUARIO.

CONSEJOS: Usted puede presionar el botón **SMODE** en el control remoto para cambiar el modo de sonido directamente.

Graves

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Graves**, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón **ENTER** para ajustar.

Agudoz

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Agudos**, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón **ENTER** para ajustar.

Balance

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Balance**, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón **ENTER** para ajustar.

Auto Volumen

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Auto Volumen**, después presione el botón **ENTER** para seleccionar Encender o Apagar.

MODO DE SPDIF

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Auto Volumen**, después presione el botón **ENTER** para seleccionar Auto o PCM.

Interruptor AD

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Interruptor AD**, después presione el botón **ENTER** para seleccionar encender o apagar.

4. Menú de Tiempo

Presione el botón **MENU** para exhibir el menú principal.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **TIEMPO** en el menú principal, él destacará la segunda opción.

1. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de **BLOQUEO**.
2. Presione el botón ◄/► para ajustar.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón **MENU** para ahorrar y volver al menú anterior.

Reloj

Exhibe el tiempo actual del sistema. No está disponible.

Zona de Tiempo

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar zona de tiempo, después presione el botón **ENTER** para entrar en el sub-menu. Presione el botón ▼/▲/◄/► para seleccionar zona de tiempo.

Contador de dormir

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar el contador de dormir, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar.

(Las opciones disponibles son:Apagado, 10mins, 20mins, 30mins, 60mins, 90mins, 1200mins, 180mins, 240mins).

Auto Espera

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Auto Espera, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar tiempo Auto espera.(Las opciones disponibles son:Apagado, 3 H, 4 H, 5 H)

Contador de OSD

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar, después presione el botón **ENTER** para entrar en el sub-menu. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar tiempo de exhibición de OSD.(Las opciones disponibles son: Apagado, 5 S, 10 S, 15 S, 20 S, 25 S, 30 S,).

5. Menú Bloquear

Presione el botón **MENU** para exhibir el menú principal.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **BLOQUEO** en el menú principal, él destacará la primera opción.

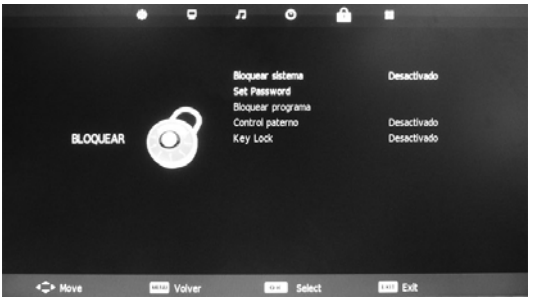

1. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de **BLOQUEO**.
2. Presione el botón ◄/► para ajustar.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón **MENU** para ahorrar y volver al menú anterior.

Bloquear sistema

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar el Bloquear sistema, después presione el botón **ENTER** para hacer las 3 opciones siguientes válidas. (La contraseña del defecto es “0000”.)

Fije la contraseña

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar contraseña determinada, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu para ajustar nueva contraseña.

Bloquear programa

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Bloquear programa, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu.

Dirección parental

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Dirección parental**, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu para seleccionar. (Las opciones disponibles son: Apagado, 1-18)

Bloqueo de tecla

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Bloqueo de tecla, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu para seleccionar.
(Las opciones disponibles son: Encendido, Apagado)

6. Menú de AJUSTE

Presione el botón **MENU** para exhibir el menú principal.
Presione el botón ▼/▲ para seleccionar AJUSTE en el menú principal, él destacará la primera opción.

1. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de **OPCIÓN**.
2. Presione el botón ◄/► para ajustar.

3. Después de terminar su ajuste, presione el botón **MENU** para ahorrar y para volver al menú anterior.

Idioma de OSD

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar idioma de OSD, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón ▼/▲/◄/► para seleccionar Idioma de OSD. El ajuste del defecto es inglés

Idioma de TT

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar idioma de TT, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón ▼/▲/◄/► para seleccionar Idioma de TT.

Audiencia deteriorada

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la audiencia deteriorada, después presione el botón **ENTER** para seleccionar encendido o apagado.

Sistema de archivos PVR

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar el Sistema de archivos PVR, después presione el botón **ENTER** para entrar sub-menu.

Cociente de Aspecto

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar cociente de aspecto, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar cociente de aspecto.(Las opciones disponibles son:Auto, 4:3.16:9, Zumbido 1, Zumbido 2, Solo exploración).

Pantalla azul

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Pantalla azul, después presione el botón **ENTER** para seleccionar encendido o apagado.

Instalación de Primera vez

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la Instalación de primera vez, después presione el botón **ENTER** para fijar opciones relevantes incluyendo idioma OSD, país y sintonizar.

Reajustar

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Reajustar, después presione el botón **ENTER** para entrar un diálogo. Presione el botón ◄/► seleccionando Sí para restaurar defecto de fábrica eligiendo el idioma de OSD, país y conduciendo sintonizar canal.

Actualización de software (USB)

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la actualización del software (USB), después presione el botón **ENTER** para actualizar el software usando el USB.

7. Lista registrada（RECORDED LIST）

1. Presione el botón **INDEX** para exhibir la Lista registrada.
2. Presione el botón ▼/▲ para mover el Foco al programa seleccionado
3. Presione el botón ◄/► para Cerrar/Encender la instrucción del programador
4. Presione el botón **rojo** para borrar el programa enfocado
5. Presione el botón **ENTER** para reproducir programa de Foco.

El menú y descripción son iguales que para el modo **MEDIA**

OPERACIONES DEL MENÚ DE ATV

1. Menú de Canal

Presione el botón **MENU** para exhibir el menú principal.

Presione el botón del ◄/► para seleccionar el **CANAL** en el menú principal, él destacará la primera opción.

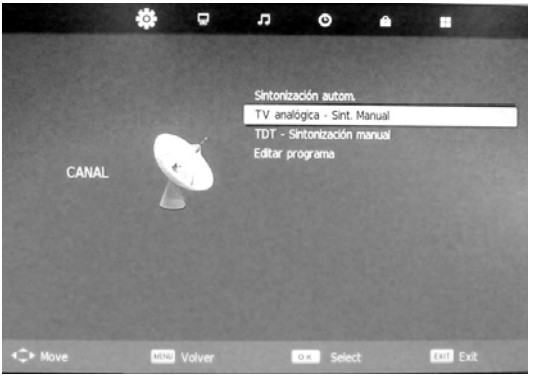

1. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de **CANAL**.
2. Presione el botón **ENTER** para ajustar.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón **MENU** para ahorrar y volver al menú anterior.

Auto Sintonizar

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Auto Sintonizar**, después presione el botón **ENTER** para comenzar auto búsqueda.

Sintonizar manual de DTV

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Sintonizar manual de DTV**, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. (La contraseña del defecto es “0000”)

Sintonizar manual de ATV

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Sintonizar manual de ATV**, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu.

Editar programa

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Editar Programa**, después presiona el botón **ENTER** para entrar al sub-menu.

Notas:

1. El menú de SONIDO y descripción son iguales que para el modo de DTV.
2. El menú de BLOQUEO y descripción son iguales que para el modo de DTV.
3. El menú de TIEMPO no tiene ninguna opción de reloj.
4. La audiencia deteriorada y Sistema de Archivos de PVR en menú de OPCIÓN es inválida.

OPERACIONES DEL MENÚ DE PC-RGB

Menú de pantalla

Presione el botón **MENU** para exhibir el menú principal.

Presione el botón del ◄/► para seleccionar **Pantalla** en el menú principal, él destacará la primera opción.

(Solamente disponible al entrar la señal de PC-RGB)

1. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que usted desea ajustar en el menú de **PANTALLA**.
2. Presione el botón **ENTER** para ajustar.
3. Después de terminar su ajuste, presione el botón **MENU** para ahorrar y volver al menú anterior.

Auto ajustar

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Auto ajustar**, después presione el botón **ENTER** para comenzar a ajustar automáticamente.

Posición horizontal

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Posición horizontal, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón ◄/► para ajustar.

Posición vertical

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Posición vertical, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón ◄/► para ajustar.

Tamaño

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Tamaño**, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón ◄/► para ajustar tamaño de exhibición.

Fase

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar **Fase**, después presione el botón **ENTER** para entrar al sub-menu. Presione el botón ◄/► para ajustar.

Notas:

1. La reducción de ruidos en la opción de IMAGEN es inválida.
2. El menú de SONIDO y descripción son iguales que para el modo de DTV.
3. El menú de BLOQUEO y descripción son iguales que para el modo de DTV.
4 .El menú de TIEMPO no tiene ninguna opción de reloj.
5. La audiencia deteriorada y Sistema de archivos PVR en menú de OPCIÓN es inválida.

OPERACIONES DEL MENÚ SCART/COMPONENTE/HDMI/AV

Notas:

1. El menú de IMAGEN y descripción son iguales que para el modo de DTV.
2. El menú de SONIDO y descripción son iguales que para el modo de DTV.
3. El menú de BLOQUEO y descripción son iguales que para el modo de DTV.
4. El modo AV/ SCART1/HDMI/Componente no tiene Menú de CANAL.
5. El menú de TIEMPO no tiene ninguna opción de reloj.
6. La audiencia deteriorada y Sistema de archivos PVR en menú de OPCIÓN es inválida.

8 - Menú de los medios (multimedias)

Nota: Antes de funcionar el menú, enchufe el dispositivo de USB, después presione el botón **ENTER** para fijar la Fuente de entrada a Media. Presione el botón ◄/► para seleccionar **Media** en el menú de fuente, después presione el botón **ENTER** para entrar.

Menú de foto

Presione el botón ◄/► para seleccionar FOTO en el menú principal, después presione el botón **ENTER** para entrar.

Presione el botón **MENU** para volver al menú anterior y salir del menú para salir.

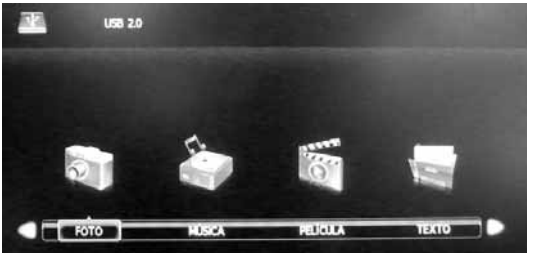

Presione el botón ◄/► para seleccionar el disco que usted desea ver, entonces presione el botón **ENTER** para entrar.

Presione el botón ◄/► para seleccionar la opción de volver para volver al menú anterior.

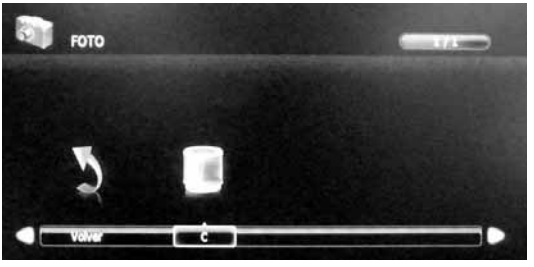

Presione el botón ◄/► para seleccionar la archivo que usted desea ver en el menú de seleccionar archivo, después presione el botón Media para exhibir la imagen.

Al destacar la opción que usted selecciona, la información del archivo aparecerá a la derecha y la imagen será visto de antemano en el centro

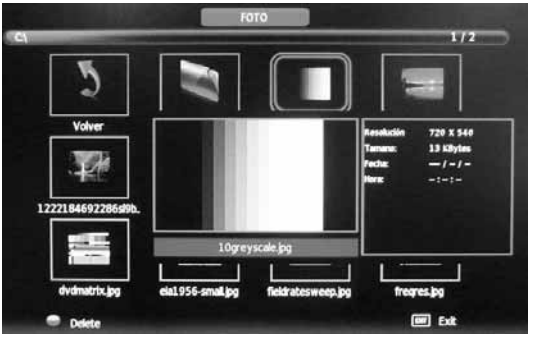

Presione el botón ◄/► para seleccionar la carpeta del archivo que usted desea buscar en el menú de seleccionar archivo, entonces presione el rojo o el botón **ENTER** en su control remoto para entrar al sub-menu.

◄ de la prensa/botón del ► para seleccionar el archivo que usted desea borrar en el menú de seleccionar archivo, después presione el botón rojo en su control remoto y presione el botón **ENTER** para borrar archivos.

Menú de Música

Presione el botón ◄/► para seleccionar MÚSICA en el menú principal, después presione el botón **ENTER** para entrar.

Presione el botón menú para volver al menú anterior y salir de menú para salir.

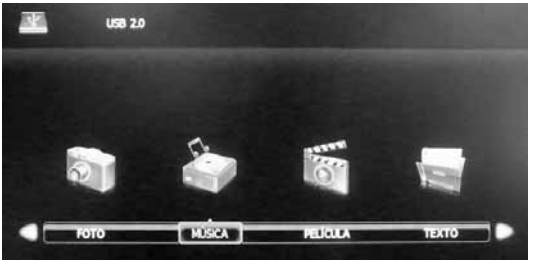

Presione el botón ◄/► para seleccionar el disco que usted desea ver, entonces presione el botón **ENTER** para entrar.

Presione el botón ◄/► para seleccionar la opción de volver para volver al menú anterior.

Al destacar la opción que usted selecciona, la información del archivo aparecerá a la derecha y música será visto de antemano en el centro

Presione el botón ◄/► para seleccionar el archivo que usted desea ver en el menú de seleccionar archivo, después presione el botón **ENTER** para agregar el archivo de lista de reproducir, presione el botón Media para exhibir y funcionar los detalles del archivo.

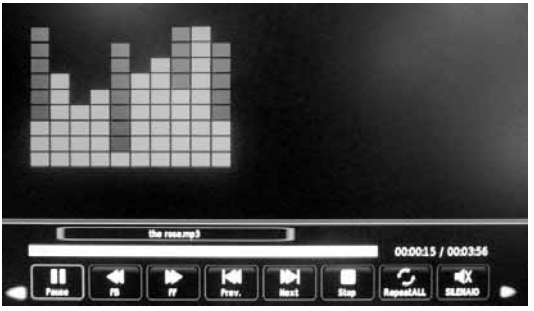

Presione el botón ◄/► para seleccionar el menú en el fondo que usted desea funcionar, entonces presione el botón **ENTER** para funcionar.

Presione el botón Menú para volver al menú anterior y botón exit para salir del menú entero.

Presione el botón ▼ para ocultar el menú en el fondo.

Menú de Película

Presione el botón ◄/► para seleccionar PELÍCULA en el menú principal, después presione el botón **ENTER** para entrar.

Presione el botón Menu para volver al menú anterior y menú de salir para salir.

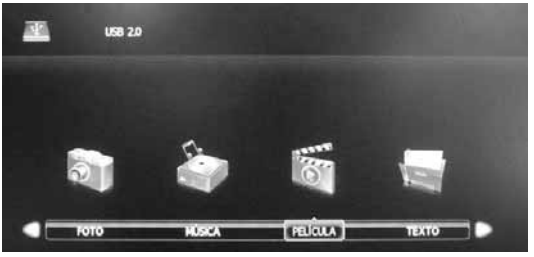

Presione el botón ◄/► para seleccionar el disco que usted desea ver, entonces presione el botón **ENTER** para entrar.
Presione el botón ◄/► para seleccionar la opción de volver para volver al menú anterior.
Al destacar la opción que usted selecciona, la información del archivo aparecerá a la derecha y la pelicula será visto de antemano en el centro
Presione el botón Media para reproducir la película seleccionada.
Presione el botón Display para seleccionar el menú en el fondo que usted desea funcionar, entonces presione el botón **ENTER** para funcionar.
Presione el botón Menu para volver al menú anterior y el botón Exit para salir del menú entero.

Menú de Texto
Presione el botón ◄/► para seleccionar TEXTO en el menú principal, después presione el botón **ENTER** para entrar.
Presione el botón Menu para volver al menú anterior y salir menú para salir.

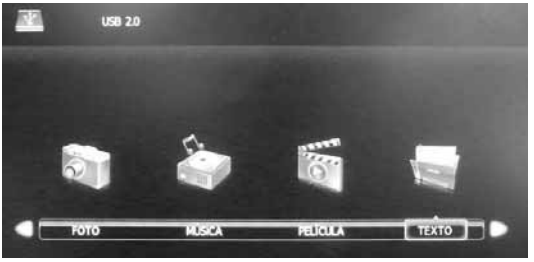

Presione el botón ◄/► para seleccionar el disco que usted desea ver, entonces presione el botón **ENTER** para entrar.
Presione el botón ◄/► para seleccionar la opción de volver para volver al menú anterior.
Al destacar la opción que usted selecciona, la información del archivo aparecerá a la derecha y el texto será visto de antemano en el centro
Presione el botón Media para reproducir la película seleccionada.
Presione el botón Display para seleccionar el menú en el fondo que usted desea funcionar, entonces presione el botón **ENTER** para funcionar.
Presione el botón Menu para volver al menú anterior y el botón Exit para salir del menú entero.
Presione el botón ◄/► para seleccionar el disco que usted desea ver, entonces presione el botón **ENTER** para entrar.
Presione el botón ◄/► para seleccionar la opción de volver para volver al menú anterior.

9- CÓMO UTILIZAR EL TELETEXTO DE ESTA UNIDAD

Para traer el teletexto en su pantalla

1. Seleccione un canal de TV análogo con una señal de teletexto.
2. Presione el botón TEXT para ir a las páginas del teletexto.
3. Presione el botón TEXT otra vez para volver al modo de TV.

Elegir una página de teletexto

Entre la página que usted desea con los botones de números. Números de páginas siempre sontres números. Si usted presiona un número incorrecto, usted debe
terminar el número de tres cifras y después volver a entrar la página correcta.

Mantener

Usted puede presionar el botón HOLD para congelar la página y presionelo otra vez para descongelar la página.

Índice

Presione el botón INDEX para ir a la página principal del índice de su teletexto.

Hacer el texto más grande

Usted puede doblar el tamaño del texto en las páginas del teletexto para hacerlo más fácil de leer.

1. Presione el botón SIZE para hacer el texto la mitad grande en la cima de la página .
2. Presione el botón SIZE otra vez para hacer el texto la mitad grande en el inferior de la página.
3. Presione el botón SIZE otra vez si usted desea que el texto vuelva al tamaño normal.

Modo Revelar

El botón Reveal significa que usted puede demostrar la información ocultada del teletexto (tal como respuestas a rompecabezas y advinanzas). Para hacer esto, presione el botón REVEAL en su control remoto.

Subpágina

Algunas páginas del teletexto pueden contener varias subpáginas. Para leer la subpágina, haga lo siguiente.

1. Usted puede ir a una subpágina presionando el botón SUBPAGE. Usted puede entonces seleccionar la página que usted desea con los botones del número en su control remoto. Por ejemplo, si usted desea la tercer subpágina, usted introduciría 003.
2. Presione el botón SUBPAGE otra vez para salir de subpáginas.
3. Presione TEXT para volver a ver TV.

Botones de Color (Rojo, Verde, Amarillo y Azul)

Presione estos botones para ir directo al teletexto destacado en el mismo color.

10- ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Artículos		**Ilustración relevante**
Panel		22 " LED de pantalla ancha
Resolución		1920 x 1080 pixeles
Características	Áreas compatibles	Multiforma
	Estándar de TV	PAL, SECAM
	Estándar de DTV	DVB-T
Interfaz de entrada	PC	Interfaz de entrada D-sub 15 pin
	CVBS/HDMI	Interfaz de entrada de vídeo compuesto, Interfaz de entrada de HDMI
	RF	Interfaz de antena 75
	SCART	Interfaz estándar de SCART completo
	Audio	Interfaz de entrada de audio Izquierda, Derecha
	USB	Interfaz de entrada de dispositivos del USB
Salida de auricular		Interfaz de salida del auricular
Salida de altavoz		3W x 2
Idioma de OSD		Inglés, Alemán, Francés, Holandés, Español, Italiano
Fuente de alimentación		C.C. 12V,3.3A
Consumo de energía		Trabajo 40 W (máximo), Espera 1W
Dimensión		595 x 130 x 460 mm (cartón)
Peso		3.4 Kg (Neto)/5.1 Kg (Bruto)
Accesorios		Manual de usuario Tarjeta de garantía Control remoto Batería AAA Cable eléctrico Adaptador de energía

11 - INSTRUCCIONES EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No disponga de este producto en basura general de casa en el final de su ciclo de vida; manejelo en un punto de la colección para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo en el producto, las instrucciones para el uso o el embalaje informarán sobre los métodos para disposición.

Los materiales son reciclables según lo mencionado en su marca. Por reciclaje, reciclaje del material u otras formas de reutilización de viejos aparatos, usted está haciendo una contribución importante para proteger nuestro ambiente.
Investigue por favor en la administración de comunidad para el lugar autorizado de disposición.

INHALT

1- WICHTIGE SICHERHEITSVORSICHT.....1
2- HAUPTFUNKTIONEN.....2
3- BAUEN FERNSTEUERUNGSBATTERIEN EIN.....2
1) OPERATIONSCHRITTE FÜR DIE FERNSTEUERUNG.....2
2) BEMERKUNGEN, WENN DAS DEN FERNSEHER NICHT LAUFEN LÄSST.....2
3) VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR BATTERIENSVERWENDUNG.....2

4- PRODUKTÜBERBLICK.....3
5- BEDIENUNGSPULTÜBERBLICK.....3
1) BEDIENUNGSPULTFUNKTIONEN.....3
2) ANZEIGELAMPENSTATUS.....3
3) ILLUSTRATION DES VERBINDERS.....4

6- FERNSTEUERUNGSÜBERBLICK.....5
7- WÄHLEN EINE EINGANGSIGNALQUELLE AUS.....6
WÄHLEN SIE EINE EINGANGSIGNALQUELLE AUS 6
AUF SCHIRMANZEIGE, WENN SIE DAS VOLUMEN ÄNDERN 6
DTV MENÜ OPERATION.....7
ATV MENÜ OPERATION.....15
PC-RGB MENÜ OPERATION 16
SCART/ KOMPONENTE / HDMI / AV MENÜ OPERATION.....17

8- MENÜ DER MEDIEN (MULTIMEDIA).....17
9- WIE MANN DEN TELETEXT DIESER EINHEIT VERWENDET.....21
10- PRODUKTSPEZIFIKATION.....22
11- ANWEISUNGEN IM UMWELTSCHUTZ.....23

1- WICHTIGE SICHERHEITSVORSICHT

Falscher Verbrauch wird Feuer des Elektroschocks verursachen. Um dieses zu verhindern, operieren Sie bitte wie erforderlich wenn Sie diese Maschine installieren, benutzen und säubern. Vor der Anwendung um Ihre Sicherheit zu versichern und die Lebensdauer von LED Fernsehapparat zu verlängern, lesen Sie bitte die folgenden Einzelteile sorgfältig:

Die AN/AUS-Taste auf diesem Produkt trennt nicht völlig den Fernsehapparat von der Hauptstromversorgung. Vor der Verbindung irgendwelcher Audio-/ Videokabel an den LED Fernsehapparat trennen Sie das Netzanschlusskabel von Wechselstrom- Steckdose.

Setzen Sie den LED Fernsehapparat nicht auf irgendeine instabile Oberfläche oder Möbel. Das kann das Produkt kaputt verursachen, mit dem Ergebnis der ernsten Personenschäden und das Produkt beschädigen. Nur legen Sie auf den beständigen Möbeln, die für LED Fernsehapparat durch seinen Hersteller empfohlen werden.

Die LED Platte, die in diesem Produkt benutzt wird, wird vom Glas gebildet. Fallen Sie nicht, oder, das Produkt mit anderen Gegenständen, kann es auszuwirken die gebrochene Platte verursachen. Geben Sie mit den defekten Gläsern vorsichtig falls die Platte gebrochen ist.

Die Entlüftungsöffnungen und die Öffnungen an der Rückseite der Produkte sind für Ventilation bestimmt. Umfassen Sie oder blockieren Sie diese Entlüftungsöffnungen und Öffnungen nicht. Unzulängliche Ventilation kann die Überhitzung verursachen und/oder diese Entlüftungsöffnungen blockieren und/oder das Leben des Produktes verkürzen. Setzen Sie keine Fremdkörper (Metalle oder feuergefährliche Gegenstände) in den Fernsehapparat ein, der Elektroschock oder Feuer verursachen dürfen.

Legen Sie den LED Fernsehapparat nahe bei anderen Möbeln, Einrichtungen oder elektronischen Produkten nicht. Dieses Produkt ist nicht für eingebaute Installation bestimmt; legen Sie nicht in einen geschlossenen Platz ohne korrekte Ventilation.

Halten Sie dieses Produkt weg von direktem Tageslicht oder allen möglichen Wärmequellen wie Heizkörper, Heizungen, Öfen und anderen thermogenen Produkten (einschließlich Adapter und Verstärker).

Benutzen Sie dieses Produkt im nassem und Feuchtigkeitsbereich oder im nahen Wasser, wie Küchewanne, Badewanne, Waschbecken, Wäschereiwanne, Schwimmbad oder einem nassen Keller nicht.

Legen Sie irgendein Wasserbehälter auf dieses Produkt nicht. Das Wasser kann auf das Produkt verschüttet werden, und das Elektroschock oder Feuer verursachen.

Setzen Sie keine Art Kerze oder blanke Flammen auf die Oberseite oder in der Nähe von dem LED Fernsehapparat, der Feuer verursachen können.

Bevor das Kabinett und LED Platte säubern, trennen Sie das Netzanschlusskabel, benutzen nur ein sauberes weiches befeuchtetes Tuch und wischen leicht die Anzeigenplatte ab. Hartes Tuch kann die Plattesoberfläche verkratzen. Benutzen Sie nie schmutziges Tuch, flüssige Reinigungsmittel oder chemisches Tuch, um es zu säubern; solche Materialien können die LED Platte beschädigen.
Entfernen Sie die Abdeckung nicht, dort gibt es keine nützlichen Teile innen. Verweisen Sie die Instandhaltung auf nur qualifiziertes Servicepersonal.

2- HAUPTFUNKTIONEN

1) Kann mit analogem RGB-Eingang angeschlossen werden
2) Kann mit CVBS und YPBPR Eingang angeschlossen werden.
3) Kann mit HDMI Eingang angeschlossen werden.
4) Kann mit USB-Vorrichtung angeschlossen werden.
5) Kann SCART Signal empfangen.
6) Kann Fernsehsignal empfangen.
7) Eingebaute 2*3W Lautsprecher, Audioseingang mit 2 Sätzen.
8) Infrarotfernsteuerung mit vollen Funktionen

3- BAUEN FERNSTEUERUNGSBATTERIEN EIN

1. DIE FERNSTEUERUNG WIRD MIT 2*AAA BATTERIEN BEARBEITET

1） Drücken und halten den Haken, die Batterieabdeckung ist geöffnet.

2） Setzen die Batterien entsprechend den Polaritätsmarkierungen ein.

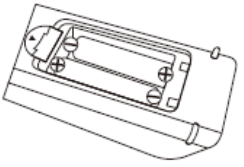

3） Wechseln die Abdeckung aus.

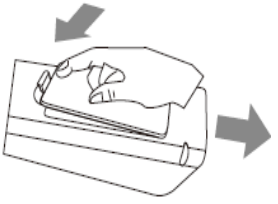

2. BEMERKUNGEN

Batteriewiedereinbau ist notwendig wenn die Fernsteuerung den Fernseher nicht bedienen kann

3. BATTERIENSVERWENDUNG

Unrichtiger Gebrauch der Batterien kann chemisches Durchsickern verursachen, das die Fernsteuerungseinheit korrodieren wird oder die Batterien bersten wird.
1) Batterien ersetzen immer als Paar. Benutzen Sie immer neue Batterien, wenn Sie den alten Satz ersetzen.
2) Kombinieren Sie eine benutzte Batterie nicht mit einer Neuen oder mischen Sie Batterieart (Zink-

Kohlenstoff mit Alkalisch).

3) Versuchen Sie nicht, aufzuladen, kurzzuschließen, auseinanderzubauen, zu erhitzen oder zu verbrennen benutzte Batterien.

4) Schaffen Sie die benutzten Batterien entsprechend Ihren Behörderichtlinien ab. Setzen Sie es nicht in Ihren Haushaltsabfall.

4- PRODUKTÜBERBLICK

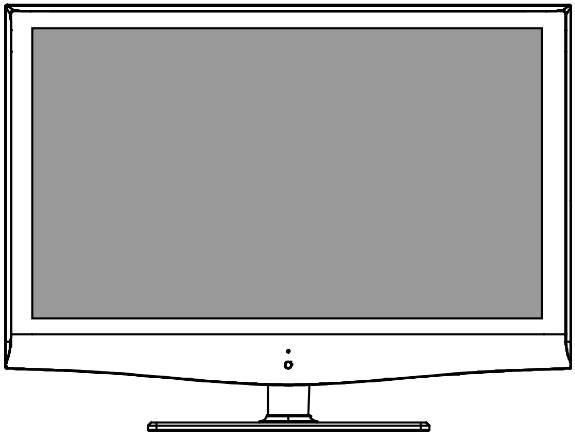

5- BEDIENUNGSPULTÜBERBLICK

1. BEDIENUNGSPULTFUNKTIONEN

Taste	Beschreibungen
EINGANG	Wählen die Eingangssignale aus. (ATV /DTV /Medien /AV /PC /Komponente /SCART /HDMI1/ HDMI2)
MENÜ	Eintreten in MENÜ.
CH+	Fernsehapparat Kanal oben.
CH-	Fernsehapparat Kanal unten.
VOL+	Volumen oben/Rechts Lagebestimmung.
VOL-	Volumen unten /Links Lagebestimmung.
⏻	Schalten den Fernsehapparat zur Reserve und an wieder.

2. ANZEIGELAMPENSTATUS

Wenn die Einheit eingeschaltet ist, wird die Anzeigelampe Grün. Die Anzeigelampe ist rot, wenn der Fernsehapparat in der Reservemodus ist.

3. ILLUSTRATION DES VERBINDERS

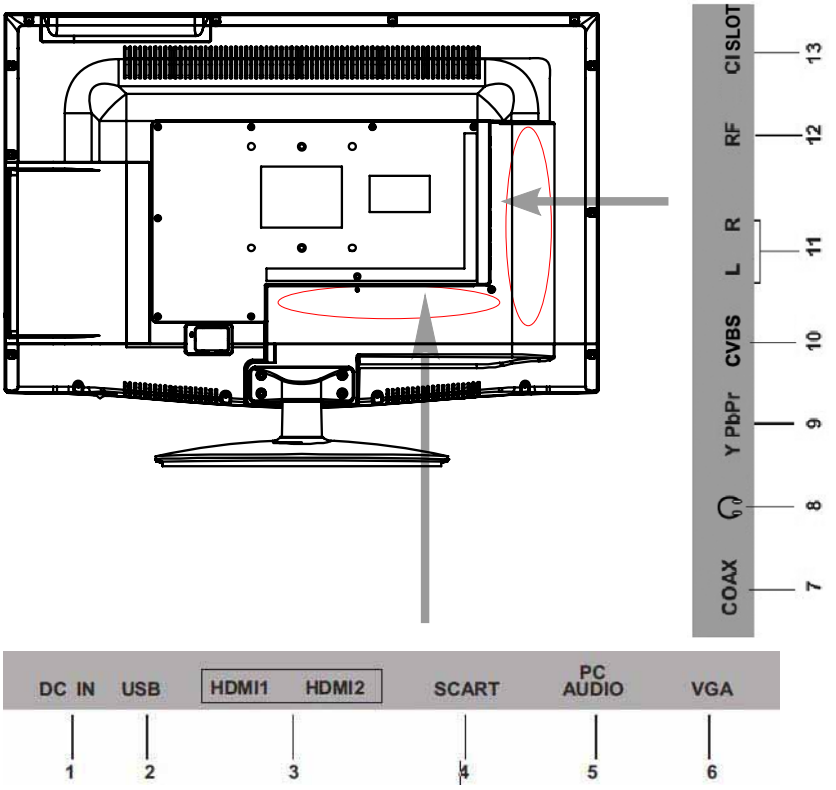

1. **DC IN-** Netzspannungseingang.
2. **USB-** Schließen an bewegliche USB-Vorrichtung an.
3. **HDMI1/HDMI2-** Schließen die HDMI Ausgangssteckfassung an.
4. **SCART-** Schließen die SCART Steckfassung an.
5. **PC AUDIO-** Schließen die Audioausgangssteckfassung von PC an.
6. **VGA-** Schließen einen Computer an diese Steckfassungen an.
7. **COAX-** Koaxialität, schließen den SPDIF Empfänger an.
8. **Headphone-** Kopfhörer, schließen den Kopfhörer an.
9. **YPbPr-** Schließen die YPbPr Ausgangssteckfassung an.
10. **CVBS-** Schließen die Videoausgangssteckfassung an.
11. **L/R AUDIO INPUT-** Schließen die Video-/YpbPr Audioausgangssteckfassung an.
12 . **RF IN-** Schließen die Antenne an.
13.**CI SLOT-** Das Kartenleser-Eingang CI (allgemeines Interface), das dieses CAM (bedingtes Zugangsmodul) verwendet für Bezahlungfernsehen erfordert.

6- FERNSTEUERUNGÜBERBLICK

Fernsteuerungsabbildung

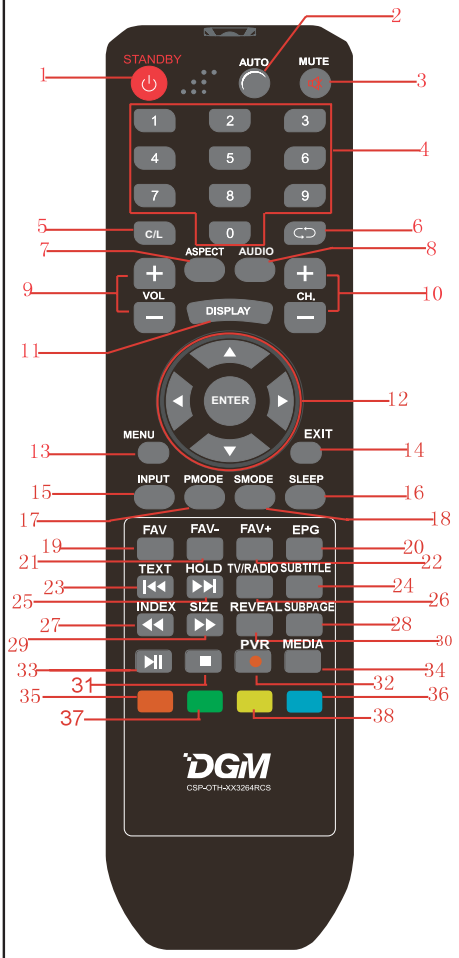

Tastenbeschreibung auf der Fernsteuerung

1.STANDBY	Schalten Sie den Fernseher in und aus Bereitschaftsbetriebsart.
2.AUTO	Drücken Sie diese Taste zur Selbstkonfiguration der Abbildungseinstellung während im VGA-Modus.
3.MUTE	Drücken Sie diesen Knopf, um den Ton zu dämpfen oder wieder herzustellen.
4.<0>-<9>	Numerische Taste.
5 C/L	Drücken Sie diesen Knopf ununterbrochen um Land und Sprache auszuwählen.
6. ⊂⊃	Drücken Sie diese Taste, um zum vorhergehenden Kanal zurückzugehen in Keinmenü Modus.
7.ASPECT	Die Zoom-Moduseinstellungen können in der Schirmeinstellung ausgewählt werden.
8.AUDIO	Wählen Audioskanal aus.
9.VOL+/VOL-	Zunahme- oder Abnahmewahl für Volumen.
10. CH+/CH-	Drücken Sie diese Knöpfe um Kanäle in absteigender oder aufsteigender Sequenz auszuwählen.
11.DISPLAY	Zeigen den aktuellen Modus der Informationen.
12.ENTER ▲▼◄►	Drücken Sie diese Taste um wählte Einzelteil oder in Kanalliste einzugeben.Sowohl ENTER als auch OK Funktion sein. Die vier Richtungen erlauben Ihnen, das Menü zu steuern, Fortgeschrittene Funktion in Fernsehapparatmodus： ▲▼- Funktion- Kanalzunahme / -abnahme ◄►- Funktion- Volumenzunahme / -abnahme
13.MENU	Drücken Sie diesen Knopf, um die Menüschirme für verschiedene wahlweise freigestellte justierbare Einstellung einzugeben.
14.EXIT	Steigen gegenwärtige Signalquellauswahl aus.
15.INPUT	Schalten gegenwärtige Signalquellauswahl.
16.SLEEP	Automatische Schlaf - Zeiteinstellung.
17.PMODE	Drücken Sie diesen Knopf um den gewünschten Abbildungsmodus auszuwählen
18.SMODE	Drücken Sie diesen Knopf um den gewünschten Schallsmodus auszuwählen
19.FAV	Favorit- Fernsehprogramme.
20.EPG	Electronischer Programmführer.
21.FAV-	Sehen letzte Seiten des Lieblingsprogramms.
22.FAV+	Sehen die folgende Seite des Lieblingsprogramms.
23.TEXT/ ⏮	Beginnen und enden Teletext.Springen zur vorhergehenden Schiene/zum Titel/zum Kapitel im MEDIA- Modus Aufgenommen und List-Modus.
24.SUBTITLE	Subtitle- Taste in digitalem Fernsehapparat
25.HOLD/ ⏭	Pressen diesen Knopf, um die Teletextseite auf Anzeige zu halten, um zu verhindern, dass die Seite ändert. Springen zur folgenden Schiene/zum Titel/zum Kapitel im MEDIA- Modus Aufgenommen und List-Modus.
26.TV/RADIO	Pressen zum Schalten zwischen DTV und Radio.
27.INDEX/ ⏩	Zurück zum Teletexthomepage. Drücken Sie diese Taste, um den Recorder Liste im DTV-Modus Schnell rückwärts im MEDIA- Modus Aufgenommen und List-Modus.
28.SUBPAGE	Funktion- Unterseite im Teletextmodus
29.SIZE/ ⏪	TSchalten die Teletextgröße Schnell vorwärts im MEDIA- Modus Aufgenommen und List-Modus.
30.REVEAL	Decken Sie die versteckten Informationen für einige Teletextseiten auf und pressen wieder, um die Informationen zu verstecken
31. ■	Enden im MEDIA- Modus Aufgenommen und List-Modus.
32. PVR/●	Pressen um Rekord zu beginnen, und zweimal zu stoppen im DTV- Modus
33. ⏯	Beginnen Sie das Play-back oder nehmen Sie Play-back von Pause im MEDIA - Modus wieder auf Aufgenommen und List-Modus.
34.MEDIA	Direkter Zugang zu dem MEDIA.
35.RED	RED (ROT) ist einen Abkürzungknopf, den Verbraucher bestimmt, im DTV- Modus oder im Teletextmodus.
36.BULE	BLUE (BLAU) ist einen Abkürzungknopf, den Verbraucher bestimmt, im DTV- Modus oder im Teletextmodus.
37.GREEN	GREEN (GRÜN) ist einen Abkürzungknopf, den Verbraucher bestimmt, im DTV- Modus oder im Teletextmodus.
38.YELLOW	YELLOW (GELB) ist einen Abkürzungknopf, den Verbraucher bestimmt, im DTV- Modus oder im Teletextmodus.

7- WÄHLEN EINE EINGANGSIGNALQUELLE AUS

WÄHLEN SIE EINE EINGANGSIGNALQUELLE AUS

Sie können eine Eingangssignalquelle auswählen, indem Sie den **INPUT** Knopf auf dem Bedienungspult Ihres Fernsehapparates pressen. Das Schirmanzeigenmenü zeigt das Diagramm unten auf Ihrem Schirm und Sie können entweder Knopf auf dem Bedienungspult oder die Pfeilknöpfe auf Ihrer Fernsteuerung pressen, um eine Eingangssignalquelle zu wählen.

Sie können von den folgenden Eingangssignalquellen wählen, wenn Sie Ihre Audio- und Videovorrichtungen an Ihren Fernsehapparat angeschlossen haben.

Pressen Sie den **INPUT** Knopf, um die Eingangsquellliste anzuzeigen;
Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um die Eingangsquelle zu wählen, die Sie aufpassen möchten;
Pressen Sie den **ENTER** /► Knopf, um die Eingangsquelle einzutragen;
Pressen Sie den **EXIT** Knopf um zu beendigen;

AUF SCHIRMANZEIGE, WENN SIE DAS VOLUMEN ÄNDERN

1.Wenn Sie **VOL+** pressen, um das Volumen (Lautst.) zu erhöhen und **VOL-** pressen, um das Volumen(Lautst.) zu verringern, erscheint das Diagramm unterhalb auf Ihrem Schirm für 5 Sekunden.
2. Das **MUTE** Symbol stellt auf einer Ihrer Schirmecken, wenn Sie den **MUTE** Knopf pressen, pressen den **MUTE** Knopf wieder und das Symbol verschwindet.
3. Sie können den Ton auf wieder setzen entweder Sie den **MUTE** Knopf pressen oder den **VOL+** Knopf pressen. Das Diagramm unterhalb erscheint Ihnen den Schallpegel in der Volumenanzeige.

DTV MENÜ OPERATION

1. Kanalsmenü

Pressen Sie den **MENÜ** Knopf, um das Hauptmenü anzuzeigen.
Pressen Sie den ◄/► Knopf um SENDER im Hauptmenü zu wählen, hebt es die erste Option hervor.
Pressen Sie den ▼/▲ Knopf und verwenden dann ◄/►, um das Land zu wählen, indem Sie leben.

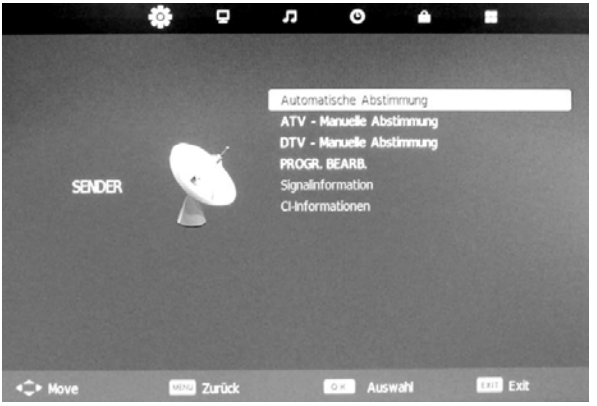

1. Pressen Sie den ▼/▲ Knopf, um die Wahl zu wählen, die Sie im **SENDER**-Menü justieren möchten.
2. Pressen Sie den **ENTER** Knopf, um zu justieren.
3. Nach der Fertigung Ihrer Justage, pressen Sie den **MENÜ** Knopf, um zu speichern und zurück zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen.

Automatische Abstimmung

Pressen Sie den▼/▲Knopf um **Automatische Abstimmung** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um automatisch suchen zu beginnen.

DTV Manuelle Abstimmung

Pressen Sie den ▼/▲Knopf um **DTV Manuelle Abstimmung** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten.

Pressen Sie den ◄/► Knopf, um Kanal zu wählen, dann pressen Sie den **ENTER** Knopf, um Programm zu suchen.

ATV Manuelle Abstimmung

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **ATV Manuelle Abstimmung** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten.

Pressen Sie den ◄/► Knopf um die Kanalnummer zu wählen, die Sie speichern möchten.

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um die zweite Wahl zu wählen. Pressen Sie den ◄/► Knopf, um Audiosystem zu wählen.

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um Suche zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um Abstimmung zu beginnen.

Pressen Sie roten Knopf auf Ihrer Fernsteuerung, um die Einstellungen zu speichern und Menü knöpfen, um vorhergehendes Menü zurückzugehen.

Program Bearbeiten

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Progr. Bearb.** zu wählen, dann pressen den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten.

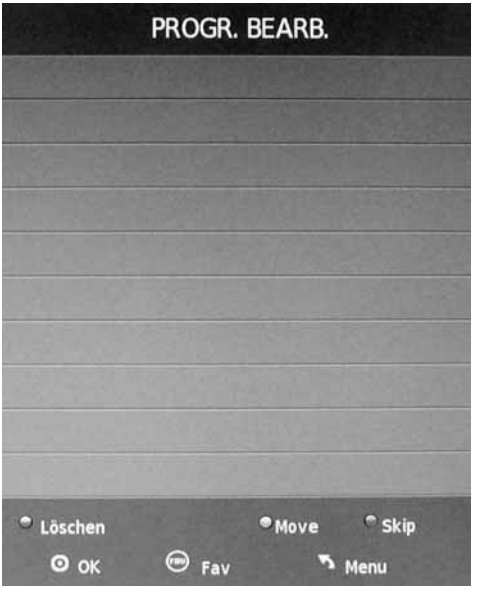

Diese Wahl hat fünf Funktionen.

• Benutzen Sie roten Knopf um den gegenwärtigen Kanal zu löschen.

• Benutzen Sie grünen Knopf, um den gegenwärtigen Kanal umzubenennen（im ATV-Modus）.

• Benutzen Sie gelben Knopf und die 【▲】/【▼】arrow knöpfen, um den gegenwärtigen Kanal zu verschieben.

• Benutzen Sie dunkelblauen Knopf, um den gegenwärtigen Kanal zu überspringen.

• Benutzen Sie den **FAV** Knopf um den gegenwärtigen Kanal auf Ihren Lieblingskanal einzustellten. wenn

der gegenwärtige Kanal bereits einer Ihres Lieblingskanals ist, pressen Sie den **FAV** Knopf wieder um es auf einen normalen Kanal einzustellen.

Signalinformation

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Signalinformation** zu wählen, pressen dann den ENTER Knopf, um Signaldetails, einschließlich Kanal, Qualität und Stärke anzuzeigen.

CI Informationen

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **CI Informationen** zu wählen, pressen dann den ENTER Knopf, um Details anzuzeigen, wenn Sie die CI-Karte eingesetzt haben.

2. Bildmenü

Pressen Sie den **MENÜ** Knopf, um das Hauptmenü zu zeigen.

Pressen Sie den ◄/► Knopf um **BILD** zu wählen im Hauptmenü, hebt es die erste Option hervor.

1. Pressen Sie den ▼/▲ Knopf, um die Wahl zu wählen, die Sie im BILD Menü justieren möchten. Es kann auch bei der ersten mal Installation ausgewählt werden.
2. Pressen Sie den **ENTER** Knopf, um zu justieren.
3. Nach der Fertigung Ihrer Justage, pressen Sie den **MENÜ** Knopf, um zu speichern und zurück zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen.

Bildmodus

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Bildmodus** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie den ▼/▲ Knopf, um zu wählen.
(vorhandener Bildmodus: Benutzer, Dynamisch, Standard, Mild).
Sie können den Wert des Kontrastes, der Helligkeit, der Farbe und der Schärfe ändern, wenn das Bild im BENUTZER-Modus ist.

TIPS: Sie können den **PMODE** Knopf auf der Fernsteuerung pressen, um den Bildmodus direkt zu ändern.

Kontrast

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Kontrast** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie den ◄/► Knopf, um zu justieren.

Helligkeit

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Helligkeit** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie den ◄/► Knopf um zu justieren.

Farbe

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Farbe** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie den ◄/► Knopf, um zu justieren.

Farbton

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Farbton** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie den ◄/► Knopf, um zu justieren. (Nicht vorhanden in DTV)

Schärfe

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Schärfe** zu wählen, pressen dann den ◄/► Knopf, um zu justieren.

Farbtemperatur

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Farbtemperatur** zu wählen, pressen dann den ◄/► Knopf, um zu wählen. (Vorhandene Farbtemperatur: Mittel, Kühl, Warm).

Rauschunderdrückung

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Rauschunderdrückung** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um zu wählen. (Vorhandene Rauschunderdrückung: Aus, Niedrig, Mittel, Hoch, Rückstellung)

3. Tonmenü

Pressen Sie den **MENÜ** Knopf, um das Hauptmenü zu zeigen.

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Ton** im Hauptmenü zu wählen, hebt es die erste Option hervor.

1. Pressen Sie den ▼/▲ Knopf, um die Wahl zu wählen, die Sie im **TON** Menü justieren möchten.
2. Pressen Sie **ENTER** Knopf, um zu justieren.
3. Nach der Fertigung Ihrer Justage, pressen Sie den **MENÜ** Knopf, um zu speichern und zurück zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen.

Soundmodus

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Soundmodus** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie den ▼/▲ Knopf, um zu wählen. (Vorhandener Soundmodus: Standard, Musik, Film, Sport, Benutzer).

Sie können den Wert von Höhen und Bässe ändern, wenn der Ton im BENUTZER-Modus ist.

TIPS: Sie können **SMODE** Knopf auf der Fernsteuerung pressen, um den Soundmodus direkt zu ändern.

Höhen

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Höhen** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie **ENTER** Knopf, um zu justieren.

Bässe

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Bässe** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie **ENTER** Knopf, um zu justieren.

Balance

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Balance** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie den ◄/► Knopf, um zu justieren.

Automatische Lautstärke

Pressen Sie den ▼ / ▲ button to select **Auto Volume**, then Pressen Sie **ENTER** button to select On of Off.

Auto Volumen

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Autom. Lautstärke** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um Aus oder An zu wählen.

SPDIF MODE

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **SPDIF MODE** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um Auto oder PCM zu wählen.

AD Switch

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **AD Switch** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um AN oder AUS zu wählen.

4. Uhrzeitmenü

Pressen Sie **MENÜ** Knopf, um das Hauptmenü zu zeigen.

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **UHRZEIT** im Hauptmenü zu wählen, hebt es das zweite Wahl hervor

1. Pressen Sie den ▼/▲ Knopf, um die Wahl zu wählen, die Sie im **UHRZEIT**-Menü justieren möchten.
2. Pressen Sie den ◄/► Knopf, um zu justieren.
3. Nach der Fertigung Ihrer Justage, pressen Sie den **MENÜ** Knopf, um zu speichern und zurück zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen.

Uhr

Zeigen die laufende Systemszeit. Es ist nicht vorhanden.

Zeitzone

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Zeitzone** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie den ▼/▲ / ◄/► button, um Zeitzone zu wählen.

Einschlaf-Timer

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Einschlaf-Timer** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie den ▼/▲ Knopf, um zu wählen.
(vorhandene Wahlen sind: Aus, 10 Min, 20 Min, 30 Min, 60 Min, 90 Min, 120 Min, 180 Min, 240 Min).

Auto Standby

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Auto Standby** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie den ▼/▲ Knopf, um Auto Standby Zeit zu wählen. (Vorhandene Wahlen sind: Aus, 3 H, 4 H, 5 H)

OSD Timer

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf zu wahlen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie ▼/▲ Knopf um OSD Anzeigenzeit zu wählen. (Vorhandene Wahlen sind: Aus, 5 S, 10 S, 15 S, 20 S, 25 S, 30 S).

5. Schutzmenü

Pressen Sie den **MENÜ** Knopf, um das Hauptmenü zu zeigen.

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Schutz** im Hauptmenü zu wählen, hebt es die erste Option hervor.

1. Pressen Sie den ▼/▲ Knopf, um die Wahl zu wählen, die Sie im **SCHUTZ** Menü justieren möchten.
2. Pressen Sie den ◄/► Knopf, um zu justieren.
3. Nach der Fertigung Ihrer Justage, pressen Sie den **MENÜ** Knopf, um zu speichern und zurück zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen.

System sperren
Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **System sperren** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um die folgenden 3 Optionen gültig auszuüben. (Rückstellungskennwort ist '0000'.)
Kennwort Setzen
Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Kennwort Setzen** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten und neues Kennwort einzustellen.
Sender sperren
Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Sender sperren** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten.
Jugendschutz
Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Jugendschutz** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten und zu wählen. (Vorhandene Wahlen sind: Aus, 1-18)
Tastensperre
Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Tastensperre** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten und zu wählen.
(vorhandene Wahlen sind: An, Aus)

6. Einrichtenmenü

Pressen Sie **MENÜ** Knopf, um das Hauptmenü zu zeigen.
Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Einrichten** im Hauptmenüzu wählen, hebt es die erste Option hervor.

1. Pressen Sie den ▼/▲ Knopf, um die Wahl zu wählen, die Sie im **OPTION** Menü justieren möchten.

2. Pressen Sie den ◄/► Knopf, um zu justieren.

3. Nach der Fertigung Ihrer Justage, pressen Sie den **MENÜ** Knopf, um zu speichern und zurück zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen.

OSD Sprache

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **OSD Sprache** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie ▼/▲/◄/► Knopf um **OSD Sprache** zu wählen. Rückstellung ist englisch.

TT-Sprache

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **TT-Sprache** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie ▼/▲/◄/►Knopf um TT zu wählen.

Gehörlosenhilfe

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Gehörlosenhilfe** zu wählen, pressen Sie dann den **ENTER** Knopf, um AN oder AUS zu wählen.

PVR File System

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **PVR File System** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten.

Seitenverhältnis

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Seitenverhältnis** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie den ▼/▲ Knopf, um **Seitenverhältnis** zu wählen. (Vorhandene Wahlen sind: Automatisch, 4: 3, 16: 9, Zoom1, Zoom2, gerade Scan).

Blauer Bildschirm

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Blauer Bildschirm** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um AN oder AUS zu wählen.

Erste Installation

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Erste Installation** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um relevante Wahlen einschließlich das OSD Sprache, Land und Abstimmung einzustellen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Werkseinstellungen wiederherste.** zu wählen, pressen dann den

ENTER Knopf, um einen Dialog einzutragen. Pressen Sie den ◄/► Knopf und wählen **ja** aus, um Fabrikrückstellung durch das Wählen der OSD Sprache, Land und das Leiten der Kanalabstimmung wieder herzustellen.

Software Update (USB)

Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Software Update (USB)** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um Software unter Verwendung USB zu aktualisieren.

7. RECORDED LIST

1. Pressen Sie den **INDEX** Knopf, um die notierte Liste zu zeigen.
2. Pressen Sie den ▼/▲ Knopf, um den Fokus zu verschieben und Programm auszuwählen.
3. Pressen Sie den ◄ / ► Knopf Abschluss/Pop aus der Programmiereranleitung.
4. Pressen Sie den roten Knopf, um fokussiertes Programm zu löschen.
5. Pressen Sie den **ENTER** Knopf, um Fokusprogramm zu spielen

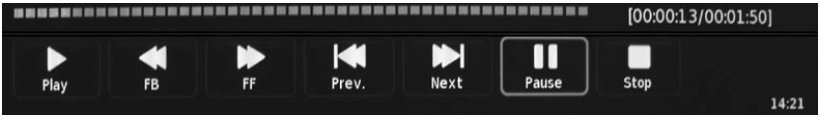

Die Menü und Beschreibung sind gleich wie sie für **MEDIA** Modus

ATV MENÜ OPERATION

1.Sendermenü

Pressen Sie den **MENÜ** Knopf, um das Hauptmenü zu zeigen.
Pressen Sie den ◄/► Knopf um **Sender** im Hauptmenü zu wählen, hebt es die erste Option hervor.

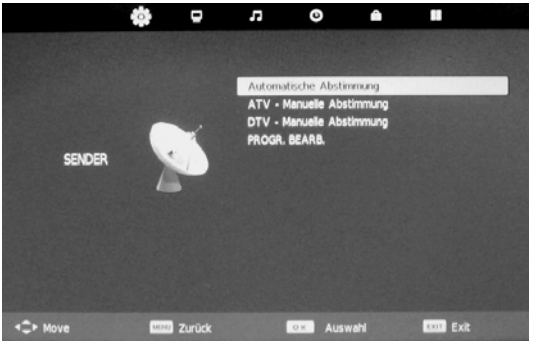

1. Pressen Sie den ▼/▲ Knopf, um die Wahl zu wählen, die Sie im **SENDER** Menü justieren möchten.
2. Pressen Sie den **ENTER** Knopf, um zu justieren.
3. Nach der Fertigung Ihrer Justage, pressen Sie den **MENÜ** Knopf, um zu speichern und zurück zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen.

Automatische Abstimmung
Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Automatische Abstimmung** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um automatisch suchen zu beginnen.
DTV Manuelle Abstimmung
Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **DTV Manuelle Abstimmung** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, und das Untermenü einzutreten.
ATV Manuelle Abstimmung
Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **ATV Manuelle Abstimmung** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, und das Untermenü einzutreten. **Program Bearbeiten**
Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Progr. Bearb.** zu wählen, dann pressen **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten.

Anmerkungen:
1. TON Menü und Beschreibung sind gleich wie das für DTV Modus.
2. SCHUTZ Menü und Beschreibung sind gleich wie das für DTV Modus.
3. UHRZEIT Menü hat keine Uhrswahl.
4. Gehörlosenhilfe und PVR File System im OPTION Menü sind ungültig.

PC-RGB MENÜ OPERATION

Screenmenü

Pressen Sie **MENÜ** Knopf, um das Hauptmenü zu zeigen.
Pressen Sie den ◄/► Knopf um **Screen** im Hauptmenü zu wählen, hebt es die erste Option hervor.
(nur vorhanden, wenn PC-RGB Signal eingegeben wird)

1. Pressen Sie den ▼/▲ Knopf, um die Wahl zu wählen, die Sie im **SCREEN** Menü justieren möchten.
2. Pressen Sien den **ENTER** Knopf, um zu justieren.
3. Nach der Fertigung Ihrer Justage, pressen Sie den **MENÜ** Knopf, um zu speichern und zurück zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen.

Automatische Einstellung
Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Automatische Einstellung** zu wählen, dann pressen **ENTER** Knopf, um automatisch justieren zu beginnen.
Horizontal Position
Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **H. Position** zu wählen, pressen dann den **ENTE**R Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie den ◄/► Knopf, um zu justieren.
Vertikale Position
Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **V. Position** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie den ◄/► Knopf, um zu justieren.
Größe
Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Größe** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie den ◄/► Knopf, um Anzeigengröße zu justieren.
Phase
Pressen Sie den ▼/▲ Knopf um **Phase** zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um das Untermenü einzutreten. Pressen Sie den ◄/► Knopf, um zu justieren.

Anmerkungen:
1. Rauschunderdrückung in der BILD-Wahl ist ungültig.
2. TON Menü und Beschreibung sind gleich wie das für DTV Modus.
3. SCHUTZ Menü und Beschreibung sind gleich wie das für DTV Modus.
4. UHRZEIT Menü hat keine Uhrswahl.
5. Gehörlosenhilfe und PVR File System im OPTION Menü sind ungültig.

SCART/ KOMPONENTE / HDMI / AV MENÜ OPERATION

Anmerkungen:

1. BILD Menü und Beschreibung sind gleich wie das für DTV Modus.
2. TON Menü und Beschreibung sind gleich wie das für DTV Modus.
3. SCHUTZ Menü und Beschreibung sind gleich wie das für DTV Modus.
4. AV/ SCART1/HDMI/Komponente Modus hat kein SENDER Menü.
5. UHRZEIT Menü hat keine Uhrswahl.
6. Gehörlosenhilfe und PVR File System im OPTION Menü sind ungültig.

8- MENÜ DER MEDIEN (MULTIMEDIA)

Anmerkung: Vor Betriebsmenü schließen Sie USB-Vorrichtung an, dann pressen Sie den **INPUT** Knopf, um die Eingangsquelle zu Medien einzustellen. Pressen Sie den ◄/► Knopf, um **Media** im Quellemenü zu wählen, dann pressen Sie **ENTER** Knopf, um einzutreten.

Fotomenü

Pressen Sie den ◄/► Knopf um **FOTO** im Hauptmenüzu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um einzutreten.

Pressen Sie den **MENÜ** Knopf, um zurück zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen und Ausgangsmenü zu beendigen.

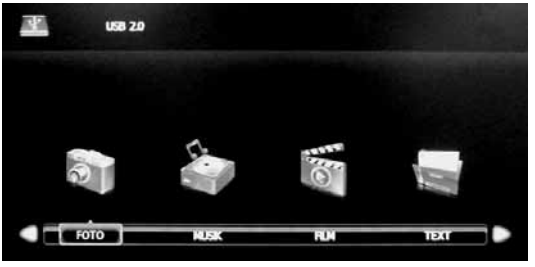

Pressen Sie den ◄/► Knopf, um Antriebsscheibe zu wählen, die Sie aufpassen möchten, dann pressen Sie den **ENTER** Knopf, um einzutreten.

Pressen Sie den ◄/► Knopf um Rückwahl zurück zum vorhergehenden Menü zu wählen.

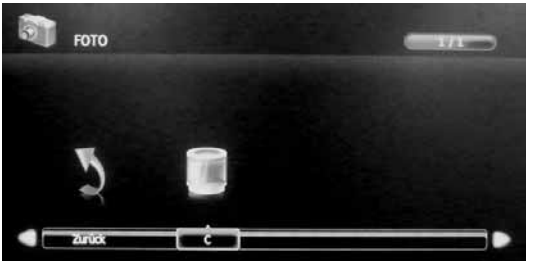

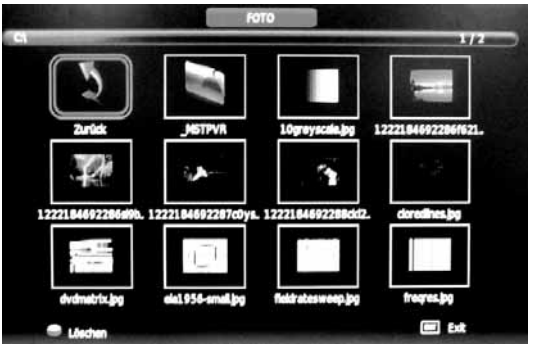

Pressen Sie den ◄/► Knopf um die Akte zu wählen, die Sie in dem Aktewahlmenü aufpassen möchten, dann pressen Sie den Media Knopf, um Bild zu zeigen.

Wenn die Wahl hervorhebt wird, die Sie wählen, erscheinen die Akteninformationen auf dem Recht und Bild wird in der Mitte vorher gesehen

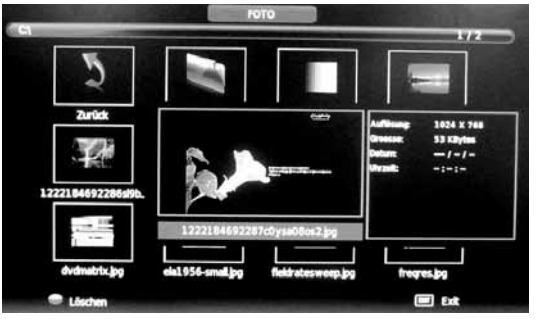

Pressen Sie den ◄/► Knopf, um das Aktenfaltblatt zu wählen, das Sie in dem Aktewahlmenü suchen möchten, dann pressen Sie Rot oder **ENTER** Knopf auf Ihrer Fernsteuerung, um das Untermenü einzutreten.

Pressen Sie den ◄/► Knopf um die Akte zu wählen, die Sie in dem Aktewahlmenü löschen möchten, dann pressen Sie roten Knopf auf Ihrer Fernsteuerung und pressen den **ENTER** Knopf, um die Akten zu löschen.

Musikmenü

Pressen Sie den ◄/► Knopf um MUSIK im Hauptmenü zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um einzutreten.

Pressen Sie den Menü Knopf, um zurück zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen und Ausgangsmenü zu beendigen.

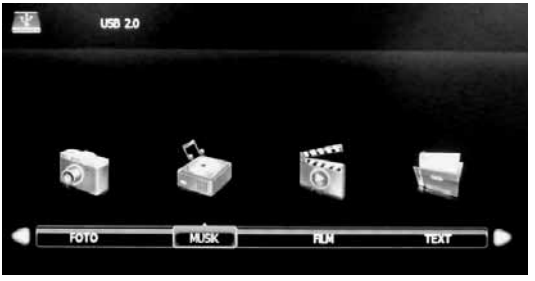

Pressen Sie den ◄/► Knopf, um Antriebsscheibe zu wählen, die Sie aufpassen möchten, dann pressen Sie den **ENTER** Knopf, um einzutreten.

Pressen Sie den ◄/► Knopf um Rückwahl zurück zum vorhergehenden Menü zu wählen.

Wenn die Wahl hervorhebt wird, die Sie wählen, erscheinen die Akteninformationen auf dem Recht und Musik wird in der Mitte vorher gesehen.

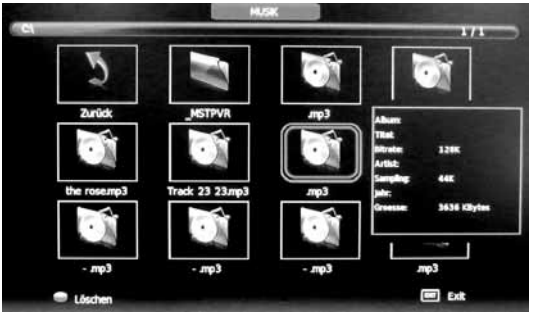

Pressen Sie den ◄/► Knopf, um die Akte zu wählen, die Sie in dem Aktewahlmenü aufpassen möchten, dann pressen Sie **ENTER** Knopf, um die Akte zur Spielliste zu addieren, pressen den Media Knopf, um Aktendetails zu zeigen und operieren.

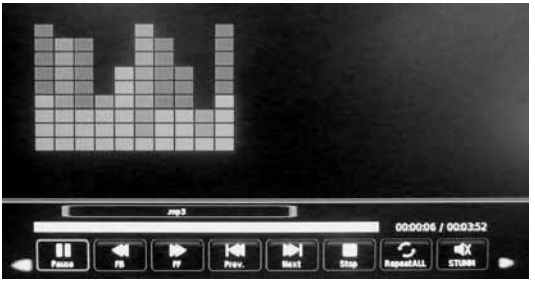

Pressen Sie den ◄/► Knopf um Menü in der Unterseite zu wählen, die Sie laufen möchten, dann pressen den **ENTER** Knopf, um zu funktionieren.

Pressen Sie den Menü Knopf um zurück zum vorhergehenden Menü zurückzugehen und Ausgang Knopf, um das gesamte Menü zu verlassen.

Pressen Sie den ▼ Knopf, um das Menü in der Unterseite zu verstecken.

Filmmenü

Pressen Sie den ◄/► Knopf um FILM im Hauptmenü zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um einzutreten.

Pressen Sie den Menü Knopf, um zurück zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen und Ausgangsmenü zu beendigen.

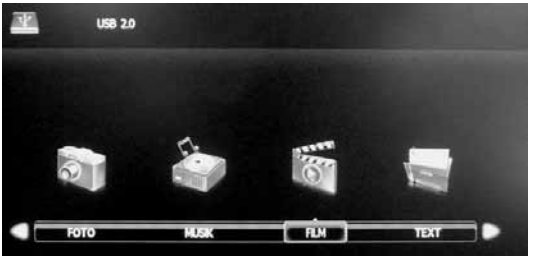

Pressen Sie den ◄/► Knopf, um Antriebsscheibe zu wählen, die Sie aufpassen möchten, dann pressen Sie den **ENTER** Knopf, um einzutreten.

Pressen Sie den ◄/► Knopf um Rückwahl zurück zum vorhergehenden Menü zu wählen.

Wenn die Wahl hervorhebt wird, die Sie wählen, erscheinen die Akteninformationen auf dem Recht und Film wird in der Mitte vorher gesehen.

Pressen Sie den Media Knopf, um den ausgewählten Film zu spielen.

Pressen Sie den Anzeigen Knopf, um das Menü in der Unterseite, die Sie laufen lassen möchten, zu wählen, dann pressen Sie den **ENTER** Knopf, um zu funktionieren.

Pressen Sie den Menü Knopf um zurück zum vorhergehenden Menü zurückzugehen und Ausgangsknopf, um das gesamte Menü zu verlassen.

Textmenü

Pressen Sie den ◄/► Knopf um TEXT im Hauptmenü zu wählen, pressen dann den **ENTER** Knopf, um einzutreten.

Pressen Sie den Menü Knopf, um zurück zu dem vorhergehenden Menü zurückzugehen und Ausgangsmenü zu beendigen.

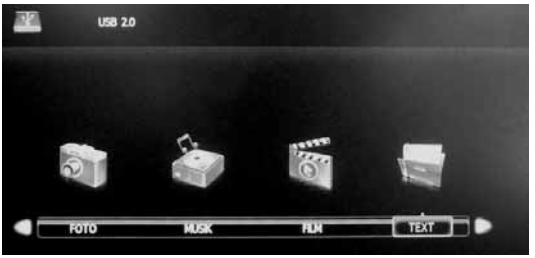

Pressen Sie den ◄/► Knopf, um Antriebsscheibe zu wählen, die Sie aufpassen möchten, dann pressen Sie den **ENTER** Knopf, um einzutreten.

Pressen Sie den ◄/► Knopf um Rückwahl zurück zum vorhergehenden Menü zu wählen.

Wenn die Wahl hervorhebt wird, die Sie wählen, erscheinen die Akteninformationen auf dem Recht und Text wird in der Mitte vorher gesehen.

Pressen Sie den Media Knopf, um den ausgewählten Text anzusehen.

Pressen Sie den Anzeigen Knopf um das Menü in der Unterseite, die Sie laufen lassen möchten, zu wählen, dann pressen Sie den **ENTER** Knopf, um zu funktionieren.

Pressen Sie den Menü Knopf um zurück zum vorhergehenden Menü zurückzugehen und Ausgangsknopf, um das gesamte Menü zu verlassen.

Pressen Sie den ◄/► Knopf um Antriebsscheibe, die Sie aufpassen möchten, zu wählen, dann pressen Sie den **ENTER** Knopf, um einzutreten.

Pressen Sie den ◄/► Knopf um Rückwahl zurück zum vorhergehenden Menü zu wählen.

9- WIE MANN DEN TELETEXT DIESER EINHEIT VERWENDET

Den Teletext auf Ihrem Schirm ziehen

1. Wählen Sie einen analogen Fernsehkanal mit einem Teletextsignal aus.
2. Pressen Sie den TEXT Knopf, um auf die Teletextseiten zu gehen.
3. Pressen Sie den TEXT Knopf wieder, um zurück zum Fernsehmodus zu gehen.

Wählen eine Teletextseite aus

Unter Verwendung der Zahlknöpfe geben Sie die Seitenzahl ein, die Sie wünschen. Seitenzahlen sind immer drei Zahlen. Falls Sie eine falsche Zahl pressen, müssen Sie die dreistellige Zahl vollenden und dann die korrekte Seitenzahl wieder eingeben.

Halten

Sie können den HALTEN Knopf pressen, um die Seite einzufrieren und pressen es wieder um die Seite nicht zu frieren.

Index

Pressen Sie den INDEX Knopf, um zur Hauptindexseite Ihres Teletextes zu gehen.

Den Text größer bilden

Sie können die Größe des Textes auf den Teletextseiten verdoppeln, um ihn einfacher zu lesen.

1. Pressen Sie den GRÖßE Knopf, um den Text auf der Obenhälfte der Seite größer zu bilden.
2. Pressen Sie den GRÖßE Knopf wieder, um den Text auf der Unterhälfte der Seite größer zu bilden.
3. Pressen Sie den GRÖßE Knopf wieder, wenn Sie den Text zurück zur normalen Größe gehen wünschen.

Reveal(Aufdecken) Modus

Der Reveal Knopf bedeutet dass Sie versteckte Teletextinformationen zeigen können (wie Antworten zu den Puzzlespielen und zu den Rätseln). Um dies zu tun, pressen Sie den REVEAL knopf auf Ihrer Fernsteuerung.

Subpage (Unterseite)

Manche Teletextseiten können einige Unterseiten enthalten. Um die Unterseite zu lesen, machen Sie das folgende.

1. Sie können zu einer Unterseite gehen, indem Sie den SUBPAGE Knopf pressen. Unter Verwendung der Zahlknöpfe auf Ihrer Fernsteuerung können Sie dann die Seitenzahl zu wählen, die Sie wünschen. Z.B. wenn Sie die dritte Unterseite wünschen, würden Sie 003 eingeben.
2. Pressen Sie den SUBPAGE Knopf wieder, um die Subpage herauszunehmen.
3. Pressen Sie TEXT, um zurück zum Fernsehen zu gehen.

Farbknöpfe (Rot, Grün, Gelb und Blau)

Pressen Sie diese Knöpfe, um zum Teletext hervorgehoben in der gleichen Farbe gerade zu gehen.

11- PRODUKTSPEZIFIKATION

Einzelteile		**Relevante Illustration**
Platte		22” breiter Schirm LED
Auflösung		1920 x 1080 Pixel
Eigenschaften	Kompatible Bereiche	Vielgestaltig
	Fernsehstandard	PAL, SECAM
	DTV Standard	DVB-T
Eingangsinterface	PC	D-sub 15 Stifteingangsinterface
	CVBS/HDMI	Kombinationsvideoeingangsinterface, HDMI Eingangsinterface
	RF	75 Ω Antennesinterface
	SCART	Standard Volles SCART Interface
	Audio	Linkes, rechtes Audioeingangsinterface
	USB	USB Vorrichtungeingangsinterface
Kopfhörerausgang		Kopfhörerausgangsinterface
Lautsprecherausgang		3W x 2
OSD Sprache		Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch
Energieversorgung		DC 12V, 3.3A
Leistungsaufnahme		Arbeit 40 W(Maximal), Bereitschafts 1W
Maß		595 x 130 x 460 mm (Karton)
Gewicht		3.4 Kg (Netto)/ 5.1 Kg (Brutto)
Zubehör		Benutzerhandbuch Garantiekarte Fernsteuerung AAA Batterie Netzanschlusskabel Energienadapter

11- ANWEISUNGEN IM UMWELTSCHUTZ

Entledigen Sie sich dieses Produkt im üblichen Haushaltsabfall nicht am Ende seines Lebenszyklus; überreichen Sie ihn an einem Ansammlungspunkt für die Wiederverwertung der elektrischen und elektronischen Geräte. Das Symbol auf dem Produkt, die Anwendungsanleitungen oder die Verpackung informieren sich über Methoden der Beseitigung.

Die Materialien sind wiederverwertbar, wie es in seiner Markierung erwähnt. Indem Sie Materialwiederverwertung oder andere Formen der Wiederverwertung der alten Geräte aufbereiten, lassen Sie einen wichtigen Beitrag machen um unsere Umwelt zu schützen.

Bitte erkundigen Sie sich an der Gemeinschaftsverwaltung für die befugte Beseitigungsposition.

INDICE

1- PRECAUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA.....1
2- FUNZIONI PRINCIPALI.....2
3- INSTALLA BATTERIE DEL TELECOMANDO.....2
1) FASI OPERATIVE PER IL TELECOMANDO.....2
2) NOTE PER ESSERE IMPOSSIBILE FAR FUNZIONARE IL TELEVISORE.....2
3) AVVERTENZE PER L'UTILIZZO DI BATTERIE.....2

4- L'APPARENZE DEL PRODOTTO.....3
5- DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO.....3
1) FUNZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO.....3
2) CONDIZIONE DEL'INDICATORE LUMINOSO.....3
3) ILLUSTRAZIONE DEI CONNETTORI.....4

6- DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO.....5
7- SELEZIONA LA FONTE DELL'INPUT.....6
SELEZIONA UNA FONTE DELL'INPUT DEL SEGNALE 6
VISUALIZZAZIONE SULLO SCHERMO QUANDO CAMBIA IL VOLUME 6
FUNZIONAMENTI DEL MENU DI DTV 7
FUNZIONAMENTI DEL MENU DI ATV.....15
FUNZIONAMENTI DEL PC-RGB MENU 16
FUNZIONAMENTI DEL MENU DI SCART/COMPONENT/HDMI/AV.....17

8- MENU DI MEDIA (MULTIMEDIA).....17
9- COME USARE IL TELETEXT DI QUESTA UNITÀ 21
10- SPECIFICHE DI PRODOTTO.....22
11- ISTRUZIONI SU PROTEZIONE DELL'AMBIENTE.....23

1- PRECAUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

L'uso errato causerà il fuoco e scossa elettrica. Per evitare questo, si prega di fare come richiesto durante l'installazione, l'uso e la pulizia di questa unità. Per garantire tua sicurezza e estendere la durata della vita del LED TV, si prega di leggere i seguenti punti attentamente prima di utilizzare:

Il tasto On/Off su questo prodotto non stacca completamente il televisore dalla presa di alimentazione principale. Disconnetta il cavo di alimentazione dalla presa di CA prima del collegamento di qualsiasi cavi audio/video al LED TV.

Non disponga il LED TV su qualsiasi superficie instabile o mobili. Quale può indurre il prodotto a cadere e provocare con conseguente lesioni personali serie e danneggiamento del prodotto. Posiziona il TV su mobilia stabile suggerita per il LED TV dal produttore.

Il pannello del LED utilizzato in questo prodotto è fatto di vetro. Non cada o urta il prodotto con altri oggetti, che può causare il pannello rotto. Stia attento con i vetri rotti nel caso il pannello sia stato rotto.

Le bocchette e le aperture alla parte posteriore dei prodotti sono progettate per ventilazione. Non copre o blocca queste bocchette ed aperture. La ventilazione insufficiente può causare il surriscaldamento e/o ostruire queste bocchette, e/o ridurre la durata del prodotto. Non inserisce alcuni oggetti stranieri (metalli o oggetti infiammabili) nella TV, che può causare la scossa elettrica o fuoco.

Non disponga il LED TV racchiuso in altri mobili, arredamento e prodotti elettronici. Questo prodotto non è progettato per l'installazione ad incasso, non lo disponga in un luogo chiuso senza ventilazion adeguata.

Tiene il prodotto lontano dalla luce diretta del sole o fonti di calore come radiatori, caloriferi, stufe e altri prodotti che generano calore (comprendendo gli adattatori e gli amplificatori).

Non utilizza questo prodotto in una zona bagnata e umida, o vicina l'aqua, come il lavandino di cucina, la vasca da bagno, il lavabo, la vasca lavanderia, la piscina o la cantina umida.

Non colloca alcun contenitore di acqua sulla parte superiore di questo prodotto. L'acqua può versare sul prodotto e provocare scossa elettrica o fuoco.

Non disponga qualsiasi tipo di candela o fiamme nude sulla parte superiore o in prossimità del LED televisore, che possa causare il fuoco.

Per pulire la scatola e il pannello a LED, scollega il cavo di alimentazione e utilizza solo un pulito panno morbido inumidito e asciuga delicatamente il pannello dello schermo. Panno duro possa graffiare la superficie del pannello. Non utilizza mai un panno sporco, un panno con detergenti o chimici liquidi per pulirlo, tali materiali possono danneggiare il pannello a LED.

Non rimuova il coperchio, non ci sono parti riparabili all'interno. Consegna il servizio al personale di servizio qualificato.

2- FUNZIONI PRINCIPALI

1) Può essere collegato con input RGB analogico
2) Può essere collegato con l'input di CVBS e YPBP
3) Può essere collegato con l'input di HDMI.
4) Può essere collegato con il dispositivo del USB.
5) Può ricevere il segnale di SCART.
6) Può ricevere il segnale della TV.
7) 2*3W altoparlanti incorporati, 2 unità di audio input.
8) Telecomando infrarosso di funzione completa.

3- INSTALLA LE BATTERIE DEL TELECOMANDO

1. IL TELECOMANDO È FUNZIONATO DA 2*AAA BATTERIE

1) Spinga e tenga il gancio, aperta la copertura della batteria.

2） Inserisca le batterie secondo i contrassegni di polarità.

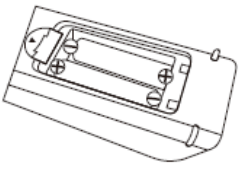

3） Rimette la copertura.

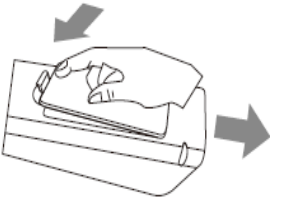

2. OSSERVAZIONI

La sostituzione della batteria è necessaria quando il telecomando non riesce a funzionare il televisore.

3. AVVERTENZE DELLA BATTERIA

L'uso errato delle batterie può causare la perdita chimica, che corroderà l'unità di telecomando o indurrà le batterie a scoppiare.

1) Le batterie saranno sostituite sempre come una coppia. Utilizza sempre le nuove batterie quando si sostituisce le vecchie.
2) Non combina una batteria usata con una nuova o mescola il tipi delle batterie (zinco-carbone con alcaline).
3) Non tenta di caricare, fare corto circuito, smontare, riscaldare o bruciare le batterie usate.
4) Elimina le batterie usate secondo le linee guida delle autorità locali. Nonle metta nei tuoi rifiuti domestici.

4- L'APPARENZE DEL PRODOTTO

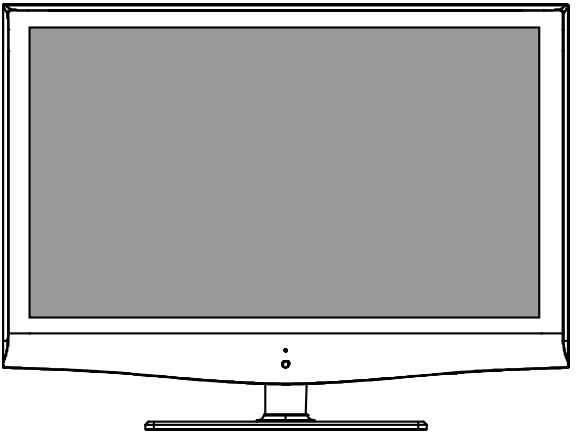

5- DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO

1. FUNZIONI DEL PANNELLO DI CONTROLLO

Tasto	Descrizioni
INPUT	Seleziona i segnali di input (ATV/DTV/Media/AV/PC/Component/SCART/HDMI1/HDMI2)
MENU	Entra nel MENU.
CH+	Canale TV su.
CH-	Canale TV giù.
VOL+	Volume su / orientamento di Destra.
VOL-	Volume giù / orientamento di Sinistra.
⏻	Commuta il TV al standby e lo accenda di nuovo.

2. CONDIZIONE DEL'INDICATORE LUMINOSO

When the unit is on ,the indicator light turns green. The indicator light is red when the TV is in standby mode.

3. ILLUSTRAZIONE DEI CONNETTORI

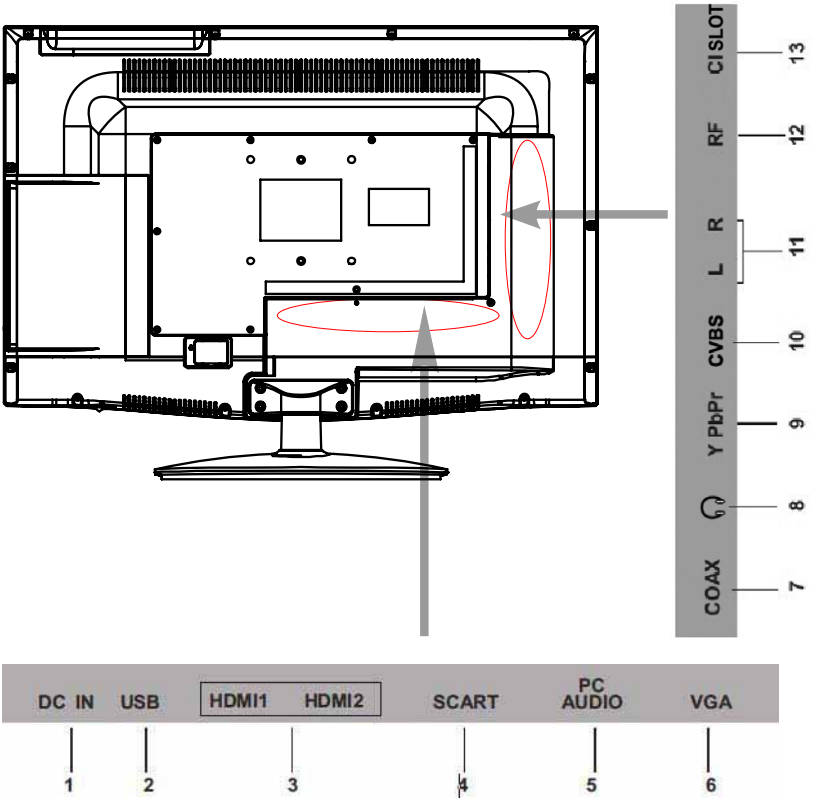

1. **DC IN**- L' input di alimentazione principale
2. **USB**- Collegare il dispositivo USB portatile
3. **HDMI1/HDMI2**-Collegare la presa di uscita HDMI
4. **SCART**-Collegare la presa di SCART
5. **PC AUDIO**-Collegare la presa di uscita Audio di PC
6. **VGA**-Collegare un computer a queste prese
7. **COAX**- Collegare il ricevitore SPDIF
8. **Headphone-** Collegare l'auricolare
9. **YPbPr**-Collegare la presa di uscita YPbPr
10. **CVBS**-Collegare la presa di uscita Video
11. **L/R AUDIO INPUT**- Collegare la presa di uscita Video / YPbPr Audio
12. **RF IN**- Collegare l'antenna
13. **CI SLOT** - Il lettore di schede per ingresso CI (interfaccia comune), questo richiede CAM (modulo di accesso condizionato) utilizzato per la TV a pagamento.

6- DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO

Illustrazione di telecomando

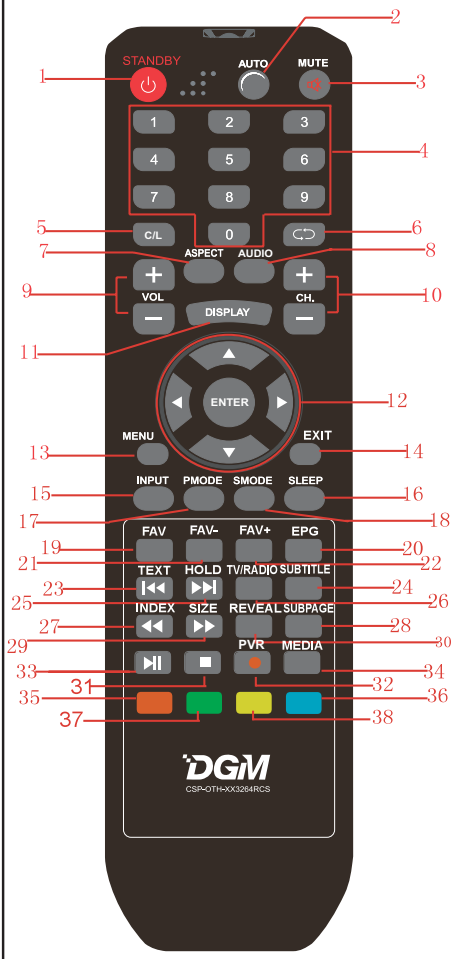

La descrizione dei tasti sul telecomando

1.STANDBY	Commuta il televisore per entrare nel e uscire dal modo standb
2.AUTO	Preme questo tasto per AUTO configurare l'impostazione dell'immagine mentre in modo VGA.
3.MUTE	Preme questo tasto per smorzare o ristabilire il suono.
4.<0>-<9>	Tasti numerici
5 C/L	Appuyer continuellement sur cette touche pour choisir pays et langues.
6. ⊂⊃	Preme questo tasto per selezionare Paese e Lingua continuamente.
7.ASPECT	Le regolazioni di modo zoom possono essere prescelte nella regolazione dello schermo.
8.AUDIO	Seleziona canale audio.
9.VOL+/VOL-	Scelta di aumentare o diminuire il volume.
10. CH+/CH-	Preme questi tasti per selezionare i canali in ordine crescente o decrescente.
11.DISPLAY	Visualizza il modo corrente di informazione.
12.ENTER ▲▼◄►	Preme questo tasto per entrare nel'articolo scelto o nella lista dei canali. Entrambe le funzioni di ENTER e OK. Le quattro direzioni permettono di navigare tra i menu. Funzione avanzata nel modo della TV: ▲▼ -Funzione Canale aumento/diminuzione ◄► -Funzione Volume aumento/diminuzione
13.MENU	Preme questo tasto per entrare negli schermi di menu per le varie regolazioni registrabili facoltative.
14.EXIT	ESCE dalla selezione corrente di fonte del segnale.
15.INPUT	Commutazione della selezione corrente di fonte del segnale.
16.SLEEP	Regolazione di tempo di dormienza automatica.
17.PMODE	Preme questo tasto per selezionare il modo dell'immagine voluto.
18.SMODE	Preme questo tasto per selezionare il modo di suono voluto.
19.FAV	Programmi televisivi favoriti.
20.EPG	Guida elettronica di Programma.
21.FAV-	Visualizza le ultime pagine del programma favorito.\
22.FAV+	Visualizza la pagina successiva del programma favorito.
23.TEXT/ ⏮	Inizia ed esce il Teletest. Salta alla pista/titolo/capitolo precedente nel modo di MEDIA Registrato e modalità elenco.
24.SUBTITLE	Tasto di sottotitolo in TV digitale.
25.HOLD/ ⏭	Preme questo tasto per tenere la pagina di teletest sullo schermo per evitare la pagina da cambiare. Salta alla pista/titolo/capitolo seguente nel modo di MEDIA Registrato e modalità elenco.
26.TV/RADIO	Preme per commutare tra DTV e Radio.
27.INDEX/ ◀◀	Di nuovo al Home Page di teletest Premere questo tasto per entrare nella lista registratore in modalità DTV Il ritorno veloce nel modo di MEDIA Registrato e modalità elenco
28.SUBPAGE	Sottopagina di funzione nel modo di teletest
29.SIZE/ ▶▶	Commuta la grandezza di teletest Va in avanti velocemente nel modo di MEDIA Registrato e modalità elenco.
30.REVEAL	Rivela le informazioni nascoste per alcune pagine del teletest, e preme di nuovo per nascondere le informazioni.
31. ■	Si ferma in modo di MEDIA Registrato e modalità elenco.
32. PVR/●	Preme per iniziare a registrare e preme due volte per fermare in modo di DTV.
33. ⏯	Inizia il playback o riprenda il playback dalla pausa nel modo di MEDIA Registrato e modalità elenco.
34.MEDIA	Accesso diretto alla MEDIA .
35.RED	Il tasto RED è un tasto della scorciatoia prestabilito dall'utente nel modo di DTV o nel modo di teletest .
36.BULE	Il tasto BLU è un tasto della scorciatoia prestabilito dall'utente nel modo di DTV o nel modo di teletest.
37.GREEN	Il tasto GREEN è un tasto della scorciatoia prestabilito dall'utente nel modo di DTV o nel modo di teletest.
38.YELLOW	Il tasto YELLOW è un tasto della scorciatoia prestabilito dall'utente nel modo di DTV o nel modo di teletest.

7- SELEZIONA LA FONTE DELL'INPUT

SELEZIONA UNA FONTE DELL'INPUT DEL SEGNALE

È possibile selezionare una fonte di segnale premendo il tasto **INPUT** sul pannello di controllo del tuo TV. Il menu OSD mostra il seguente diagramma sullo schermo, e si può premere il tasto sul pannello di controllo o le frecce del telecomando per scegliere la fonte dell'input di segnale.

È possibile scegliere tra le seguenti fonti segnale dell'input se ha suoi dispositivi audio e video collegati al televisore.

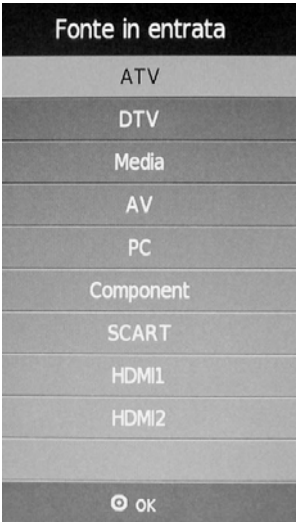

Preme il tasto **INPUT** per visualizzare la lista delle sorgenti dell'input;
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare la sorgente dell'input che si desidera guardare;
Preme il tasto **ENTER /►** per entrare la sorgente dell'input;
Preme il tasto **EXIT** per uscire;

VISUALIZZAZIONE SULLO SCHERMO QUANDO CAMBIA IL VOLUME

1. Quando si preme **VOL +** per aumentare il volume e **VOL-** per ridurre il volume, il grafico qui sotto mostra sullo schermo per 5 secondi.
2. Il simbolo **MUTE** mostra su uno degli angoli dello schermo quando si preme il tasto **MUTE**, preme ancora il tasto **MUTE** e il simbolo scomparirà.
3. Puoi avviare il suono di nuovo o premendo il tasto **MUTE** o il tasto **VOL +**. Il grafico qui sotto mostra il livello del suono in indicatore di volume.

FUNZIONAMENTI DEL MENU DI DTV

1. Menu Di Canale

Preme il tasto **MENU** per visualizzare il menù principale.
Preme il tasto ◄ / ► per selezionare **CHANNEL** nel menu principale, si metterà in evidenza la prima opzione.
Preme il tasto ▼ / ▲ e quindi utilizza il tasto ◄ / ► per selezionare il paese che in cui vivi.

1. Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu di **CANALE**.
2. Preme il tasto **ENTER** per regolare.
3. Dopo aver terminato la regolazione, preme il tasto **MENU** per salvare e tornare al menu precedente.

Sintonizzazione Auto
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare **Auto Tuning**, quindi preme il tasto **ENTER** per avviare la ricerca automatica.
Sintonizzazione Manuale DTV
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare **Sintonizzazione Manuale DTV** , quindi preme il tasto **ENTER** per entrare nel sotto-menu.

Preme ◄ / ► per selezionare il canale, quindi preme **ENTER** per ricercare programma.
Sintonizzazione Manuale ATV
Preme il tasto ▼ / ▲ per selezionare **Sintonizzazione Manuale ATV**, quindi preme il tasto **ENTER** per entrare nel sotto-menu.

Preme il tasto ◄ / ► per selezionare il numero del canale che desidera memorizzare.

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la seconda opzione. Preme il tasto ◄/► per selezionare il sistema audio.

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare di ricerca, quindi preme il tasto **ENTER** per avviare la sintonizzazione.

Preme il tasto rosso sul telecomando per salvare le impostazioni e preme il tasto menu per tornare al menu precedente.

Programme Edit

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare **Programme Edit**, quindi premere il tasto **ENTER** per entrare nel sotto-menu.

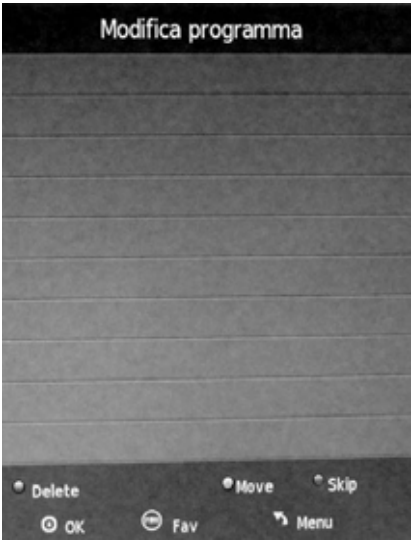

Questa opzione ha cinque funzioni.

·Utilizza il tasto rosso per cancellare il canale corrente.

·Utilizza il tasto verde per cambiare titolo del canale corrente(nel modo di ATV).

·Utilizza il tasto giallo ed il tasto【▲】/【▼】per spostare il canale corrente.

·Utilizza il tasto blu per saltare il canale corrente.
·Utilizza il tasto **FAV** per regolare il canale a tuo canale favorito. Se il canale è già uno dei tuoi canali favoriti, preme nuovamente il tasto **FAV** lo regolerà ancora ad uno canale normale.

Informazioni del segnale

Preme il tasto ▲/▼ per selezionare Le **Informazioni del Segnale**, allora preme il tasto **ENTER** per visualizzare i particolari del segnale, compreso il Canale, la Qualità e la Potenza.

Informazioni di CI

Preme il tasto ▲/▼ per selezionare **Informazioni di CI,** allora preme il tasto **ENTER** per visualizzare i particolari se ha inserito la carta CI.

2. Menu dell'Immagine

Preme il tasto **MENU** per visualizzare il menù principale.
Preme il tasto ◄ / ► per selezionare l'**IMMAGINE** nel menu principale, evidenzierà la prima opzione.

1. Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione che desidera regolare nel menu IMMAGINE.
Anche può essere selezionato nella Installazione di Prima Volta.
2. Preme il tasto **ENTER** per regolare.
3. Dopo ha terminato la regolazione, preme il tasto **MENU** per salvare e tornare al menu precedente.

Modalità Immagine

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la **Modalità Immagine**, allora preme il tasto **ENTER** per entrare nel sotto-menu. Preme il tasto ▼/▲ per selezionare.
(Modi disponibili dell'immagine: Utente, Dinamico, Standard, Mite).
È possibile modificare il valore di contrasto, luminosità, colore e nitidezza quando l'immagine è in modo di Utente.

Suggerimenti: Puoi premere il tasto PMODE sul telecomando per cambiare la Modalità Immagine direttamente.

Contrasto

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare **Contrasto**, poi preme il tasto **ENTER** per entrare nel sotto-menu. Preme il tasto ◄/► per regolare.

Luminosità

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare **Luminosità**, poi preme il tasto **ENTER** per entrare nel sotto-menu. Preme il tasto ◄/► per regolare.

Colore

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare **Colore**, poi preme il tasto **ENTER** per entrare nel sotto-menu. Preme il tasto ◄/► per regolare.

Tinta

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare **Tinta**, poi preme il tasto **ENTER** per entrare nel sotto-menu. Preme il tasto ◄/► per regolare.(Non disponibile in DTV)

Nitidezza

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare **Nitidezza**, poi preme il tasto ◄/► per regolare.

Temp Colore

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la **Temperatura di Colore**, allora preme il tasto◄ / ► per selezionare. (Temperature di Colore disponibili: Mezzo, Freddo, Caldo).

Riduzione del Rumore

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la **Riduzione del Rumore**, allora preme il tasto **ENTER** per selezionare.(Riduzione di Rumore disponibile: Off, Bassa, Mezza, Alto, Difetta)

3. Menu di Suono

Preme il tasto **MENU** per visualizzare il menù principale.

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare **Suono** nel menu principale, evidenzierà la prima opzione.

1. Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione che desidera regolare nel menu di SUONO.
2. Preme il tasto **ENTER** per regolare.
3. Dopo ha terminato la regolazione, preme il tasto **MENU** per salvare e tornare al menu precedente.

Modo di Suono

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare il **Modo di Suono**, allora preme il tasto **ENTER** per entrare nel sotto-menu. Preme il tasto ▼/▲ per selezionare. (Modi di Suono disponibili: Standard, Musica, Film, Sport, Utente).

Puoi cambiare il valore di Triplo e Basso quando il suono è nel modo dell'UTENTE.

Suggerimenti: Puoi premere il tasto **SMODE** sul telecomando per cambiare il Modo di Suono direttamente.

Triplo

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare **Basso**, poi preme il tasto **ENTER** per entrare nel sotto-menu. Preme il tasto **ENTER** per regolare.

Basso

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare **Triplo**, poi preme il tasto **ENTER** per entrare nel sotto-menu. Preme il tasto **ENTER** per regolare.

Equilibrio

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare **Equilibrio**, poi preme il tasto **ENTER** per entrare nel sotto-menu. Preme il tasto ◄ / ► per regolare.

Volume Auto

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare **Volume Auto**, poi preme il tasto **ENTER** per selezionare ON o OFF.

MODO DI SPDIF

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare **MODO DI SPDIF**, poi preme il tasto **ENTER** per selezionare Auto o PCM.

AD Switch (Interruttore AD)

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare **AD Switch (Interruttore AD)**, poi preme il tasto **ENTER** per selezionare ON o OFF.

4. Menu di Tempo

Preme il tasto **MENU** per visualizzare il menù principale.

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare **Ora** nel menu principale, evidenzierà la seconda opzione.

1. Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione che desidera regolare nel menu di **BLOCCA**.
2. Preme il tasto **ENTER** per regolare.
3. Dopo ha terminato la regolazione, preme il tasto **MENU** per salvare e tornare al menu precedente.

Orologio

Visualizzare l'ora corrente del sistema. Non è disponibile.

Fascia oraria

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare Fascia Oraria, allora preme il tasto ENTER per entrare nel sottomenù. Preme il tasto ▼/▲/◄/► per selezionare la fascia oraria.

Temporizzatore di Sonno

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare Temporizzatore di Sonno, allora preme il tasto ENTER per entrare nel sottomenù. Preme il tasto ▼/▲ per selezionare.

(Le opzioni disponibili sono: off, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 1200 min, 180 min, 240 min).

Standby Auto

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare Standby Auto, allora preme il tasto **ENTER** per entrare nel sottomenù. Preme il tasto ▼/▲ per selezionare il tempo di Standby Auto. (Le opzioni disponibili sono: off, 3 Ore, 4 Ore, 5 Ore)

Temporizzatore di OSD

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare, allora preme il tasto ENTER per entrare nel sottomenù. Preme il tasto ▼/▲ per selezionare il tempo dell'esposizione di OSD. (Le opzioni disponibili sono: off, 5 S, 10 S, 15 S, 20 S, 25 S, 30 S).

5. Menu Di Blocca

Preme il tasto **MENU** per visualizzare il menù principale.

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare **Blocca** nel menu principale, evidenzierà la prima opzione.

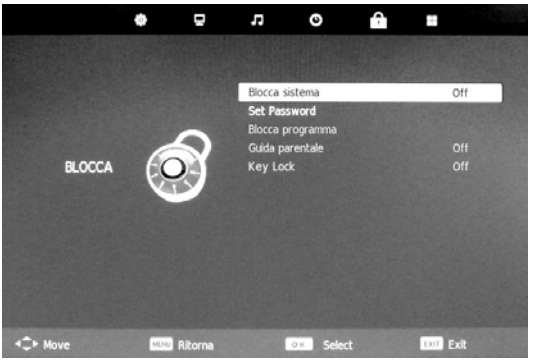

1. Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione che desidera regolare nel menu di **BLOCCA**.
2. Preme il tasto **ENTER** per regolare.
3. Dopo ha terminato la regolazione, preme il tasto **MENU** per salvare e tornare al menu precedente.

Blocca Sistema

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la Blocca Sistema, allora preme il tasto **ENTER** per rendere le seguenti 3 opzioni valide. (Password di default è '0000'.)

Imposta Password

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare Imposta Password**,** allora preme il tasto **ENTER** per entrare nel sub-menu per regolare la password nuova.

Blocca Programma

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la Blocca Programma, allora preme il tasto **ENTER** per entrare nel sottomenù.

Guida Parentale

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare Guida Parentale, allora preme il tasto **ENTER** per entrare nel sub-menu per selezionare. (Le opzioni disponibili sono: off, 1-18).

Key Lock

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare Key Lock, allora preme il tasto **ENTER** per entrare nel sub-menu per selezionare.

(Le opzioni disponibili sono:ON, OFF).

6. Menu per IMPOSTAZIONE

Preme il tasto **MENU** per visualizzare il menù principale.

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare **IMPOSTAZIONE** nel menu principale, evidenzierà la prima opzione.

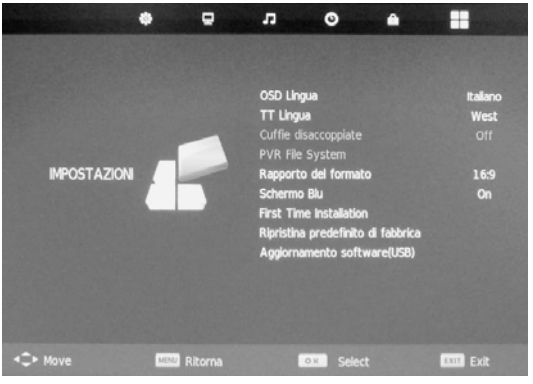

1. Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione che desidera regolare nel menu di **OPZIONE** .
2. Preme il tasto ◄ / ► per regolare.
3. Dopo ha terminato la regolazione, preme il tasto **MENU** per salvare e tornare al menu precedente.

Lingua di OSD

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare OSD Lingua, allora preme il tasto **ENTER** per entrare nel sub-menu. Preme il tasto ▼/▲/◄/► per selezionare la lingua di OSD. La impostazione di difault è inglese.

TT Lingua

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare TT Lingua, allora preme il tasto **ENTER** per entrare nel sub-menu. Preme il tasto ▼/▲/◄/► per selezionare TT.

Udienza Alterata

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'Udienza Alterata, allora preme il tasto ENTER per selezionare ON o OFF.

Sistema di PVR File

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare Sistema di PVR File, allora preme il tasto ENTER per entrare nel sub-menu.

Allungamento

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'Allungamento, allora preme ENTER per entrare nel sub-menu. Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'allungamento. (Le opzioni disponibili sono: Auto, 4: 3, 16: 9, Zoom1, Zoom2, Just Scan).

Schermo Blu

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare lo Schermo Blu, allora preme il tasto ENTER per selezionare ON o OFF.

Installazione di Prima Volta

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'Installazione di Prima Volta, allora preme il tasto ENTER per fissare le opzioni relative compreso la lingua di OSD, il paese e la sintonizzazione.

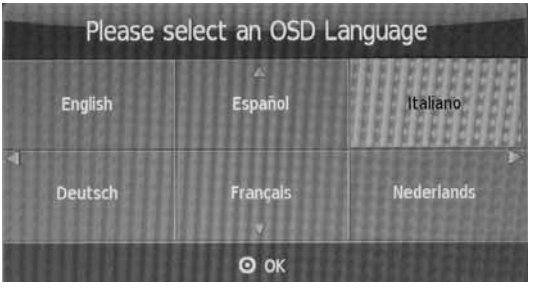

Reset

.Preme il tasto ▼/▲ per selezionare Reset, allora preme il tasto ENTER per entrare in un dialogo.

Preme il tasto ◄/► per selezionare Lingua di OSD, paese e Canale sintonizzazione, allora seleziona Si per ristabilire difetto della fabbrica.

Aggiornamento di Software (USB)

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'Aggiornamento di Software (USB), allora preme il tasto **ENTER** per aggiornare il software per mezzo del USB.

7. Lista Registrata(RECORDED LIST)

1.Preme il tasto **INDICE** per visualizzare la Lista Registrata.

2.Preme il tasto ▼/▲ per spostare il Fuoco per selezionare il programma

3.Preme il tasto ◄/ ► per chiudere/ visualizzare l'istruzione del programmatore

4.Preme il tasto **rosso** per cancellare il programma messo a fuoco

5. Preme il tasto **ENTER** per funzionare il programma del fuoco

Il menu e la descrizione sono lo stesso di quello per il modo MEDIA.

FUNZIONAMENTI DEL MENU DI ATV

1. Menu di Canale

Preme il tasto **MENU** per visualizzare il menù principale.
Preme il tasto ◄ / ► per selezionare **CANALE** nel menu principale, evidenzierà la prima opzione.

1. Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione che desidera regolare nel menu di **CANALE** .
2. Preme il tasto ENTER per regolare.
3. Dopo ha terminato la regolazione, preme il tasto **MENU** per salvare e tornare al menu precedente.

Sintonizzazione Automatica

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la **Sintonizzazione Automatica**, allora preme il tasto **ENTER** per iniziare la ricerca automatica.

Sintonizzazione Manuale DTV

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la **Sintonizzazione Manuale** DTV, allora preme il tasto **ENTER** per entrare nel sottomenù.

Sintonizzazione Manuale ATV

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la **Sintonizzazione Manuale** ATV, allora preme il tasto **ENTER** per entrare nel sottomenù.

Modifica Programma

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la **Modifica Programma**, allora preme il tasto **ENTER** per entrare nel sottomenù.

Note:
1. Il menu di SUONO e la descrizione sono lo stesso di quello per il modo di DTV.
2. Il menu della BLOCCA e la descrizione sono lo stesso di quello per il modo di DTV.
3. Il menu di ORA non ha opzione dell'orologio.
4. Udienza Alterato e PVR File Sistema nel menu di OPZIONE non sono valide.

FUNZIONAMENTI DEL PC-RGB MENU

Menu Di Schermo

Preme il tasto **MENU** per visualizzare il menù principale.
Preme il tasto ◄ / ► per selezionare **Schermo** nel menu principale, evidenzierà la prima opzione.
(Soltanto disponibile quando immettono il segnale di PC-RGB)

1. Preme il tasto ▼/▲ per selezionare l'opzione che desidera regolare nel menu di **SCHERMO**.
2. Preme il tasto ENTER per regolare.
3. Dopo ha terminato la regolazione, preme il tasto **MENU** per salvare e tornare al menu precedente.

Regolazione Automatica

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la **Regolazione Automatica**, allora preme il tasto ENTER per iniziare a regolare automaticamente.

Pos. Orizzontale

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la **Pos. Orizzontale**, poi preme il tasto **ENTER** per entrare nel sottomenù. Preme il tasto ◄ / ► per registrare.

Pos. Verticale

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la **Pos. Verticale** , poi preme il tasto **ENTER** per entrare nel sottomenù. Preme il tasto ◄ / ► per registrare.

Dimensione

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la **Dimensione**, poi preme il tasto **ENTER** per entrare nel sottomenù. Preme il tasto ◄ / ► per registrare formato dell'esposizione.

Fase

Preme il tasto ▼/▲ per selezionare la **Fase**, poi preme il tasto **ENTER** per entrare nel sottomenù. Preme il tasto ◄ / ► per registrare.

Note:

1. La Riduzione di Rumore nell'opzione dell'IMMAGINE è non valida.
2. Il menu di SUONO e la descrizione sono lo stesso di quello per il modo di DTV.
3. Il menu della BLOCCA e la descrizione sono lo stesso di quello per il modo di DTV.
4 .Il menu di ORA non ha opzione dell'orologio.
5. Udienza Alterato e PVR File Sistema nel menu di OPZIONE non sono valide.

FUNZIONAMENTI DEL MENU DI SCART/COMPONENT/HDMI/AV

Notes:

1. Il menu di dell'IMMAGINE e la descrizione sono lo stesso di quello per il modo di DTV.
2. Il menu di SUONO e la descrizione sono lo stesso di quello per il modo di DTV.
3. Il menu della BLOCCA e la descrizione sono lo stesso di quello per il modo di DTV.
4. Il modo di AV/SCART1/HDMI/Component non ha Menu di CANALE.
5. Il menu di ORA non ha opzione dell'orologio.
6. Udienza Alterato e PVR File Sistema nel menu di OPZIONE non sono valide.

8- MENU DI MEDIA (MULTIMEDIA)

Nota: Prima di funzionamento del menu, inserisca il dispositivo del USB, poi preme il tasto INPUT per fissare la Fonte di Input a Media. Preme il tasto ◄ / ► per selezionare Media nel menu di Fonte, allora preme il tasto ENTRRA per entrare.

Menu di FOTO

Preme il tasto ◄ / ► per selezionare la FOTO nel menu principale, poi preme il tasto **ENTER** per entrare.

Preme il tasto **MENU** per rinviare di nuovo al menu precedente ed al menu dell'uscita per rinunciare.

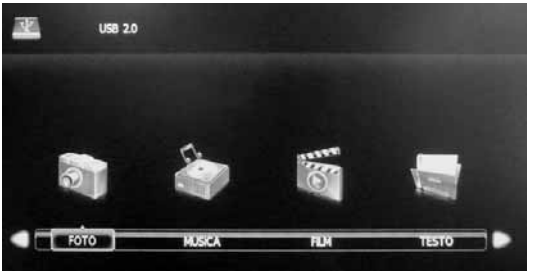

Preme il tasto ◄/ ► per selezionare il disc lettore che vuoi guardare, poi preme il tasto **ENTER** per entrare.

Preme il tasto ◄/► per selezionare l'opzione di ritorno di nuovo al menu precedente.

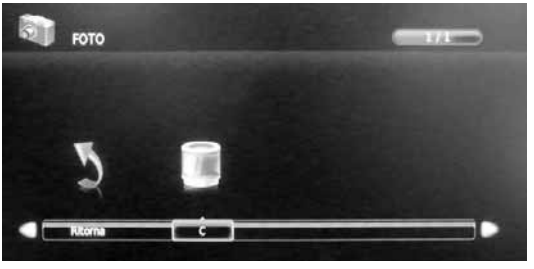

Preme il tasto ◄ / ► per selezionare il file che desidera vedere nel menu di selezionare file, allora preme il tasto media per visualizzare foto.

Quando evidenzia l'opzione selezionata, le informazioni di file compariranno a destra e l'immagine sarà veduta in anteprima nel centro.

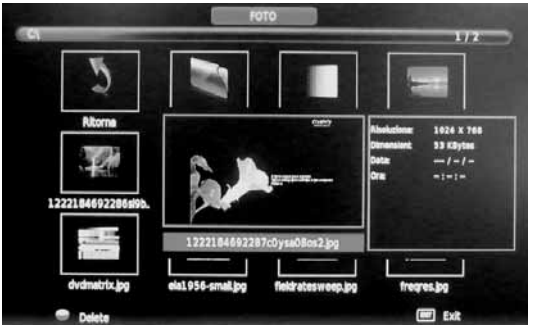

Preme il tasto ◄/► per selezionare la cartella di file che vuoi cercare nel menu di selezionare file, allora preme il tasto rosso o il tasto **ENTER** sul tuo telecomando per entrare nel sottomenù.

Preme il tasto ◄ / ► per selezionare il file che vuoi cancellare nel menu di selezionare file, allora preme il tasto rosso sul tuo telecomando e preme il tasto ENTER per cancellare i file.

Menu Di Musica

Preme il tasto ◄ / ► per selezionare la Musica nel menu principale, poi preme il tasto **ENTER** per entrare.

Preme il tasto **MENU** per rinviare di nuovo al menu precedente ed al menu dell'uscita per rinunciare.

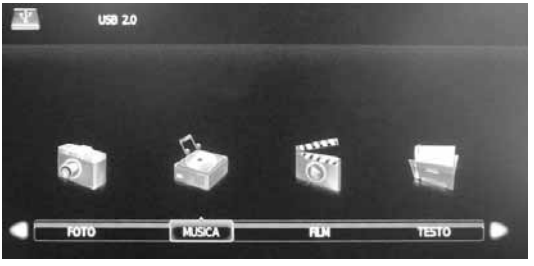

Preme il tasto ◄/ ► per selezionare il disc lettore che vuoi guardare, poi preme il tasto **ENTER** per entrare.

Preme il tasto ◄/► per selezionare l'opzione di ritorno di nuovo al menu precedente.

Quando evidenzia l'opzione selezionata, le informazioni di file compariranno a destra e la musica

sarà veduta in anteprima nel centro.

Preme il tasto ◄/► per selezionare il file che vuoi quardare nel menu di selezionare file, allora preme il tasto **ENTER** per aggiungere il file alle schelte musicale, preme il tasto di media per visualizzare e fare funzionare i particolari del file.

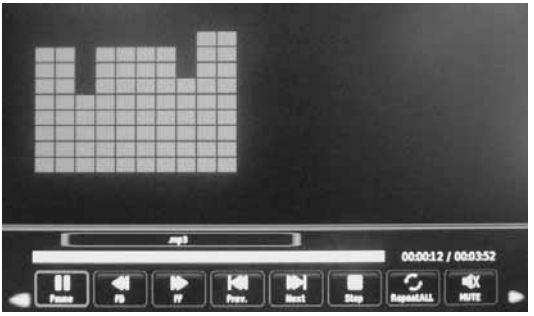

Preme il tasto ◄ / ► per selezionare il menu in fondo che desidera eseguire, allora preme il tasto **ENTER** per operare.

Preme il tasto menu per tornare al menu precedente e preme il tasto uscire per uscire dal menu intero.

Preme il tasto ▼ per nascondere il menu verso basso.

Menu Di Film

Preme il tasto ◄ / ► per selezionare il FILM nel menu principale, poi preme il tasto **ENTER** per entrare.

Preme il tasto **MENU** per rinviare di nuovo al menu precedente ed al menu dell'uscita per rinunciare.

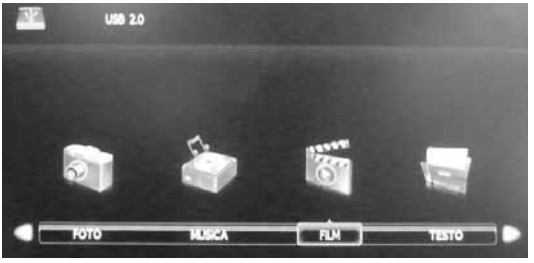

Preme il tasto ◄/ ► per selezionare il disc lettore che vuoi guardare, poi preme il tasto **ENTER** per entrare.

Preme il tasto ◄/► per selezionare l'opzione di ritorno di nuovo al menu precedente.

Quando evidenzia l'opzione selezionata, le informazioni di file compariranno a destra e il film sarà veduta in anteprima nel centro.

Preme il tasto di media per guardare il film selezionato.

Preme il tasto display a selezionare il menu in fondo che desidera eseguire, allora preme il tasto ENTER per operare.
Preme il tasto menu per tornare di nuovo al menu precedente e preme il tasto uscire per rinunciare l'intero menu.

Menu Di Testo

Preme il tasto ◄ / ► per selezionare il TESTO nel menu principale, poi preme il tasto **ENTER** per entrare.
Preme il tasto **MENU** per rinviare di nuovo al menu precedente e preme il tasto uscire per rinunciare.

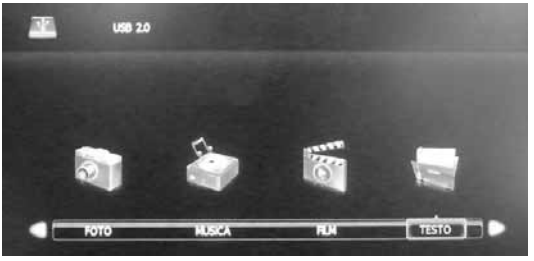

Preme il tasto ◄/ ► per selezionare il disc lettore che vuoi guardare, poi preme il tasto **ENTER** per entrare.
Preme il tasto ◄/► per selezionare l'opzione di ritorno di nuovo al menu precedente.
Quando evidenzia l'opzione selezionata, le informazioni di file compariranno a destra e il testo sarà veduta in anteprima nel centro.
Preme il tasto di media per osservare il testo selezionato.
Preme il tasto display a selezionare il menu in fondo che desidera eseguire, allora preme il tasto **ENTER** per operare.
Preme il tasto menu per tornare al menu precedente e preme il tasto uscire per uscire dal menu intero.
Preme il tasto ◄ / ► per selezionare il lettore di disco che desidera vedere, allora preme il tasto **ENTER** per entrare.
Preme il tasto ◄ / ► per selezionare l'opzione di tornare indietro al menu precedente.

9-COME USARE IL TELETEXT DI QUESTA UNITÀ

Per far apparire il teletext sullo schermo

1. Seleziona un canale della TV analogica con segnale di teletest.
2. Preme il tasto TESTO per accendere alle pagine di teletest.
3. Preme ancora il tasto TESTO per tornare indietro al modo della TV.

Scelta della pagina di teletest

Immette il numero della pagina che desidera utilizzando i tasti numerici. Il numero di pagina sono sempre tre numeri. Se ha immesso un numero errato, è necessario completare tre cifre e poi re-immette il numero corretto di pagina.

Tiene

È possibile preme il tasto TIENE per tenere la pagina e preme il tasto nuovamente per sbloccare la pagina.

Indice

Preme il tasto INDICE per andare alla pagina di indice principale del tuo teletest.

Ingrandica il testo

Si può raddoppiare la dimensione del testo nelle pagine del teletext per rendalo più facile leggere.

1. Preme il tasto DIMENSIONE per fare il testo sulla metà superiore della pagina ingrandetta.
2. Preme ancora il tasto DIMENSIONE per fare il testo sulla metà inferiore della pagina ingrandetta.
3. Preme ancora il tasto DIMENSIONE se vuoi il testo tornare alla dimensione normale.

Modo di Rivela

Il tasto rivela significa che è possibile mostrare informazioni nascoste di teletext (come risposte a enigmi e indovinelli). Per fare questo, preme il tasto RIVELA sul tuo telecomando.

Sotto-pagine

Alcune pagine di teletest possono contenere parecchi sotto-pagine. Per leggere il sotto-pagina, fa quanto segue.

1. Puoi andare ad una sotto-pagina premendo il tasto SOTTO-PAGINA. Puoi allora selezionare il numero di pagina che vuoi per mezzo dei tasti di numero sul tuo telecomando. Per esempio, se vuoi il terzo sotto-pagina, devi immettere 003.
2. Preme ancora il tasto SOTTO-PAGINA per uscire dalle sotto-pagine.
3. Preme il tasto TESTO per tornare indietro a guardare la TV.

Tasti colorati (Rosso, Verde, Giallo e Blu)

Preme questi tasti per andare diritto al teletest evidenziato nello stesso colore.

11- SPECIFICHE DI PRODOTTO

Articoli		**Illustrazione relativa**
Pannello		22” LED Schermo Largo
Risoluzione		1920 x 1080 pixel
Caratteristiche	Zone compatibili	Multiforma
	TV standard	PAL, SECAM
	DTV standard	DVB-T
Interfaccia di input	PC	D-sub interfaccia di input ai 15 spilli
	CVBS/HDMI	Interfaccia composita di input del video Interfaccia di input per HDMI
	RF	Interfaccia dell'antenna di 75 Ω
	SCART	Standard Full SCART Interfaccia
	Audio	Interfaccia di input audio di sinistra, destra
	USB	Interfaccia di input dei dispositivi USB
Uscita Della Cuffia		Interfaccia dell'uscita della cuffia
Uscita dell'altoparlante		3W x 2
Lingua OSD		Inglese, Tedesco, Francese, Olandese, Spagnolo, Italiano
Alimentazione elettrica		CC 12V, 3.3A
Assorbimento di corrente di energia		Funzionamento 40W (Massimo), Standby 1W
Dimensione		595 x 130 x 460 mm (Scatola)
Peso		3.4 Chilogrammi (Netto)/ 5.1 Chilogrammi (Lordo)
Accessori		Manuale dell'utente Carta della garanzia Telecomando Batterie AAA Cavo di alimentazione Adattatore di alimentazione

11- ISTRUZIONI SU PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Non disfaccia di questo prodotto nella spazzatura normale famiglia al termine del suo ciclo di vita; consegnarlo a un punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo sul prodotto, le istruzioni per uso o l'imballaggio informeranno i metodi per eliminazione.

I materiali sono riciclabili come indicato nella relativa marcatura. Con il riciclo, il riciclaggio dei materiali o altre forme di riutilizzazione degli apparecchi vecchi, si stanno dando un importante contributo per proteggere nostro ambiente.
Si prega di chiedere l'amministrazione comunitaria per il luogo di smaltimento autorizzati.

INHOUD

1- BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN.....1
2- HOOFDFUNCTIES.....2
3- BATTERIJEN AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN.....2
1) BEDIENINGSSTAPPEN AFSTANDSBEDIENING.....2
2) AANTEKENINGEN VOOR ALS DE TV SET NIET GEBRUIKT KAN WORDEN.....2
3) WAARSCHUWINGEN GEBRUIK BATTERIJEN.....2

4- PRODUCT OVERZICHT.....3
5- REGELPANEEL OVERZICHT.....3
4) FUNCTIES REGELPANEEL.....3
5) INDICATIELAMPJE STATUS.....3
6) ILLUSTRATIE VAN AANSLUITINGEN.....4

6- AFSTANDSBEDIENING OVERZICHT.....5
7- INVOERBRON SELECTEREN.....6
INVOERSIGNAAL BRON SELECTEREN.....6
ON SCREEN DISPLAY WANNEER U HET VOLUME VERANDERT.....6
DTV MENU BEDIENINGEN.....7
ATV MENU BEDIENINGEN.....15
PC-RGB MENU BEDIENINGEN.....16
SCART/COMPONENT/HDMI/AV MENU BEDIENINGEN.....17

8- MEDIA (MULTIMEDIA) MENU.....17
9- TELEKEST VAN DIT APPARAAT GEBRUIKEN.....21
10- PRODUCT SPECIFICATIES.....22
11- INSTRUCTIES OVER MILIEUBESCHERMING.....23

1- BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Onjuist gebruik veroorzaakt vuur of elektrische schok. Om dit te voorkomen, volg de instructies op wanneer u installeert en het apparaat gebruikt en schoonmaakt. Om zeker te zijn van uw veiligheid en de levensduur te verlengen van uw LED TV, volg de volgende instructies zorgvuldig op alvorens gebruik :

De Aan/Uit toets op dit product ontkoppelt de TV niet geheel van de neTVoeding. Trek het netsnoer uit de AC uitgang alvorens alle audio/video kabels aan te sluiten op de LED TV.

Zet de LED TVTV niet op een onstabiel oppervlak of meubelstuk. Hierdoor kan het product omvallen wat ernstige persoonlijke verwondingen kan veroorzaken en het product beschadigen. Zet het alleen op een stabiel meubelstuk, dat is aanbevolen door de LED TV fabrikant

Het LED paneel dat in dit product wordt gebruikt is gemaakt van glas. Laat het product niet vallen of in aanraking komen met vreemde objekten, hierdoor kan het paneel breken .Wees voorzichtig met het gebroken glas als het paneel is gebroken.

De gleuven en openingen aan de achterzijde van het product zijn ontworpen voor ventilatie. Bedek of blokkeer deze gleuven en openingen niet. Onvoldoende ventilatie kan oververhitting veroorzaken en /of deze gleuven blokkeren en/of de levensduur van het product verkorten .Steek geen enkel onbekend object (metalen of vlambare objecten) in de TV aangezien dit een elektrische schok of vuur kan veroorzaken.

Zet de LED TV niet in de buurt van ander meubilair, vloerstukken of elektronische producten. Dit product is niet ontworpen voor ingebouwde installatie; plaats het niet in een afgesloten omgeving zonder voldoende ventilatie.

Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht of elke andere hittebronnen zoals radiator, verwarming, ovens en andere hitte opwekkende producten (inclusief adapters en versterkers).

Gebruik dit product niet in een natte en vochtige omgeving of in de buurt van water, zoals keukenaanrecht, badkuip, wasbak, zwembad of vochtige kelder

Zet geen watercontainer boven op dit product .Het water kan op het product worden gemorst en een elektrische schok of brand veroorzaken

Zet geen enkele soort kaars of naakte vlammen bovenop of in de buurt van de LED TV aangezien dit brand kan veroorzaken.

Voor het schoonmaken van het cabinet en LED paneel, haal de netstekker eruit, gebruik alleen een zachte, beetje vochtige doek en wrijf het displaypaneel voorzichtig schoon. Een harde doek kan het oppervlak van het paneel beschadigen. Gebruik nooit een vuile doek, schoonmaakmiddelen of chemische doek om het schoon te maken; deze materialen kunnen het LED paneel beschadigen

Verwijder niet het deksel, er bevinden zich geen servicevriendelijke onderdelen binnenin. Raadpleeg alleen gekwalificeerd onderhoudspersoneel voor onderhoud.

2- HOOFDFUNCTIES

1) Kan aangesloten worden op een analoge RGB ingang
2) Kan aangesloten worden op een CVBS en YPBPR ingang.
3) Kan aangesloten worden op een HDMI ingang.
4) Kan aangesloten worden op een USB apparaat
5) Kan een SCART signaal onTVangen
6) Kan een TV signaal onTVangen.
7) Ingebouwde 2*3W luidsprekers,2 sets audio ingang.
8) Geheel functionerende Infra-rode afstandsbediening

3- BATTERIJEN AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN

1. DE AFSTANDSBEDIENING IS BEDIENBAAR MET 2*AAA BATTERIJEN

1） Druk en houd het klepje ingedrukt, het dekseltje is nu geopen

2） Plaats de batterijen en let op de pooltekens.

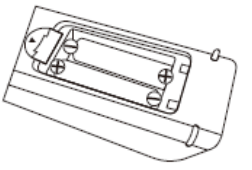

3） Zet het dekseltje terug.

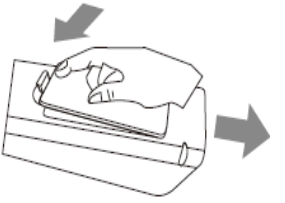

2. OPMERKINGEN

De batterijen moeten vervangen worden als de TV set niet meer met de afstandsbediening bedienbaar is .

3. BATTERIJ WAARSCHUWINGEN

Onjuist gebruik van batterijen kan een chemische lekkage veroorzaken, waardoor de afstandsbediening kan roesten of de batterijen doen barsten.

1) Batterijen moeten altijd als paar vervangen worden .Gebruik altijd nieuwe batterijen wanneer oude set vervangen moet worden
2) Combineer geen gebruikte batterij met een nieuwe en mix geen battery type (Zinc Carbon met Alkaline).
3) Probeer niet gebruikte batterijen op te laden, kort te sluiten, uit elkaar te halen, te verwarmen of te verbranden
4) Gooi gebruikte batterijen weg volgens de richtlijnen van uw plaatselijke autoriteiten. Gooi het niet samen met huishoudelijk afval weg

4- PRODUCT OVERZICHT

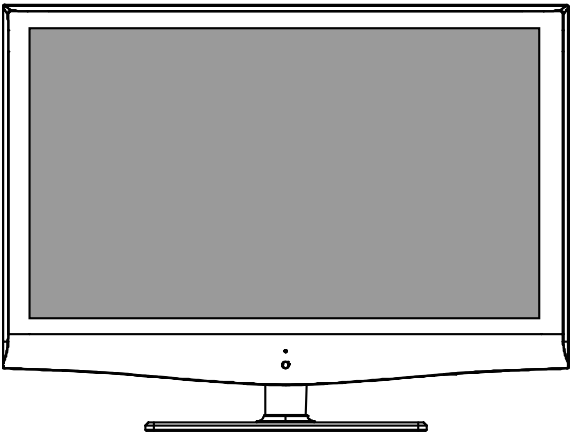

5- REGELPANEEL OVERZICHT

1. CONTROL PANEL FUNCTIONS

Toets	Omschrijvingen
INPUT	Selecteert de invoersignalen (ATV/DTV/Media/AV/PC/Component/SCART/HDMI1/HDMI2)
MENU	Gaat naar MENU.
CH+	TV kanaal omhoog.
CH-	TV kanaal omlaag.
VOL+	Volume omhoog/Rechts orientatie
VOL-	Volume omlaag /Links orientatie.
⏻	Zet de TV in standby en weer aan.

2. INDICATIE LAMPJE STATUS

Wanneer het apparaat aanstaat ,wordt het indicatielampje groen. Het indicatielampje wordt rood wanneer de TV is in standby modus staat.

3. ILLUSTRATIE VAN AANSLUITINGEN

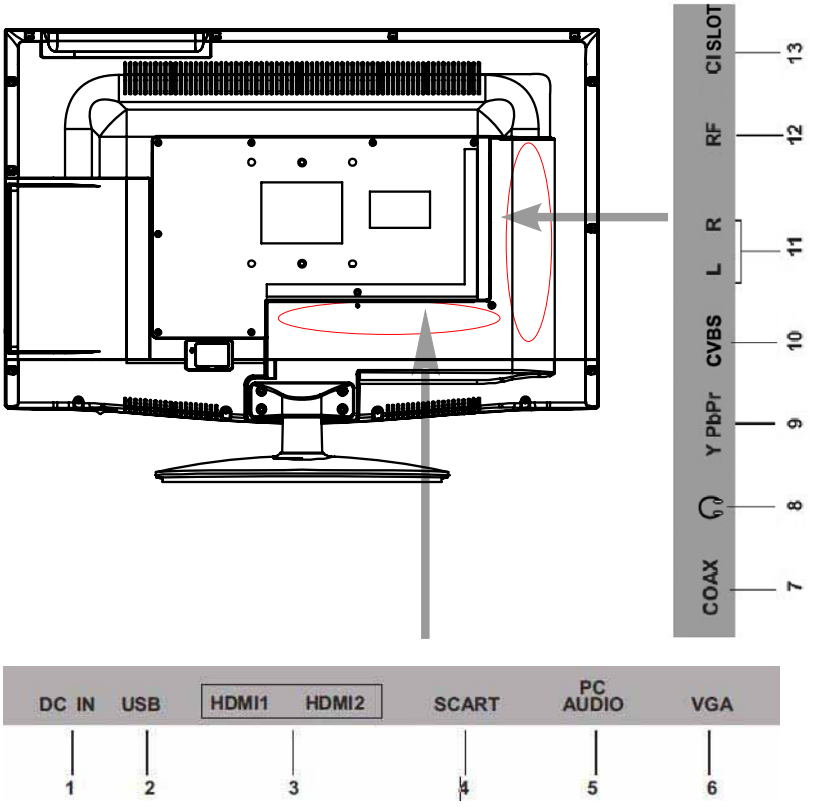

1. **DC IN-** Hoofdvoeding ingang.
2. **USB-** Sluit aan op draagbaar USB opslagmedium.
3. **HDMI1/HDMI2-**Sluit aan op de HDMI uitgang.
4. **SCART-**Sluit aan op de SCART ingang.
5. **PC AUDIO-**Sluit de Audio uitgang aan van pc
6. **VGA-**Sluit een computer aan op deze ingangen.
7. **COAX-** Sluit de SPDIF onTVanger aan.
8. **Headphone-** Sluit de hoofdtelefoon aan.
9. **YPbPr-**Sluit aan op de YPbPr uitgang.
10. **CVBS-**Sluit aan op de video uitgang
11. **L/R AUDIO INGANG** Sluit aan op de video / YPbPr audio uitgang.
12 . **RF IN-**Sluit de antenne aan.
13. **CI SLOT -** De kaartlezer ingang CI (normale interface) dit vereist een CAM(conditionele access module) gebruikt voor betalen van TV

6- AFSTANDSBEDIENING OVERZICHT

Afstandsbediening illustratie

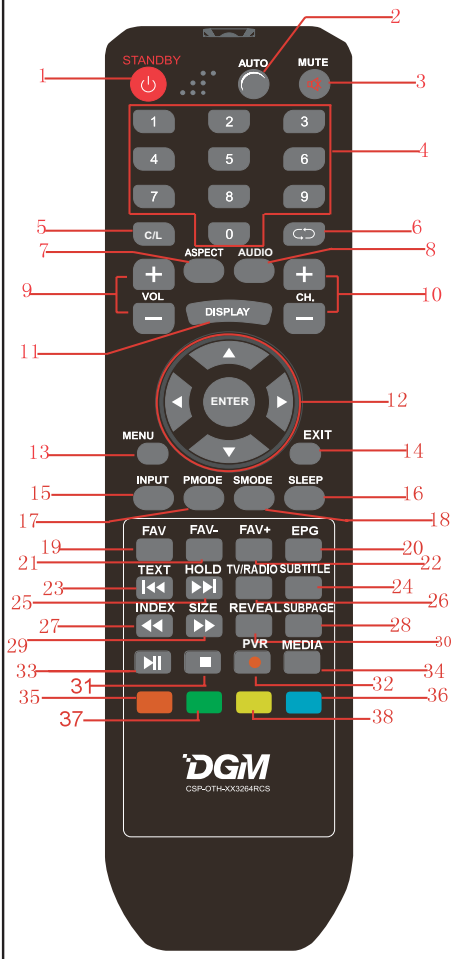

Omschrijving toetsen op de afstandsbediening

1.STANDBY	Wisselt de tv set in en uit van standby modus
2.AUTO	Druk deze toets voor AUTO configuratie van beeld instelling in VGA modus.
3.MUTE	Druk deze knop om het geluid te dempen of herstellen.
4.<0>-<9>	Cijfertoetsen
5 C/L	Druk deze toets continu om taal en land te selecteren
6. ⊂⊃	Druk deze toets om terug te keren naar vorig kanaal in geen menu modus.
7.ASPECT	De zoom modus instellingen kunnen worden geselecteerd met het scherminstelling
8.AUDIO	Audiokanaal selecteren
9.VOL+/VOL-	Volume verhogen of verminderen keuze.
10. CH+/CH-	Druk deze toetsen om kanalen te selecteren in stijl in omhoog of omlaag gaande modus.
11.DISPLAY	Geeft de huidige modus van informatie weer.
12.ENTER ▲▼◄►	Druk deze toets voor het gekozen item of in de kanaallijst. Zowel ENTER en OK functie. Met de vier richtingen kunt u het menu navigeren Geavanceerde functie in TV mode: ▲▼ - Functie kanaal verhogen/verminderen ◄► - Functie volume verhogen/verminderen
13.MENU	Druk deze toets voor menuschermen voor diverse optionele afstelbare instellingen.
14.EXIT	EXIT huidig signaal broninstelling.
15.INPUT	Huidig signaal broninstelling selecteren.
16.SLEEP	Automatische slaaptijd instelling.
17.PMODE	Druk deze toets om de gewenste beeldmodus te selecteren.
18.SMODE	Druk deze toets om de gewenste geluidsmodus te selecteren.
19.FAV	Favoriete televisie programma's
20.EPG	Electronische programmagids
21.FAV-	Laatste pagina's bekijken van favoriete programma.
22.FAV+	Laatste pagina bekijken van favoriete programma.
23.TEXT/ ⏮	Starts en exits Teletekst. Overslaan voor het vorige track/titel/hoofdstuk in MEDIA modus en Recorded lijst modus.
24.SUBTITLE	Ondertiteltoets in digitale TV
25.HOLD/ ⏭	Druk deze toets om de teletekstpagina op het scherm te behouden zodat de pagina niet verandert. Ga naar het volgende track/titel/hoofdstuk in MEDIA modus en Recorded lijst modus.
26.TV/RADIO	Druk om te wisselen tussen DTV en radio.
27.INDEX/ ◀◀	Terug naar teletekst thuispagina Druk op deze toets om de recorder lijst in DTV-modus in te voeren Snel terug in MEDIA modus en Recorded lijst modus.
28.SUBPAGE	Functie subpagina in teletekst modus
29.SIZE/ ▶▶	Teletekst afmeting wisselen Snel vooruit in MEDIA modus en Recorded lijst modus.
30.REVEAL	Geeft de verborgen informatie weer voor sommige teletekst pagina's, en druk nog een keer om de tekst te verbergen
31. ■	Stopt in MEDIA modus en Recorded lijst modus.
32. PVR/ ●	Druk om te beginnen met opnemen en tweemaal om te stoppen in DTV modus
33. ⏯	Start het afspelen of ga door met afspelen vanaf pauze in MEDIA modus en Recorded lijst modus.
34.MEDIA	Directe toegang voor MEDIA
35.RED	RED is een door de gebruiker bepaalde sneltoets in DTV modus of in teletekst modus
36.BULE	BLUE is een door de gebruiker bepaalde sneltoets in DTV modus of in teletekst modus
37.GREEN	De GREEN toets is een door de gebruiker bepaalde sneltoets in DTV modus of in teletekst modus
38.YELLOW	YELLOW is een door de gebruiker bepaalde sneltoets in DTV modus of in teletekst modus.

7- INVOERBRON SELECTEREN

INVOERSIGNAAL BRON SELECTEREN

U kunt een invoersignaal bron selecteren door te drukken op de **INPUTE** toets op het regelpaneel van uw TV. Het on screen display menu toont de onderstaande diagram op uw scherm, en u kunt of de toets op het regelpaneel indrukken of de pijltoetsen op uw afstandsbediening om een invoersignaal bron te kiezen.

U kunt kiezen uit een van de volgende invoer signaalbronnen als uw audio en video producten aangesloten zijn op uw TV.

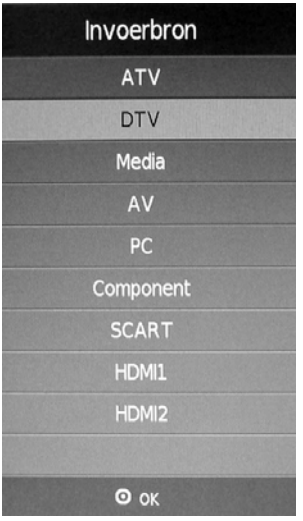

Druk op de **INPUT** toets om de invoerbron lijst weer te geven;
Druk op de ▼ / ▲ toets om de invoerbron te selecteren die u wilt zien;
Druk op de **ENTER** /► toets om de invoerbron op te roepen;
Druk op de **EXI**T toets om af te sluiten;

ON SCREEN DISPLAY WANNEER U HET VOLUME VERANDERT

1.Wanneer u op **VOL+** drukt om het volume te verhogen en op **VOL-** om het volume te verlagen, is de onderstaande diagram 5 seconden op uw scherm te zien.
2. Het **MUTE** symbool is te zien in een van de hoeken van uw scherm wanneer u drukt op de **MUTE** toets, druk nog een keer op de MUTE toets en het symbool verdwijnt.
3. U kunt het geluid weer aanzetten door of op de **MUTE** toets te drukken of op de **VOL+** toets. De onderstaande diagram toont u het geluidsniveau in de volume indicatie.

DTV MENU BEDIENINGEN

1. Kanaalmenu

Druk op de **MENU** toets om het hoofdmenu weer te geven.
Druk op de◄ / ► toets om **KANAAL** te selecteren in het hoofdmenu,het markeert de eerste optie.
Druk op de ▼/▲ toets en gebruik dan ◄ / ► om het land te selecteren waar u in woont.

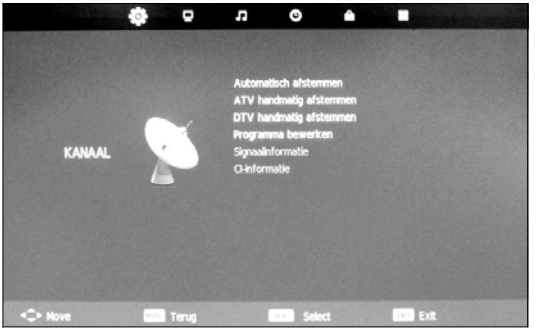

1. Druk op de ▼ / ▲ toets om de optie te selecteren die u wilt afstemmen in het **KANAAL** menu.
2. Druk op de **ENTER** toets om af te stemmen.
3. Nadat u klaar bent met afstemmen moet u op de **MENU** toets drukken om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu

Auto Tuning

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Auto Tuning**, druk dan op de **ENTER** om automatisch te zoeken.

DTV Manual Tuning

Druk op de ▼ / ▲ toets om DTV **Manual Tuning** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen.

Druk op de ◄ / ► om het kanaal te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het programma te zoeken.

ATV Handmatig afstemmen

Druk op de ▼ / ▲ toets om ATV **handmatig afstemmen** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen.

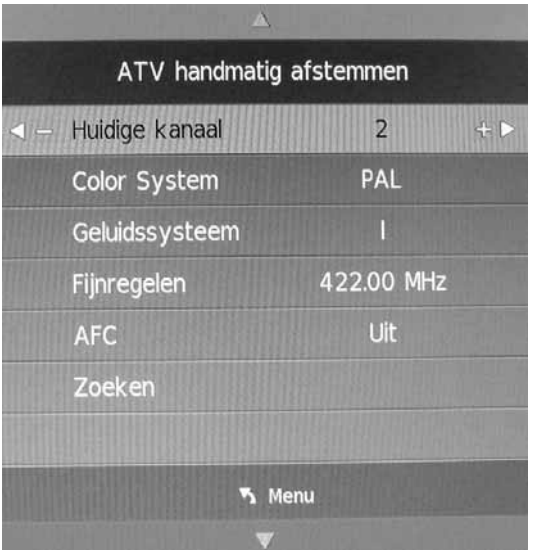

Druk op de◄ / ► toets om het kanaalnummer te selecteren dat u wilt opslaan.

Druk op de ▼ / ▲ toets om de tweede optie te selecteren. Druk op de ◄ / ► toets om het audio systeem te selecteren.

Druk op de ▼ / ▲ toets om zoeken te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om te beginnen met afstemmen.

Druk op de rode toets op uw afstandsbediening om de instellingen op te slaan en op de menu toets om terug te keren naar het vorige menu.

Programma bewerken

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Programma bewerken** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen.

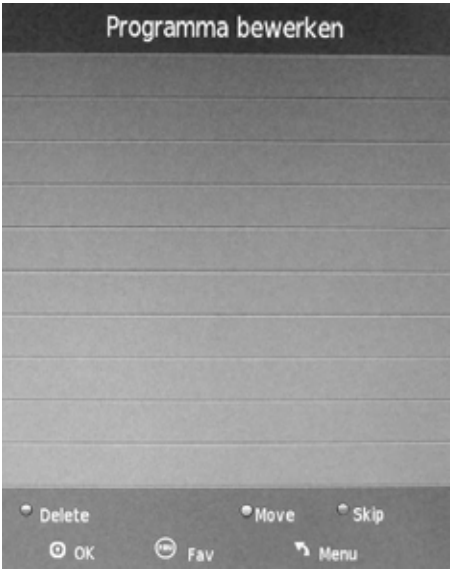

Deze optie heeft vijf functies.

·Gebruik de rode toets om het huidige kanaal te verwijderen.

·Gebruik de groene toets om het huidige kanaal te hernoemen (in ATV MODUS).

·Gebruik de gele toets en de 【▲】 /【▼】pijltoets om het huidige kanaal te verplaatsen.

·Gebruik de blauwe toets om het huidige kanaal over te slaan

·Gebruik de **FAV** toets om het huidige kanaal in te stellen als uw favoriet kanaal. Als het huidige kanaal al een van uw favoriete kanalen is, zal nog een keer drukken op de **FAV** toets het instellen als een normaal kanaal.

Signaal informatie

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Signaal informatie** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om de signaal details weer te geven, zoals Kanaal, Kwaliteit en Sterkte.

CI informatie

Druk op de ▼ / ▲ toets om **CI informatie** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om de details weer te geven als u de CI kaart heeft ingestoken.

2. Beeld menu

Druk op de **MENU** toets om het hoofdmenu weer te geven

Druk op de ◄ / ► toets om **BEELD** te selecteren in het hoofdmenu, het markeert de eerste optie.

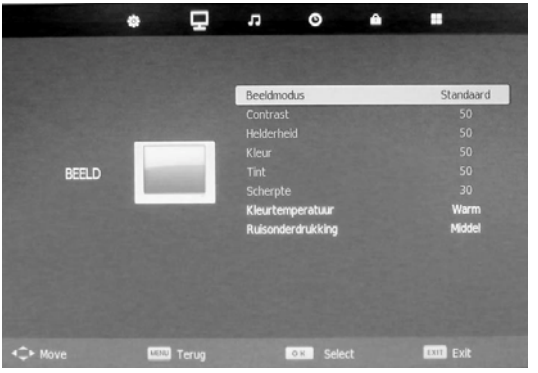

1. Druk op de▼ / ▲ toets om de optie te selecteren die u wilt afstellen in het BEELD menu.
Dit kan ook worden geselecteerd in de Eerste keer installatie.
2. Druk op de **ENTER** toets om af te stellen.
3. Nadat u klaar bent met afstellen moet u op de **MENU** toets drukken om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

Beeldmodus

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Beeldmodus** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen.Druk op de ▼ / ▲ toets om te selecteren.
(Beschikbare beeldmodi: Gebruiker, Dynamisch, Standaard,Mild).
U kunt de waarden van contrast, helderheid, color en scherpte veranderen wanneer het beeld in de GEBRUIKER modus staat.

TIPS: U kunt drukken op de **PMODE** toets op de afstandsbediening om de beeldmodus direct te veranderen

Contrast

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Contrast** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen. Druk op de ◄ / ► toets om af te stellen.

Helderheid

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Helderheid** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen. Druk op de ◄ / ► toets om af te stellen.

Kleur

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Kleur te** selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen. Druk op de ◄ / ► toets om af te stellen.

Tint

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Tint** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen. Druk op de ◄ / ► toets om af te stellen.(Niet beschikbaar in DTV)

Scherpte

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Scherpte** te selecteren, druk dan op de ◄ / ► toets om af te stellen.

Kleurtemperatuur

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Kleurtemperatuur** te selecteren, druk dan op de ◄ / ► toets om te selecteren. (Beschikbare kleurtemperaturen: Gemiddeld, Koel, Warm).

Ruisonderdrukking

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Ruisonderdrukking** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om te selecteren.(Beschikbare ruisonderdrukkingen: Uit, Laag, Gemiddeld, Hoog, Standaard)

3. Geluidsmenu

Druk op de **MENU** toets om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Geluid** te selecteren in het hoofdmenu, het markeert de eerste optie.

1. Druk op de ▼ / ▲ toets om de optie te selecteren die u wilt afstellen in het **Geluid** menu.
2. Druk op de **ENTER** toets om af te stellen.
3. Nadat u klaar bent met afstellen kunt u op de **MENU** toets drukken om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

Geluidsmodus

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Geluidsmodus** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen. Druk op de ▼ /▲ toets om te selecteren. (Beschikbare geluidsmodi: Standaard, Muziek, Film, Sports, Gebruiker).

U kunt de waarde van Treble en Bass veranderen wanneer het geluid in de USER modus staat.

TIPS: U kunt op de **SMODE** toets op de afstandsbediening drukken om de geluidsmodus direct te veranderen

Treble

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Bass** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen. Druk op de **ENTER** toets om af te stellen.

Bass

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Treble** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen. Druk op de **ENTER** toets om af te stellen.

Balans

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Balans** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen.Druk op de ◄ / ► toets om af te stellen

Auto Volume

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Auto Volume** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om Aan of Uit

te selecteren.

SPDIF MODE

Druk op de ▼ / ▲ toets om **SPDIF MODE** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om Auto of PCM te selecteren.

AD Switch

Druk op de ▼ / ▲ toets om **AD Switch** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om Aan of Uit te selecteren .

4. Tijd menu

Druk op de **MENU** toets om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de ▼ / ▲ toets om **TIJD** te selecteren in het hoofdmenu, het markeert de tweede optie.

1. Druk op de ▼ / ▲ toets om de optie te selecteren die u wilt afstellen in het **TIJD** menu.
2. Druk op de ◄ / ► toets om af te stellen.
3. Nadat u klaar bent met afstellen, moet u drukken op de **MENU** toets om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

Klok

Geeft de huidige systeemtijd weer. Het is niet beschikbaar.

Tijdzone

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Tijdzone** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen .Druk op de ▼ / ▲ / ◄ / ►toets om de tijdzone te selecteren.

Slaaptimer

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Slaaptimer** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen. Druk op de ▼ / ▲ toets om te selecteren.
(Beschikbare opties zijn:Uit,10min,20min,30min,60min,90min,1200min,180min,240min).

Auto Standby

Druk op de▼ / ▲ toets om Auto Standby te selecteren , druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen. Druk op de ▼ / ▲ toets om Auto Standby tijd te selecteren.(Beschikbare opties zijn:Uit,3 H ,4 H, 5 H)

OSD Timer

Druk op de ▼ / ▲ toets om te selecteren , druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen.Druk op de ▼ / ▲ toets om de OSD weergave tijd te selecteren.(Beschikbare opties zijn: Uit, 5 S,10 S,15 S,20 S,25 S,30 S,).

5. Slot menu

Druk op de **MENU** toets om het hoofdmenu weer te geven.

Druk op de ▼ / ▲ toets om **SLOT** te selecteren in het hoofdmenu, het markeert de eerste optie.

1. Druk op de ▼ / ▲ toets om de optie te selecteren die u wilt afstellen in het **SLOT** menu.
2. Druk op de ◄ / ► toets om af te stellen.
3. Nadat u klaar bent met het afstellen, kunt u op de **MENU** toets drukken om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

Slot systeem

Druk op de ▼ / ▲ toets om slot systeem te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om de volgende 3 opties bruikbaar te maken. (Standaard wachtwoord is '0000'.)

Set Password

Druk op de ▼ / ▲ toets om Set Password te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Programma blokkeren

Druk op de ▼ / ▲ toets om Programma blokkeren te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen.

Ouderlijke controle

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Ouderlijke controle** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen om te selecteren. (Beschikbare opties zijn: Uit, 1-18)

Key Lock

Druk op de ▼ / ▲ toets om Key Lock te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen om te selecteren. (Beschikbare opties zijn: Aan, Uit)

6. SETUP menu

Druk op de **MENU** toets om het hoofdmenu weer te geven.
Druk op de ▼ / ▲ toets om SETUP te selecteren in het hoofdmenu, het markeert de eerste optie.

1. Druk op de ▼ / ▲ toets om de optie te selecteren die u wilt afstellen in het **OPTIE** menu.
2. Druk op de ◄ / ► toets om af te stellen.

3. Nadat u klaar bent met afstellen, kunt u op de **MENU** toets drukken om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

OSD-taal

Druk op de ▼ / ▲ toets om de OSD taal te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen. Druk op de▼ / ▲ /◄ / ►toets om de OSD-taal te selecteren, . De standaard instelling is Engels.

TT taal

Druk op de ▼ / ▲ toets om de TT taal te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen. Druk op de ▼ / ▲ /◄ / ►toets om TT te selecteren ..

Slechthorenden

Druk op de ▼ / ▲ toets om Slechthorenden te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om Aan of Uit te selecteren.

PVR File Systeem

Druk op de ▼ / ▲ toets om PVR File System te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen.

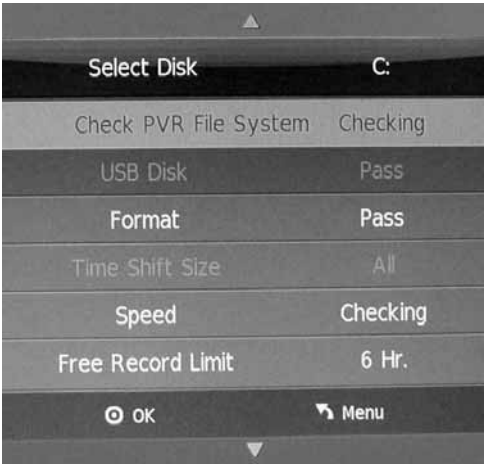

Aspect Ratio

Druk op de ▼ / ▲ toets om Aspect Ratio te selecteren en druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen. Druk op de ▼ / ▲ toets om aspect ratio te selecteren.(Beschikbare opties zijn:Auto,4:3,16:9,Zoom1,Zoom2,Alleen scannen).

Blauw scherm

Druk op de ▼ / ▲ toets om Blauw scherm te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om Aan of Uit te selecteren.

First Time Installation

Druk op de ▼ / ▲ toets om First Time Installation te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om de relevante opties in te stellen, zoals OSD taal, land en afstemmen.

Reset

Druk op de ▼ / ▲ toets om Reset te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om een dialoog op te roepen. Druk op de ◄ toets

om Ja te selecteren om de fabrieksstandaard te herstellen door OSD taal ,land en kanaal afstemmen uiTVoeren te selecteren ►.

Software Update(USB)

Druk op de ▼ / ▲ toets om Software Update(USB) te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om de software te updaten met gebruik van de USB.

7. RECORDED LIST

1.Druk op de **INDEX** toets om de opgenomen lijst weer te geven.

2.Druk op de ▼ / ▲ toets om Focus te verplaatsen naar het geselecteerd programma

3.Druk op de◄ / ► toets om om de programma instructies te sluiten/openen

4.Druk op de **rode toets** om het programma met de focus te verwijderen

5. Druk op de **ENTER** toets om het Focus programma af te spelen

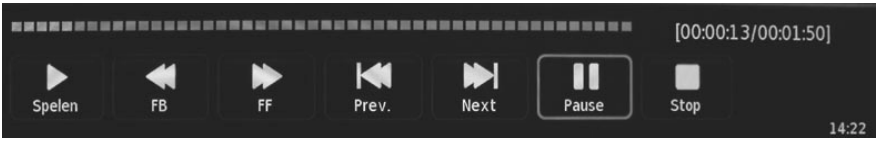

Het menu en de omschrijving zijn hetzelfde als die van de **MEDIA** modus

ATV MENU BEDIENINGEN

1.Kanaal menu

Druk op de **MENU** toets om het hoofdmenu weer te geven.
Druk op de ◄ / ► toets om **KANAAL** te selecteren in het hoofdmenu, het markeert de eerste optie.

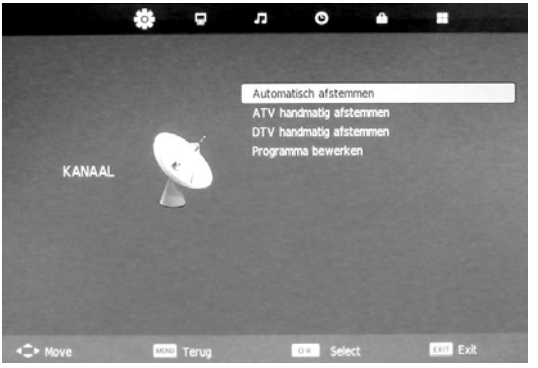

1. Druk op de ▼ / ▲ toets om de optie te selecteren die u wilt afstellen in het **KANAAL** menu.
2. Druk op de **ENTER** toets om af te stellen. .
3. Nadat u klaar bent met afstellen, kunt u op de **MENU** toets drukken om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

Automatisch afstemmen

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Automatisch afstemmen** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het automatisch zoeken te starten.

DTV Handmatig afstemmen

Druk op de ▼ / ▲ toets om DTV **Handmatig afstemmen** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om in te voeren voor het submenu.

ATV Handmatig afstemmen

Druk op de ▼ / ▲ toets om ATV **Handmatig afstemmen** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om in te voeren voor het submenu.

Programma bewerken

Druk op de ▼ / ▲ toets om **Programma bewerken** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen.

Opmerkingen:

1. GELUID menu en omschrijving zijn hetzelfde als die voor de DTV modus.
2. SLOT menu en omschrijving zijn hetzelfde als die voor de DTV modus.
3. TIJD menu heeft geen klok optie.
4. Slechthorenden en PVR File Systeem in het OPTIE menu zijn niet beschikbaar.

PC-RGB MENU BEDIENINGEN

Screen menu

Druk op de **MENU** toets om het hoofdmenu weer te geven.
Druk op de ◄ / ► toets om **Screen** te selecteren in het hoofdmenu, het markeert de eerste optie.
(Alleen beschikbaar als het PC-RGB signaal wordt gebruikt)

1. Druk op de ▼ / ▲ toets om de optie te selecteren die u wilt afstellen in het **SCREEN** menu.
2. Druk op de **ENTER** toets om af te stellen. .
3. Nadat u klaar bent met afstellen, kunt u op de **MENU** toets drukken om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu

Auto aanpassen
Druk op de ▼ / ▲ toets om **Auto aanpassen** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om automatisch te beginnen met afstellen.

H-positie.
Druk op de ▼ / ▲ toets om H-positie te selecteren , druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen. Druk op de ◄ / ► toets om af te stellen.

V-positie
Druk op de ▼ / ▲ toets om de **V-positie** te selecteren., druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen. Druk op de ◄ / ► toets om af te stellen.

Formaat
Druk op de ▼ / ▲ toets om **Formaat** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen. Druk op de ◄ / ► toets om het display formaat af te stellen.

Fase
Druk op de ▼ / ▲ toets om **Fase** te selecteren, druk dan op de **ENTER** toets om het submenu op te roepen. Druk op de ◄ / ► toets om af te stellen.

Opmerkingen:
1. Ruisonderdrukking in BEELD is niet beschikbaar.
2. GELUID menu en omschrijving zijn hetzelfde als die voor de DTV modus.
3. SLOT menu en omschrijving zijn hetzelfde als die voor de DTV modus.
4 .TIJD menu heeft geen klok optie.
5. Slechthorenden en PVR File Systeem in OPTIE menu zijn niet beschikbaar.

SCART/COMPONENT/HDMI/AV MENU BEDIENINGEN

Opmerkingen:

1. BEELD menu en omschrijving zijn hetzelfde als die voor de DTV modus.
2. GELUID menu en omschrijving zijn hetzelfde als die voor de DTV modus.
3. SLOT menu en omschrijving zijn hetzelfde als die voor de DTV modus.
4. AV/ SCART1/HDMI/Component modus heeft geen KANAAL menu.
5. TIJD menu heeft geen klok optie.
6. Slechthorenden en PVR File Systeem in OPTIE menu zijn niet beschikbaar.

8- Media (Multimedia) menu

Opmerking: Plaats voordat u het menu bedient het USB apparaat, druk dan op de **INPUT** toets om de invoerbron naar media in te stellen .Druk op de ◄ / ► toets om **Media** te selecteren in het bronmenu, druk dan op de **ENTER** toets om het op te roepen.

Foto menu

Druk op de ◄ / ► toets om FOTO te selecteren in het hoofdmenu, druk dan op de **ENTER** toets.
Druk op de **MENU** toets om terug te keren naar het vorige menu en verlaat het menu om af te sluiten.

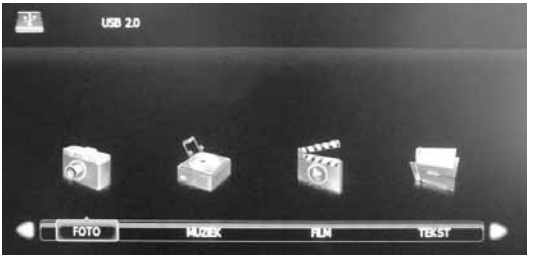

Druk op de ◄ / ► toets om de drive disk te selecteren die u wilt bekijken, druk dan op de **ENTER** toets om het op te roepen.
Druk op de ◄ / ► toets om de terug optie te selecteren om terug te keren naar het vorige menu.

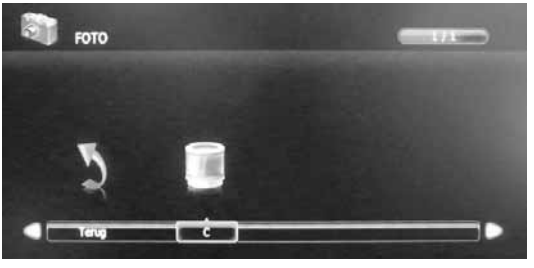

Druk op de◄ / ► toets om het bestand te selecteren dat u wilt bekijken in het bestand selecteren menu, druk dan op de media toets om de afbeelding weer te geven.

Wanneer de optie wordt gemarkeerd die u heeft geselecteerd, verschijnt de informatie van het bestand aan de rechterkant en een voorvertoning van de afbeelding is in het midden te zien.

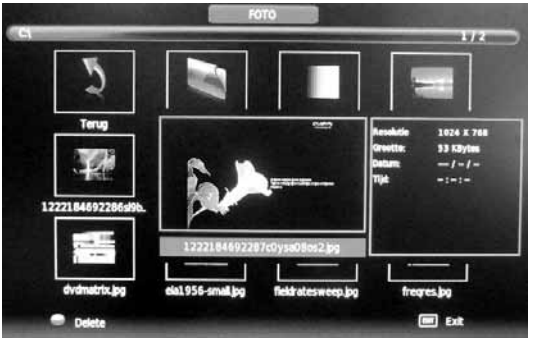

Druk op de ◄ / ► toets om de map van het bestand te selecteren dat u wilt zoeken in het bestand selectie menu, druk dan op rood of op de **ENTER** toets op uw afstandsbediening om het submenu op te roepen.

Druk op de ◄ / ► toets om het bestand te selecteren dat u wilt verwijderen in het bestand selectie menu, druk dan op de rode toets op uw afstandsbediening en druk op de **ENTER** toets om bestanden te verwijderen.

Muziek menu

Druk op de ◄ / ► toets om MUZIEK te selecteren in het hoofdmenu, druk dan op de **ENTER** toets om het op te roepen.

Druk op de menu toets om terug te keren naar het vorige menu en verlaat het menu om af te sluiten.

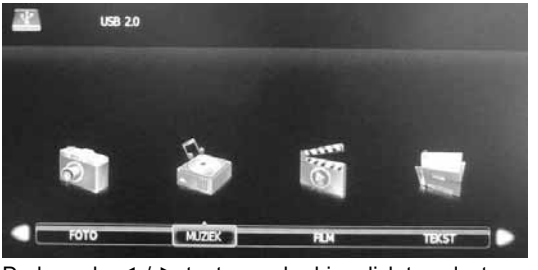

Druk op de ◄ / ► toets om de drive disk te selecteren die u wilt zien, druk dan op de **ENTER** toets om het op te roepen.

Druk op de ◄ / ► toets om de terug optie te selecteren om terug te keren naar het vorige menu.

Wanneer de optie wordt gemarkeerd die u heeft geselecteerd,verschijnt de informatie van het

bestand aan de rechterkant right en muziek wordt weergegeven in het midden.

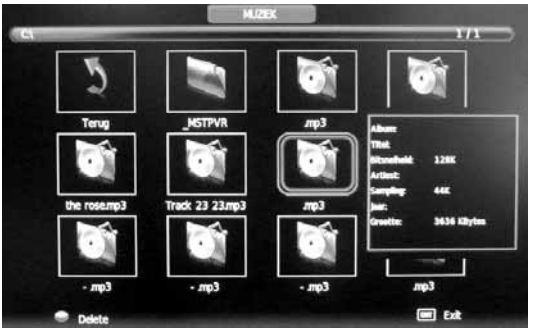

Druk op de ◄ / ► toets om het bestand te selecteren dat u wilt zien in het bestand selectie menu, druk dan op de **ENTER** toets om het bestand toe te voegen aan de speellijst, druk op de media toets om de details van de bestanden weer te geven en te bedienen.

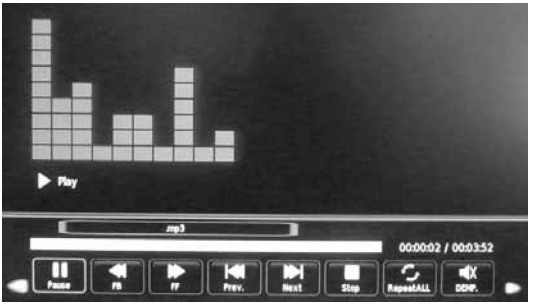

Druk op de ◄ / ► toets om menu te selecteren aan de onderzijde dat u wilt gebruiken, druk dan op de **ENTER** toets om te bedienen.
Druk op de menu toets om terug te keren naar het vorige menu en op de exit toets om het gehele menu af te sluiten.
Druk op de ▼ toets om het menu te verbergen aan de onderzijde.

Film menu

Druk op de ◄ / ► toets om FILM te selecteren in het hoofdmenu, druk dan op de **ENTER** toets om op te roepen.
Druk op de menu toets om terug te keren naar het vorige menu en verlaat het menu om af te sluiten.

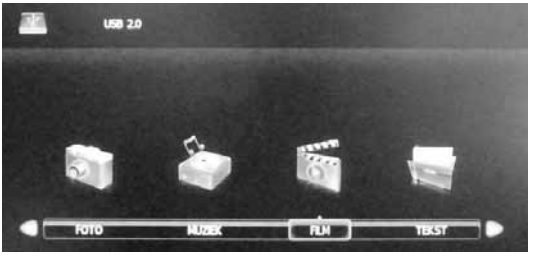

Druk op de ◄ / ► toets om de disk drive te selecteren die u wilt zien, druk dan op de **ENTER** toets om het op te roepen.
Druk op de ◄ / ► toets om de terug optie te selecteren om terug te keren naar het vorige menu.
Wanneer de optie wordt geselecteerd die u heeft gekozen, verschijnt de informatie van het bestand aan de rechterzijde en de film wordt in het midden van het scherm vertoond.
Druk op de media toets om de geselecteerde film te selecteren.

Druk op de display toets om het menu te selecteren in de onderzijde die u wilt gebruiken, druk dan op de **ENTER** toets om het te bedienen.
Druk op de menu toets om terug te keren naar het vorige menu en druk op de exit toets om het gehele menu af te sluiten.

Tekst menu

Druk op de◄ / ► toets om TEKST te selecteren in het hoofdmenu, druk dan op de **ENTER** toets om het op te roepen.
Druk op de menu toets om terug te keren naar het vorige menu en om het menu af te sluiten.

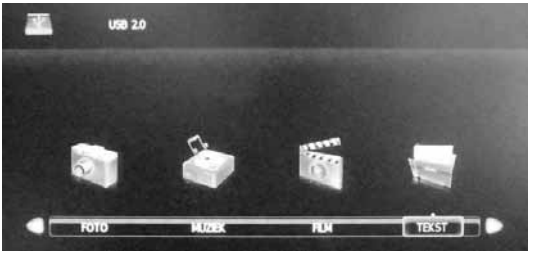

Druk op de ◄ / ► toets om de drive disk te selecteren die u wilt zien, druk dan op de **ENTER** toets om het op te roepen.
Druk op de ◄ / ► toets om de terug optie te selecteren om terug te keren naar het vorige menu.
Wanneer de optie wordt gemarkeerd die u heeft geselecteerd, verschijnt de informatie van het bestand aan de rechterzijde en de tekst is in het midden van het scherm te zien.
Druk op de media toets om de geselecteerde tekst te zien.
Druk op de display toets om het menu te selecteren aan de onderzijde dat u wilt gebruiken, druk dan op de **ENTER** toets om te bedienen.
Druk op de menu toets om terug te keren naar het vorige menu en op de exit toets om het gehele menu af te sluiten.
Druk op de ◄ / ► toets om de drive disk te selecteren die u wilt zien, druk dan op de **ENTER** toets om het op te roepen.
Druk op de ◄ / ► toets om de terug optie te selecteren om terug te keren naar het vorige menu.

9-TELETEKST GEBRUIKEN VAN DIT APPARAAT

Teletekst oproepen op uw scherm

1. Selecteer een analoog TV kanaal met een teletekst signaal.
2. Druk op de TEKST toets om naar de teletekst pagina's te gaan.
3. Druk nog een keer op de TEXT toets om terug te gaan naar de TV modus.

Een teletekst pagina kiezen

Voer het paginanummer in dat u wilt gebruiken met de cijfertoetsen .Paginanummers zijn altijd drie cijfers .Als u op een verkeerd cijfer drukt, moet u het drie cijferig nummer afronden en dan het juiste paginanummer opnieuw invoeren.

Hold

U kunt op de HOLD toets drukken om de pagina te bevriezen en druk het opnieuw om de pagina weer te gebruiken.

Index

Druk op de INDEX toets om naar de index pagina te gaan van uw teletekst.

De tekst groter maken

U kunt de tekst twee keer zo groot maken op de teletekst pagina om het eenvoudiger te lezen.

1. Druk op de FORMAAT toets om de tekst aan de bovenzijde van de pagina te vergroten.
2. Druk nog een keer op de FORMAAT toets om de tekst aan de onderzijde van de pagina groter te maken.
3. Druk nog een keer op de FORMAAT toets als u de tekst weer in normaal formaat wilt lezen.

Reveal modus

Met de reveal toets kunt u verborgen teletekst informatie weergeven(zoals antwoorden op puzzels en raadsels). Om dit te doen,druk op de REVEAL toets op uw afstandsbediening.

Subpagina's

Sommige teletekst pagina's bevatten diverse subpagina's.Doe het volgende om de subpagina te kunnen lezen.

1. U kunt naar een subpagina gaan door te drukken op de SUBPAGINA toets. U kunt dan het paginanummer selecteren dat u wilt met de cijfertoetsen op uw afstandsbediening. Bijvoorbeeld, als u de derde subpagina wilt, moet u 003 invoeren.
2. Druk nog een keer op de SUBPAGINA toets om de subpagina's af te sluiten.
3. Druk op TEKST om weer TV te kunnen kijken.

Kleurtoetsen(Rood,Groen,Geel en Blauw)

Druk op deze toetsen om direct naar de teletekst te gaan dat is gemarkeerd in dezelfde kleur.

10- PRODUCT SPECIFICATIES

Items		**Relevante illustratie**
Paneel		22” Breedscherm LED
Resolutie		1920 x 1080 pixels
Functies	Compatibele gebieden	Multiform
	TV standaard	PAL, SECAM
	DTV standaard	DVB-T
Invoer interface	PC	D-sub 15 pin ingang
	CVBS/HDMI	Composiet video ingang interface, HDMI invoer interface
	RF	75 Ω aeriale interface
	SCART	Standaard volledige SCART interface
	Audio	Links, rechts audio ingang interface
	USB	USB apparaten ingang interface
Uitgang hoofdtelefoon		Uitgang hoofdtelefoon interface
Luidspreker uiTVoer		3W x 2
OSD taal		Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans
NeTVoeding		DC 12V, 3.3A
Voedingsverbruik		Werkende 40 W(Max), Standby 1W
Afmeting		595 x 130 x 460 mm (Karton)
Gewicht		3.4 Kg (Net)/ 5.1 Kg (Gross)
Onderdelen		Gebruikershandleiding Garantiekaart Afstandsbediening AAA Batterij Netsnoer Netadapter

11- INSTRUCTIES OVER MILIEUBESCHERMING

Gooi dit product niet weg samen met het huishoudelijk afval aan het eind van zijn levensduur; overhandig het aan een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. Het symbool op het product en de instructies op de verpakking informeren over methodes voor verwijdering.

De materialen zijn hercyclebaar zoals aangegeven in zijn markeering. Door te hercyclen, materiele hercycling of andere vormen van re-utilisatie van oude apparaten, brengt u een belangrijke bijdrage aan bescherming van het milieu.
Informeer bij uw gemeentelijke administratie voor de geautoriseerde afvallokatie.

www.digimate.com